SAMSUNG

E-MANUAL

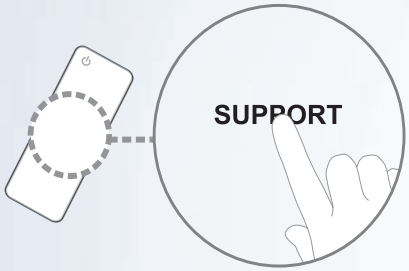

Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung. За да получите пълно обслужване, регистрирайте продукта на

www.samsung.com/register

Модел_____Сериен №._____

Съдържание

Меню "Канал"

- Свързване с телевизора 1
- Използване на бутона INFO (Справочник "Днес& утре") 20
- Управление на канали и функции за канали 22
- Запаметяване на канали 68
- Други функции 83

Основни функции

- Смяна на предварително зададения режим на картината 101
- Регулиране на настройките на картината 104
- Смяна на размера на картината 110
- Смяна на опциите на картината 123
- Използване на телевизора с компютър 142
- Смяна на предварително зададен режим на звук 146
- Регулиране на настройките на звука 149

Функции на Предпочитание

- Свързване към мрежата 166
- Настройка на кабелна мрежа 177
- Настройка на безжичната мрежа 191
- Управление на мрежовите устройства 219
- Настройка на часа 231
- Блокиране на програми 246
- Икономични решения 252
- Картина в картина (КВК) 257
- Използване на телевизора с клавиатура и мишка 262
- Други функции 271
- Меню Поддръжка 295

Разширени функции

- Използване на 3D функцията 322
- Smart Hub 341
- Персонализиране на началния екран 368
- Използване на Samsung Apps 403
- Търсене 414
- Your Video 424
- Family Story 443
- Fitness 503
- Kids 517
- Web Browser 534
- Skype 566
- ИНТЕЛИГЕНТНО взаимодействие 570
- Спецификации за ИНТЕЛИГЕНТНО взаимодействие 616
- AllShare Play 627
- Използване на AllShare Play 655
- Мой сп. (В AllShare Play) 659
- Видео (В AllShare Play) 674
- Снимки (В AllShare Play) 695
- Музикален (В AllShare Play) 714
- Записана телевизия (В AllShare Play) 730
- Timeshift 746
- Използване на функцията DLNA 756
- Използване на функцията MHL 769
- Anynet+ (HDMI-CEC) 776

Друга информация

- Отстраняване на неизправности 794
- Качество на картината (Отстраняване на неизправности) 798
- Качество на звука (Отстраняване на неизправности) 807
- Няма картина, няма видео (Отстраняване на неизправности) 812
- RF връзка (Кабел/Антена) (Отстраняване на неизправности) 817
- Връзка с компютър (Отстраняване на неизправности) 820
- Мрежова връзка (Отстраняване на неизправности) 822
- Записване / Timeshift (Отстраняване на неизправности) 823
- Други (Отстраняване на неизправности) 833
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Отстраняване на неизправности) 849
- AllShare Play (Отстраняване на неизправности) 858
- Smart Hub (Отстраняване на неизправности) 859
- Web Browser (Отстраняване на неизправности) 862
- Използване на Smart Touch Control 871
- Поддържани формати на Субтитри и AllShare Play файлове 902
- Услуга за данни 911
- HbbTV 920
- Свързване към слот за карта за гледане на телевизия 925
- Функция телетекст 932
- Заключалка Kensington против кражба 940
- Лиценз 945

Свързване с телевизора

Свързване към антена и/или сателит

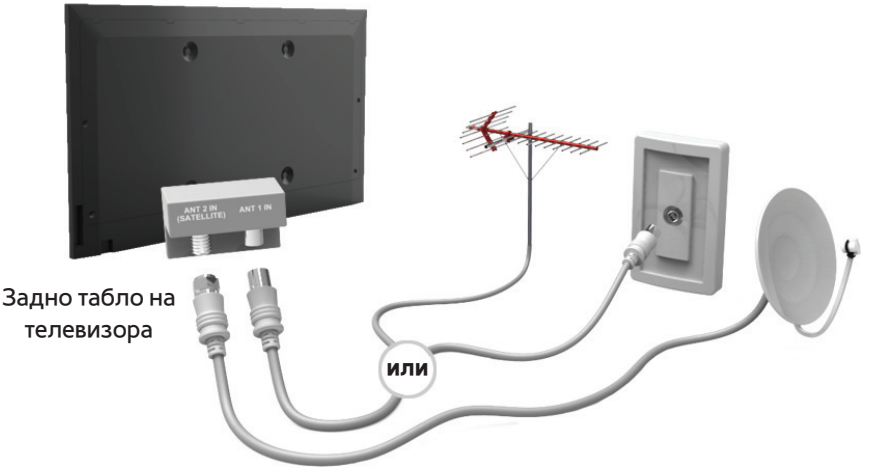

Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.

Свързване с AV устройство

Използване на HDMI (до 1080p)

Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.

Използване на HDMI кабел (до 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3(MHL)

- За по-добро качество на картина и звук,

свържете с цифрово устройство чрез HDMI кабел.

- HDMI кабелът поддържа цифрови видео и аудио сигнали и не се нуждае от аудио кабел.
  - За да свържете телевизора с цифрово устройство, което не поддържа HDMI изход, използвайте HDMI/DVI и аудио кабели.
- Картината може да не се вижда добри (или изобщо) и звукът може да не се

чува, ако към телевизора е свързано външно устройство, което използва стара версия на HDMI. При възникване на такъв проблем, попитайте производителя на устройството за версията на HDMI и, ако е остаряла, поискайте надстройка.

- Уверете се, че използвате HDMI с дебелина 14 мм или по-малка.

- Уверете сте, че сте купили сертифициран HDMI кабел. В противен случай може да не се вижда картина или да се появи

грешка с връзката.

- Препоръчително е да използвате обикновен, висикоскоростен HDMI кабел или такъв с Ethernet. Тази продукт не поддържа Ethernet функции през HDMI.
- Този продукт поддържа функциите 3D и ARC (канал за връщане на аудио) през HDMI кабел. Отбележете, че функцията ARC се поддържа само от порта HDMI IN 2(ARC).
  - Ако Авто 3D изглед е зададено на Вкл.,

някои функции като SMART HUB може да се деактивират. В такъв случай задайте Авто 3D изглед или 3D режим на Изкл.

- Функцията ARC позволява цифров аудио изход през порта HDMI IN 2(ARC). Той може да е активиран, само когато телевизорът е включен към аудио приемник, който поддържа функцията ARC.

- Този продукт поддържа функцията

Mobile High-Definition Link (MHL) през HDMI-MHL кабел Отбележете, че функцията MHL се поддържа само от порта HDMI IN 3(MHL).

- Функцията MHL позволява да показвате екрана на мобилните устройства чрез порта HDMI IN 3(MHL). Той може да е активиран, само когато телевизорът е включен към мобилно устройство, което поддържа функцията MHL. За по-подробна информация вж. "Използване

на функцията MHL" в електронното ръководство.

Използване на Scart кабел

Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.

Използване на Компонент (до 1080p)

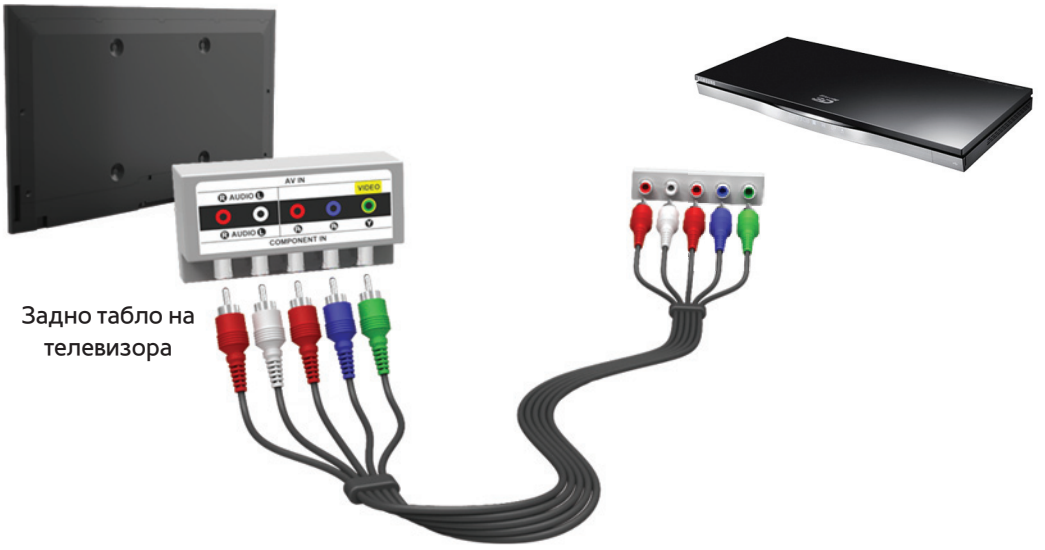

Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.

С помощта на кабел за компонентно видео (до 1080i) или за аудио/видео (само 480i) и използване на Scart кабел

- В режим Ext. DTV Out поддържа само MPEG SD видео и аудио.
- Когато свързвате към AV IN свържете AV конектора (жълт) към гнездото за телевизор (зелено).
- Компонентното или Scart свързване се препоръчва вместо A/V свързване за получаване на по-добро качество на картината.

Свързване към аудио устройство

Използване на Оптична (Цифрова) връзка

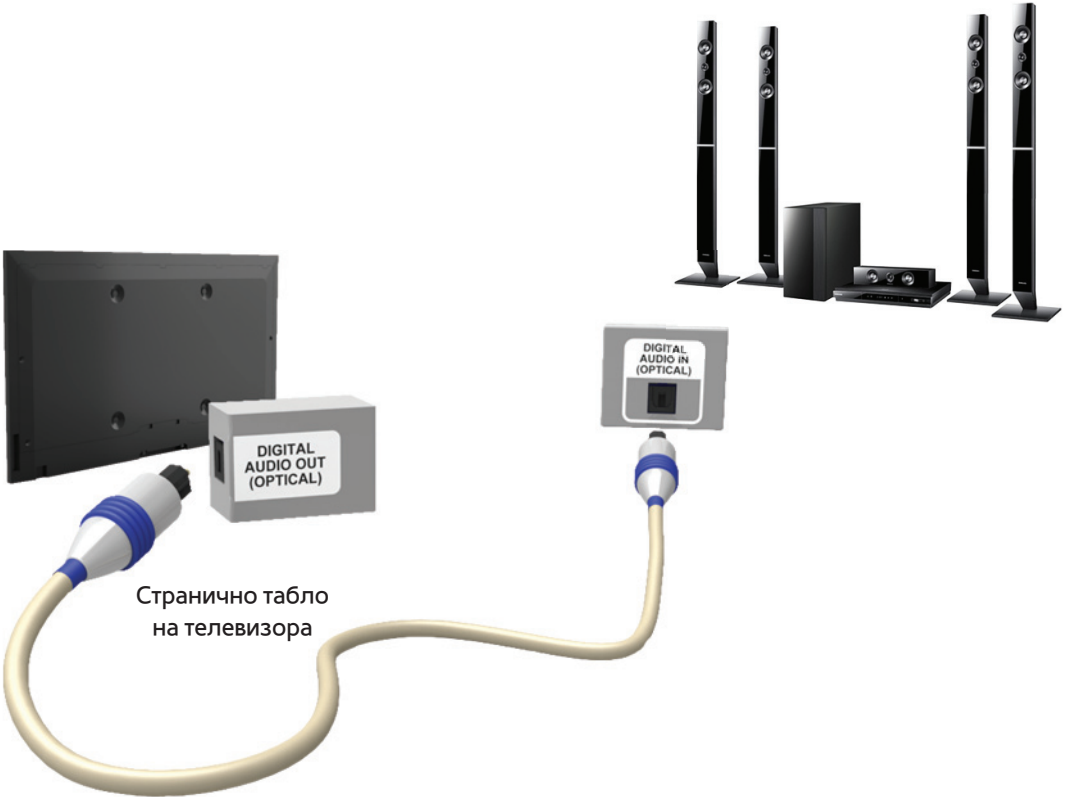

Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- **Когато свържете цифрова аудио система към гнездото DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), намалете силата на звука и на телевизора, и на системата.**
- **Използвайте високоговорителите на системата за аудио.**
- **5.1-канално аудио е възможно, когато телевизорът е свързан с външно устройство, поддържащо 5.1-канално**

аудио.

- Когато приемникът (домашното кино) е включен, може да чувате изходен звук от оптичното гнездо на телевизора. Когато телевизорът приема DTV сигнал, телевизорът ще изпраща 5.1 CH звук към приемника на домашното кино. Когато източникът е цифров компонент, като DVD / Blu-ray плейър / кабелна кутия / сателитен приемник STB (цифрова приставка) и е свързан към телевизора

посредством HDMI, ще се чува само 2-канален звук от приемника на домашното кино. Ако искате да слушате 5.1 CH аудио, свържете цифровото аудио изходно гнездо на DVD/Blu-ray плейъра/ кабелната кутия сателитния приемник STB директно към усилвателя или системата за домашно кино.

Слушалки

Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.

Можете да свържете слушалките си с изхода за слушалки на вашия телевизор. Докато са свързани слушалките, звукът от вградените високоговорители ще бъде

изключен.

- Гласовата функция може да е ограничена, когато телевизорът е свързан със слушалки.
- Силата на звука на слушалките и на телевизора се наглася поотделно.
- Гнездото за слушалки поддържа само 3-проводников конектор от типа TRS (на върха, пръстен, ръкав).

Свързване към компютър

Използване на HDMI или HDMI към DVI кабел

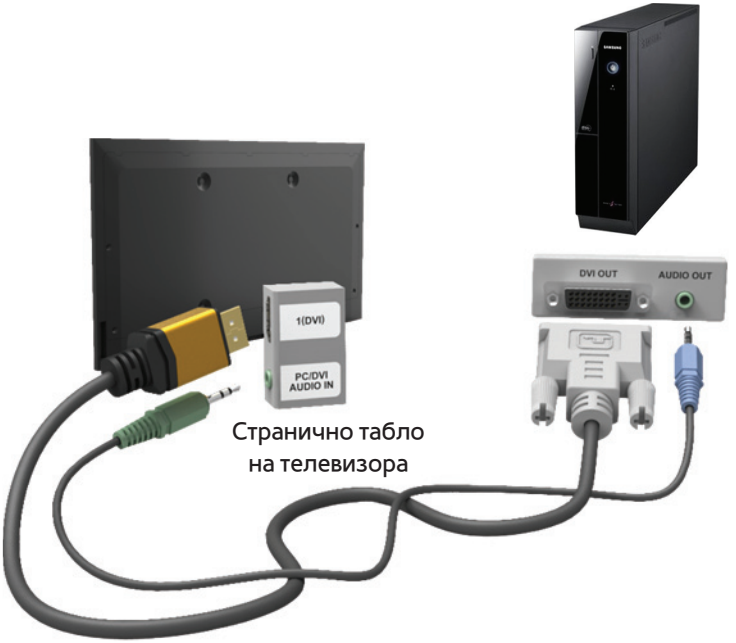

Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.

Свързването с HDMI кабел може да

не се поддържа, в зависимост от компютъра.

Оптималната разделителна способност е 1920 X 1080 при 60 Hz.

За свързване с HDMI/DVI кабел, трябва да използвате гнездото HDMI IN 1(DVI).

- **Презредов режим не се поддържа.**
- **Апаратът може да показва аномалии, ако се избере нестандартен видео формат.**

- **Поддържат се отделни режими и композитен режим. SOG (Sync On Green – Синхронизация по зелено) не се поддържа.**
- **Не се поддържа вход за компютър (D-Sub).**

Използване на бутона INFO (Справочник "Днес& утре")

Дисплеят идентифицира текущия канал и състоянието на определени аудио-видео настройки.

Справочникът "Днес& утре" показва ежедневна информация за телевизионните програми за всеки канал според часа на излъчване.

- Превъртете ◀, ▶, за да видите информацията за желана програма,

докато гледате текущия канал.

- Превъртете ▲, ▼, за да видите информацията за други канали. Ако искате да минете към текущо избрания канал, изберете ENTER ↵, като използвате дистанционното управление.

Управление на канали и функции за канали

Натиснете бутона , за да изберете менюто, което искате да използвате. Ще се покаже всеки екран.

Ръководство

→ Ръководство

Информацията на EPG (Електронния справочник на програми) се предоставя от доставчика.

С помощта на предоставеното от

доставчиците разписание на програмите можете да указвате предварително програмите, които искате да гледате, така че каналът да се сменя автоматично на избрания програмен канал в указаното време. Записите за програмите може да са празни или остарели, в зависимост от състоянието на даден канал.

Използване на Екран Канал

- A (Упр. граф.): Показва Диспечер на

графици.

- B (-24 часа): Преглеждане на списъка на програмите, които ще се излъчват преди 24 часа.
- C (+24 часа): Преглеждане на списъка на програмите, които ще се излъчват след 24 часа.
- D (Реж.КАН.): Изберете типа канали, които искате да се показват в прозореца Екран Канал.
- i Информация: Показва подробности за

избраната програма.

- ⇕ Страница: Преминаване към предишна или следваща страница.
- ⏎ Гледане / График: Когато избирате текущата програма, можете да гледате избраната програма. / Когато избирате бъдещата програма, можете да си отбелязвате да гледате избраната програма.

Канал

С тази функция можете да изтривате канали от списъци с различни категории канали на екрана Канал, да задавате предпочитани канали, да гледате и получите достъп до последно гледаните и най-често гледаните канали и да редактирате имената на аналоговите канали.

Наличните елементи могат да са различни в зависимост от избрания

антенен източник

Опции за категория (отляво на екрана Канал)

- **Всички**

  Показва всички канали.

- **ТВ**

  Показва телевизионните канали.

- **Радио**

  Показва радио каналите.

- **Данни/др.**

  Показва канали за данни и други канали.

- **Аналогов**

  Показва аналоговите канали.

- **Предпочитани 1 – Предпочитани 5**

  Позволява да подреждате и показвате предпочитаните канали в до пет групи. Всяка група е независима от останалите групи и може да съдържа същите канали, различни канали или комбинация от двете.

  Телевизорът показва предпочитаните, само ако сте ги добавили с **Редакт.**

предп. в менюто Инструм..

Ако маркираното се намира в категорията Предпочитани 1 – Предпочитани 5, можете да смените името на категорията, като изберете B, като използвате вашето дистанционно управление.

- Наскоро гледани

  Показва последно гледаните канали.

- Най-гледани

  Показва най-често гледаните канали.

Използване на цветните бутони и бутоните за функции с Канал

- A Ефирен / Кабелен / Сателит

  Изберете желания антенен източник.

  Тази опция може да е различна, в зависимост от държавата.

- B Изтрий

  Изтрива избраните канали от списъка с категории.

- *i* Информация

Показва подробности за избрания канал.

- ◇ Страница

  Превърта списъка с канали към предишна или следваща страница.

  Тези съответстват на бутоните за канали на дистанционното управление.

- Избор / Отмяна избор

  Избира или отменя избора на канал.

- Инструм.

  Показва менюто с опции.

- ↩ Връщане

  Връщане към предишното меню.

Използване на менюто Инструм с Канал

- Редакт. предп.

  Позволява да определяте канали, които гледате често, към група на предпочитани или да премахвате каналите от тази група. Получавате достъп до Редакт. предп. от менюто Инструм..

1. Изберете Редакт. предп.. Появява се екранът Редакт. предп..

2. Изберете A, като използвате дистанционното управление. Избраният канал ще се добави в група Предпочитани.

   Също можете да изберете канал в Редакт. предп.

   Може да добавите предпочитан канал към всяка от тези групи. За да сменяте групи предпочитани,

изберете D, като използвате дистанционното управление. При всеки избор на D, групата предпочитани ще се променя.

3. Когато сте готови, изберете OK отдясно. Каналът се задава като предпочитан и се причислява към групата предпочитани, която сте избрали.

4. На екрана се появява Редактирането е завършено.. Изберете OK.

На екрана Канал телевизорът показва символа "⭐" до канала, което означава, че е предпочитан.

- Заключи / Отключи

  Заключете канал, за да не може да бъде избран и гледан.

  Тази функция е налична само когато Заключване канали е зададено на Вкл..

- Преим. канали

  (Появява се само ако сте избрали

аналогов канал.)

Позволява да зададете име с до пет знака за аналогов канал. Например, Храна, Голф и т.н. Това прави търсенето и избора на канал по-лесно.

- Редакт. номер канал

  Редактирайте номера на канала, като избирате цифри.

  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от региона.

- Сортиране (само за цифрови канали)

Промяна на подредбата на списъка по име или номер.

- **Информация канал**

  Показва информация за сигнала на канала. Елементът може да е различен, в зависимост от канала.

- **Търсене** (когато Антена е било зададено на Сателит)

  Започва сканирането на канали.

- **Изтрий**

  Може да изтриете канал, за да покажете

каналите, които искате.

- **Избор всички / Демаркиране всички**

  Избор на всички канали в списъка / Демаркиране на всички избрани канали.

За да изтриете канал от списъка Категория на екрана Канал, следвайте тези стъпки:

1. Ако искате да изтриете канал, изберете категория на канала.
2. Изберете канал от списъка с категории.

Знакът ✓ се появява отляво на канала.

Можете да изберете повече от един канал.

Ако изберете избрания канал отново, знакът ✓ изчезва.

3. Отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.

4. Изберете Изтрий. Появява се съобщението Изтриване на избраните канали?. Изберете OK.

- Можете веднага да изтриете избрания канал, като изберете B, като използвате дистанционното управление.
- Когато изтриете канал в категорията Наскоро гледани или Най-гледани, каналът ще изчезне от този списък с категории. Но каналът не се изтрива.

За да зададете канали като предпочитани, следвайте тези стъпки:

1. Изберете категорията Всички.

2. Изберете канал в категорията. Знакът ✓ се появява отляво на канала.

   Можете да изберете повече от един канал.

   Ако изберете избрания канал отново, знакът ✓ изчезва.

3. Отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.

4. Изберете Редакт. предп.. Появява се

екранът Редакт. предп..

5. Изберете A, като използвате дистанционното управление. Избраният канал ще се премести в група Предпочитани.

   Също можете да изберете канал в екрана Редакт. предп.

   Може да добавите предпочитан канал към всяка от тези групи. За да сменяте групи предпочитани, изберете D, като използвате

дистанционното управление.

При всеки избор на D, групата предпочитани ще се променя.

6. Когато сте готови, изберете OK.

Каналът се задава като предпочитан и се причислява към групата предпочитани, която сте избрали.

Телевизорът показва символа "⭐" до канала, което означава, че е предпочитан.

Използване на цветните бутони и бутоните за функции с Редакт. предп.

- **Когато маркираното се намира в Всички, можете да използвате тези опции:**
  - **A Добавяне**

    Добавяне на избран канал към групата предпочитани.
  - **D Пром. Предп.**

    Промяна на групата предпочитани.

    При всеки избор на D с

дистанционното управление, групата предпочитани се променя.

– 0~9 **Отиди на**

Можете веднага да въведете номер на канал, като използвате дистанционното управление.

– ↩ **Връщане**

Връщане към предишното меню.

- Когато маркирате предпочитан канал в групата с предпочитане на екрана **Редакт. предп.**, разполагате със

следните опции:

– A Изтрий

  Изтриване на избрания канал.

– B Смяна на папка

  Промяна на последователността на списъка с групи предпочитани.

– C Копиране

  Копиране на избрания канал в други групи предпочитани.

– D Пром. Предп.

  Промяна на групата предпочитани.

При всеки избор на D с дистанционното управление, групата предпочитани се променя.

– Готово

Завършване на функцията за промяна на последователността.

– 0~9 Отиди на

Можете веднага да въведете номер на канал, като използвате дистанционното управление.

– Връщане

Връщане към предишното меню.

За да изтриете канал от група с предпочитани, следвайте тези стъпки:

1. **Изберете категорията на групата предпочитани.**
2. **Изберете канал от избраната група предпочитани. Знакът ✓ се появява отляво на канала.**

   Можете да изберете повече от един канал.

Ако изберете избран канал отново, знакът ✓ изчезва.

3. Отворете менюто Инструм., като използвате дистанционното управление.
4. Изберете Изтрий. Появява се съобщението Искате ли да изтриете избраните елементи?.
5. Изберете OK. Появява се съобщението Изтрити са избраните елементи..

Икони на дисплея, използвани в екраните на Канал

: Аналогов канал.

: Избран канал.

: Предпочитан канал.

: Заключен канал.

Диспечер на графици

→ Диспечер на графици

С тази функция можете да настроите телевизора да показва желания канал

автоматично в ден и час по ваш избор.

За да използвате тази функция, първо трябва да зададете текущия час с функцията Час → Часовник в менюто Система.

За да използвате Гледане по график, следвайте тези стъпки:

1. **На екрана Диспечер на графици изберете A, като използвате дистанционното управление**

2. Ще се появи изскачащ екран. Изберете Гледане по график.

3. Задайте Антена, Канал, Повтаряне и Начален час.

- Антена

  Изберете желания антенен източник.

- Канал

  Изберете Канал, за да видите номерата на каналите. Изберете желания канал.

  Можете да избирате само запаметени канали.

- **Повтаряне**

  Изберете Веднъж, Ръчно, Съб~Нед, Пон~Пет или Ежеднев.. Ако изберете Ръчно, може да зададете деня, който желаете.

  Знакът ✓ показва деня, който сте избрали.

  Дата: Можете да зададете желаната дата.

  Дата е налично само когато изберетеВеднъж в Повтаряне.

- **Начален час**

  Може да зададете началния час, който желаете.

4. **Когато сте готови, изберете OK, избраният канал е планиран за гледане.**

   На екрана Диспечер на графици може да видите списък с Гледане по график.

   Ако изберете функцията Информация, като използвате

дистанционното управление, след като сте маркирали елемент, се появява екранът Информация. На екрана Информация може да променяте или отменяте Гледане по график.

Отмяна график: Отмяна на Гледане по график.

Редактиране на график: Смяна на Гледане по график.

Връщане: Връщане на предишния

екран.

За да изтриете елемент от списък с планирани, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Диспечер на графици маркирайте елемент, който искате да изтриете.
2. Отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.
3. Изберете Отмяна график. Появява се

съобщението Отмяна на избраните списъци?.

4. Изберете Да. Избраният график се отменя.

За да използвате Запис по график, следвайте тези стъпки (само за цифрови канали):

Позволява да отбележете програма за запис, която е насрочена за излъчване.

Първо задайте текущия час, за да използвате тази функция.

1. Изберете Диспечер на графици. Ще се покаже екранът Диспечер на графици.
2. Изберете A, като използвате дистанционното управление. Ще се появи изскачащ екран.
3. Изберете Запис по график.

   Препоръчваме използването на USB твърд диск с поне 5 400 об./мин., но USB твърд диск от тип RAID не се поддържа.

   Не се поддържа USB твърд диск над

3 ТВ.

- USB устройството за съхранение не може да записва, преди да премине Тест производителн..
- USB флаш памет не е съвместима.

4. Задайте Антена, Канал, Повтаряне, Дата, Старт / Краен час.

- Ако искате да изпълните записана програма, вж. "Записана телевизия в електронното ръководство.

Списък канали

С тази функция можете да видите списък с канали, информация за програма, предпочитаните канали, да изберете канали за гледане и да използвате Гледане по график за цифрови канали.

1. Натиснете бутона CH LIST за стандартно дистанционно управление или изберете СП. КАН. за Smart Touch Control. Веднага ще се покаже екранът Списък канали.

2. Смяна на канал или режим на списък с

канали.

Използване на цветните бутони и бутоните за функции с Списък канали

> **Ако изберете Информация, като използвате дистанционното управление, телевизорът показва детайли за избраната програма.**

- **A Антена**

  Изберете желания антенен източник.

  Тази опция може да е различна, в

зависимост от държавата.

- C Прегл.прогр. / Екран Канал

  За цифрови канали превключва показването на дисплея между Прегл. прогр. и Екран Канал.

  Когато изберете цифров канал в Списък канали, изберете C веднъж, за да покажете списък с програми на този канал. Изберете пак, за да покажете повторно Екран Канал.

- ◀▶ Реж.КАН. / Канал

  Преместване на типа канали, които искате да се показват в екрана Списък канали. / На екрана Прегл.прогр. показва програмите за следващия или предишния канал.

- ↵ Гледане / Информация

  Гледане на канала, който сте избрали. / Показва подробности за избрания канал.

- ▲▼ Страница

  Превърта Списък канали към предишна

или следваща страница.

Използване на Гледане по график в Списък канали (само за цифрови канали)

Можете да използвате Гледане по график в Списък канали, за да планирате за гледане програма от цифров канал. Телевизорът ще се включи и ще покаже цифровия канал на програмата, когато тя започне.

1. Изберете функцията CH LIST,

като използвате дистанционното управление. Появява се екранът Списък канали.

2. Изберете желан цифров канал.

3. Изберете C, като използвате дистанционното управление. Телевизорът показва списъка с програми за избрания канал.

4. Изберете желана програма от Прегл. прогр. и после изберете Информация, като използвате дистанционното

управление.

5. На екрана Информация изберете Гледане по график. Избраната програма се планира.

   Ако искате да отмените Гледане по график, следвайте стъпки от 1 до 4, и после изберете Отмяна график.

Икони за показване състоянието на канала

: Аналогов канал.

: Запазена програма.

: Запазена програма за записване.

: Заключен канал.

Запаметяване на канали

Антена

Меню → Канал → Антена

За да може вашият телевизор да започне да запаметява наличните канали, трябва да укажете типа на източника на сигнали, който е свързан към телевизора.

Тази опция може да е различна, в зависимост от държавата.

Държава

Меню → Канал → Държава

Изберете вашата държава, така че телевизорът правилно да настрои автоматично излъчваните канали.

Появява се екран за въвеждане на PIN код. Въведете вашия 4-цифрен PIN код.

- Цифров канал: Сменяне на страната за цифровите канали.
- Аналогов канал: Сменяне на страната

за аналоговите канали.

Автонастройка честота

Меню → Канал → Автонастройка честота

Автоматично сканира за канал и записва в паметта на телевизора.

Автоматично определените номера на програми може да не отговарят на действителните или желаните номера на програми. Ако каналът е заключен с функцията Заключване канали, се

появява прозорецът за въвеждане на PIN код.

- **Автонастройка честота: Автоматично сканира за канали и ги записва в паметта на телевизора.**
- **Опция търсене кабелна**

  (в зависимост от страната)

  Когато Антена е било зададено на Кабелен .

  Задава допълнителни опции на търсене като честота и скорост на

символи за търсенето на кабелна мрежа.

Когато източникът от антена е зададен на Ефирен или Кабелен

- **Цифров и аналогов** / **Цифров** / **Аналогов**: Изберете източника на канала за запаметяване. При избор на **Кабелен** → **Цифров и аналогов** или **Цифров**: Задайте стойност за сканиране за кабелни канали.
- **Избор на оператор** (В зависимост от

страната): Избира доставчик на кабелни услуги.

- Режим на търсене: Ако сте избрали Кабелен , се появява екранът Режим на търсене. Сканира всички канали с активно към момента излъчване и ги запаметява в паметта на телевизора.

  Ако изберете Бързо, можете да зададете Мрежа, Мрежов ID, Честота, Модулация и Скорост на символи ръчно, като използвате

дистанционното управление.

Мрежа: Избира режима на настройка Мрежов ID от Авто или Ръчно.

Мрежов ID: Когато Мрежа е Ръчно, можете да зададете Мрежов ID.

Честота: Показва честотата за канала. (различна за всяка страна)

Модулация: Показва наличните стойности на модулация.

Скорост на символи: Показва наличните скорости на символите.

Когато източникът от антена е зададен на Сателит

(в зависимост от страната)

- Тип канал: Изберете Тип канал за запаметяване.
- Сателит: Избира сателита за сканиране. Тази опция може да е различна, в зависимост от държавата.
- Режим сканиране: Избира режима на сканиране на избрания сателит.

- **Ново инициализиране**: Избира режима на сканиране на избрания сателит.
- **Режим на търсене**: Задава режим на търсене с функциите нагоре/надолу.

Ръчна настройка честота

Меню → Канал → Ръчна настройка честота

Ръчно сканира за канал и записва в паметта на телевизора.

Ако каналът е заключен с функцията Заключване канали, се появява

прозорецът за въвеждане на PIN код.

Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от региона.

Когато източникът от антена е зададен на Ефирен или Кабелен

- **Цифрова настройка на канал: Сканира за цифрови канали.**

  1. **Изберете Нов.**

     При избор на Антена → Ефирен: Канал, Честота, Честотна лента

При избор на Антена → Кабелен : Честота, Модулация, Скорост на символи

2. Изберете Търсене. Когато сканирането завърши, каналите се актуализират в списъка.

- Аналогова настройка на канал: Сканира за аналогови канали.

1. Изберете Нов.
2. Задайте Програма, Цветова система, Сист. звук, Канал и Търсене.

3. Изберете Запаметяване. Когато сканирането завърши, каналите се актуализират в списъка.

Режим на канал

- P (режим на програмиране):Когато завършите настройката на каналите, на излъчващите станции във вашия регион се задават номера на позиции от P0 до P99. Можете да изберете канал, като въведете номера на

позиция в този режим.

- C (режим на ефирен канал) / S (режим на кабелен канал):Тези два режима ви позволяват да избирате канал, като въведете съответния номер за всяка ефирна станция или кабелен канал.

Когато източникът от антена е зададен на Сателит

- Транспондер: Избира транспондера.
- Режим сканиране: Изберете дали да

съхраните всички, или само безплатните канали.

- **Търсене на мрежа**: **Активиране** / **Деактивиране** **търсенето в мрежа.**
- **Качество на сигнала**: **Показва текущото състояние на сигнала.**

  ✎ **Информацията за сателит и неговия транспондер подлежи на промени в зависимост от условията на излъчване.**

  ✎ **Когато настройката е завършена, отидете на Търсене. Започва**

сканирането на канали.

Други функции

Тип справочник

Меню → Канал → Тип справочник

(в зависимост от страната)

Може да изберете различен тип Ръководство.

- Samsung: Използва програмата, предоставена от Samsung.
- Rovi On Screen: Използва програмата, предоставена от Rovi International

Solutions.

Първоначалната настройка за часа на ROVI EPG може да е дълга, в зависимост от региона и средата на излъчване.

Избор на жанр за ОК

Меню → Канал → Избор на жанр

Избор на жанр е налично, когато Антена е зададено на Freesat.

- Избор на жанр: Включване или

изключване на функцията за избор на жанр на канал, когато се използва справочникът.

Прехв. списък канали

Меню → Канал → Прехв. списък канали

Импортира и експортира картата на каналите. За да използвате тази функция трябва да свържете USB устройство с памет.

Появява се екран за въвеждане

на PIN код. Въведете PIN кода, като използвате дистанционното управление.

- **Импортиране от USB**:Импортиране на списък на канали от USB.
- **Експортиране към USB**: Експортира списъка с канали на USB. Функцията е налична, когато е свързан USB.

Фина настр.

Меню → Канал → Фина настр.

(само за аналогови канали)

Ако приемането е ясно, не е необходимо да настройвате фино канала, тъй като това се извършва автоматично по време на операцията търсене и запаметяване. Ако сигналът е слаб или изкривен, използвайте ръчно фина настройка на канала. Преминете наляво или надясно, докато изображението се изясни.

Настройките се прилагат към канала, който текущо гледате.

- Фино настроените канали, които са запаметени, се маркират със звездичка "*" от дясната страна на номера на канала в лентата на канала.
- За нулиране на фината настройка, изберете Нулиране.

Намаляване на шум от преплит.

Меню → Канал → Намаляване на шум от преплит.

(само за аналогови канали)

Тази функция намалява диагоналния шум в картината, причинен от кръстосване на сигнали (смущение). Ако вашият телевизор показва диагонален шум или изкривяване при гледане, включете тази функция.

(в зависимост от страната)

Сателитна система

Сателитна система е налично, когато Антена е зададено на Сателит. Преди

да стартирате Автом. запам., задайте Сателитна система. Тогава сканирането на канали ще се изпълнява нормално.

Появява се екран за въвеждане на PIN код. Въведете вашия 4-цифрен PIN код.

- Избор на сателит: Може да изберете сателитите за тази телевизия.
- LNB мощност: Активира или деактивира електрозахранването за LNB.
- LNB настройки: Конфигуриране на

външното оборудване.

Сателит: Избира сателит за получаване на цифрови излъчвания.

Транспондер: Избира на транспондер от списъка или добавяне на нов транспондер.

DiSEqC режим: Избира на DiSEqC режим за избрания LNB.

LNB осцилатор долен: Задава LNB осцилатори на по-ниска честота.

LNB осцилатор горен: Задава LNB

осцилатори на по-висока честота.

Тон 22 kHz: Избира тон 22 kHz в зависимост от типа LNB. За универсален LNB трябва да се зададе Авто.

Качество на сигнала: Показва текущото състояние на сигнала.

- Настр. SatCR/Unicable: Конфигуриране на инсталация с един кабел.

  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от региона.

  – SatCR/Unicable: Активиране или

деактивиране на поддръжка за инсталация с един кабел.

- Номер на слот:Избор на потребителския номер на SatCR слот за този приемник.
- Честота на слота:Въведете подходящата честота за приемане на сигнала от SatCR.
- Разпозн. честота слот:Автоматично разпознаване на честотата на сигнала за избрания номер на слот.

– Потвърждд.честота слот:

Потвърждаване дали въведената честота съответства на избрания слот.

- Настройки на позиционера: Конфигурира позиционера на антената.

  Позиционер: Активира или деактивира управлението на позиционера.

  Тип позиционер: Задава типа на позиционера между DiSEqC 1.2 и USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

– **Дължина**: Задава географска дължина на моето местоположение.

– **Ширина**: Задава географска ширина на моето местоположение.

– **Настр. геогр. дължина сателит**: Задава географската дължина за дефинирани от потребителя сателити.

Потребителски режим: Задава позицията на сателитната антена в зависимост от сателита.

Ако запаметите текущата позиция на

сателитната антена в зависимост от дадения сателит, когато е необходим сигнал от този сателит, сателитната антена може да бъде преместена в предварително запаметената позиция.

- **Сателит**: Избира сателита, за който да се зададе позицията.
- **Транспондер**: Избира транспондер от списъка за приемане на сигнали.
- **Режим движение**: Избира режима на местене между дискретен и

продължителен.

- **Размер на стъпката**: Регулира размера на стъпката в градуси за антенното завъртане. Размер на стъпката е налично, когато Режим движение е зададен на Стъпка.
- **Отидете на съхранената позиция**: Завърта антената до запаметената позиция на сателита.
- **Позиция на антената**: Регулира и запаметява позицията на антената за

избрания сателит.

- **Съхраняване на текуща позиция**: Запаметява текущата позиция като избран лимит на позиционера.
- **Качество на сигнала**: Показва текущото състояние на сигнала.

Режим инсталиране: Задава лимитите за движение на сателитната антена или нулира позицията. Тази функция се използва най-вече от ръководството за инсталиране.

- **Предел на позиция**: Избира посоката на лимит на позиционера.
- **Позиция на антената**: Регулира и запаметява позицията на антената за избрания сателит.
- **Съхраняване на текуща позиция**: Запаметява текущата позиция като избран лимит на позиционера.
- **Нулиране на позиция**: Премества антената на референтна позиция.
- **Нулиране лимит позиционер**:

Позволява на антената да се върти по пълната дъга.

- Нулиране всички настройки: Всички настройки на сателита ще бъдат върнати на фабричните им стойности.

Смяна на предварително зададения режим на картината

Режим картина

Меню → Картина → Режим картина

Режимите на картина прилагат предварително зададени настройки за картина.

Когато вашият телевизор е свързан към компютър с HDMI към DVI кабел, можете да избирате само Забавление

и Стандартен.

- Динамичен

  Подходящ за светло помещение.

- Стандартен

  Подходящ за нормална среда.

- Естествен за LED телевизори / Отморяващо за PDP телевизори

  Подходящ за намаляване напрежението на очите.

- Филм

  Подходящ за гледане на филми в тъмно

помещение.

- **Забавление**

  Подходящ за гледане на филми и игри.

  Налично само когато телевизорът е свързан към компютъра с HDMI кабел.

Регулиране на настройките на картината

Фон. осветл. за LED телевизори / Яркост пиксел за PDP телевизори

Меню → Картина → Фон. осветл. / Яркост пиксел

Регулира яркостта на екрана чрез регулиране на яркостта на отделните пиксели.

Контраст

Меню → Картина → Контраст

Увеличава или намалява контраста между тъмните и светлите зони на картината.

Яркост

Меню → Картина → Яркост

Регулира яркостта на екрана. Не е толкова ефективно колкото Фон. осветл. / Яркост пиксел.

Консумираната енергия по време на използване може да се намали

значително, ако се понижи яркостта на картината, което в крайта сметка намалява разходите за експлоатация.

Острота

Меню → Картина → Острота

Изостря или смекчава контурите на обектите.

Цвят

Меню → Картина → Цвят

Регулира цветовото насищане. Колкото по-висока е стойността на настройката за Цвят, толкова по-интензивен е цветът. По-ниските стойности отнемат цвят и картината става черна, бяла и сива.

Нюанс (З/Ч)

Меню → Картина → Нюанс (З/Ч)

Регулира количеството зелено и червено в картината. Като увеличавате количеството зелено, количеството

червено намалява и обратно.

За да регулирате качеството на картината, следвайте тези стъпки:

1. Изберете опция, която искате да регулирате. Когато изберете опция, се появява екран с плъзгач.
2. Регулирайте стойността на опцията, като използвате дистанционното управление.

Когато смените стойност на опция,

това също влияе и на екранното меню.

- Когато свързвате компютър чрез HDMI-DVI кабел, Цвят и Нюанс (З/Ч) не са налични.
- Можете да регулирате и запаметявате настройки за всяко външно устройство, свързано към телевизора.
- Намаляването на яркостта на картината намалява потреблението на енергия.

Смяна на размера на картината

Настройка на екрана

Меню → Картина → Настройка на екрана

С тази функция можете да избирате различни опции за размер и съотношение на картината.

- **Размер картина**

  Ако имате кабелна кутия или сателитен приемник, те могат да разполагат със собствени набори от размери на екрана.

Препоръчваме ви обаче да използвате режим на телевизора 16:9 през повечето време.

Ако сте настроили Двоен (■■, ■■) режим в КВК (картина в картина), не можете да регулирате Размер картина.

Авто формат: Автоматично настройва размера на картината в съотношение на 16:9.

16:9:Настройва размера на картината на 16:9 за DVD или широкоекранно

излъчване.

Широк зум: Увеличава размера на картината повече от 4:3.

Увеличение: Увеличава широкоекранната картина формат 16:9 вертикално, така че да се побира в размера на екрана.

4:3: Настройката по подразбиране за видеофилм или нормално излъчване.

Не гледайте дълго време във формат 4:3. Следи от рамки, показвани отляво, отдясно и в центъра на екрана, може

да доведат до остатъчни образи върху екрана (прогаряне на екрана), което не се покрива от гаранцията.

Побери в екрана: Показва пълното изображение без всякакво изрязване, когато входящите сигнали са HDMI (720p/1080i/1080p) или компонентни (1080i/1080p).

Умно гледане 1: Намалява картината 16:9 с 50% за LED телевизори

Умно гледане 2: Намалява картината 16:9

с 25% за LED телевизори

- Умно гледане 1 е активирано само в HDMI режим.
- Умно гледане 2се активира само в режим HDMI или DTV.
- Размерът на картината може да е различен, в зависимост от входящата разделителна способност, когато се възпроизвежда съдържание от Видео в AllShare Play.

- Мащабиране/позиция

Регулира позицията на картината.

Увеличение е налично само когато Размер картина е зададено на Увеличение. Позиция е налично само когато Размер картина е зададено на Широк зум, Увеличение или Побери в екрана.

За да използвате функцията Увеличение, след като сте избрали Увеличение, следвайте тези стъпки:

1. Изберете Увеличение.
2. На екрана Мащабиране/позиция изберете Увеличение и след това увеличавайте и намалявайте, като използвате дистанционното управление.
3. Когато сте готови, изберете отново Увеличение и изберете Затвори.
4. За да нулирате картината, натиснете Нулиране.

За да използвате функцията Позиция, след като сте избрали Широк зум, Увеличение или Побери в екрана, следвайте тези стъпки:

1. Изберете Позиция.
2. На екрана Позиция изберете Позиция и след това се преместете на позицията, която искате, като използвате дистанционното управление.
3. Когато сте готови, изберете отново Позиция и изберете Затвори.

4. За да нулирате позицията на картината, изберете Нулиране.

Размер картина, налично по Входен източник:

- ATV, EXT, AV: Авто формат, 16:9, Широк зум, Увеличение, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Авто формат, 16:9, Широк зум, Увеличение, 4:3, Умно гледане 2 за LED телевизори
- DTV (1080i, 1080p): Авто формат, 16:9, Широк зум, Увеличение, 4:3, Побери в

екрана, Умно гледане 2 за LED телевизори

- Компонент (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Широк зум, Увеличение, 4:3
- Компонент (1080i, 1080p): 16:9, Широк зум, Увеличение, 4:3, Побери в екрана
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Широк зум, Увеличение, 4:3, Умно гледане 1, Умно гледане 2 за LED телевизори
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Широк зум, Увеличение, 4:3, Побери в екрана, Умно гледане 1, Умно гледане 2 за LED

телевизори

- В зависимост от избрания източник, опциите за размер на картината могат да бъдат различни.
- Наличните елементи могат да са различни в зависимост от избрания режим.
- HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Можете да регулирате и съхранявате настройки за всяко външно устройство,

което сте свързали към вход на телевизора. Изберете **Източник** и после регулирайте настройките.

- **Екранно съотн. 4:3**

  Налично само когато размерът на картината е зададен на Авто формат. Можете да определите желания размер на картина в размер 4:3 WSS (Широкоекранна услуга) или в оригиналния размер. Във всяка отделна европейска страна се изисква различен

размер на картината.

Не е налично в режим Компонент или HDMI.

Разширени настройки

Меню → Картина → Разширени настройки

С тази функция можете да конфигурирате разширени настройки за картината, за да създадете вашата предпочитана картина.

Разширени настройки е налично само когатоРежим картина е зададено на режим Стандартен или Филм.

Когато свързвате компютър чрез HDMI-DVI кабел, можете да правите промени само в Баланс бяло и Гама.

- Динам. контраст

  Регулира контраста на екрана.

- Черен тон

  По-тъмните настройки карат черното да изглежда по-тъмно.

- Телесен тон

  Регулира количеството червено в телесните тонове.

- **Режим само RGB**

  Показва цветовете Червено, Зелен и Синьо за фино регулиране на нюанса и насищането.

- **Цветова област**

  Регулира наличния цветови диапазон и разнообразие (цветовото пространство) за създаване на изображението.

  За да регулирате Цвят, Червено, Зелен, Синьо и Нулиране, задайте Цветова област на По избор.

- **Баланс бяло**

  Регулира цветовата температура на картината, така че белите обекти да изглеждат бели (вместо например леко розови или леко жълти) и общият цвят на картината да изглежда естествен.

  Ч-изм. / З-изм. / С-изм.: Регулира тъмнотата на всеки цвят (червен, зелен, син).

  Ч-усилване / З-усилване / С-усилване: Регулира яркостта на всеки цвят (червен,

зелен, син).

Нулиране: Нулира баланса на бялото до настройките му по подразбиране.

- Баланс бяло 10 т.

  Позволява да управлявате баланса на бялото на 10-точкови интервали, като се регулира яркостта на червеното, зеленото и синьото.

  Налично когато Режим картина е зададено на Филм. Налично за всички видео източници.

Някои външни устройства може да не поддържат тази функция.

Интервал: Избор на интервала за регулиране.

Червено: Регулира нивото на червено.

Зелен: Регулира нивото на зелено.

Синьо: Регулира нивото на синьо.

Нулиране: Връща настройките на Баланс бяло 10 т. до фабричните.

- Гама

  Регулира интензитета на основните

цветове.

- Шарки за експерти

  Използвайте функцията Шарки за експерти, за да калибрирате картината. Ако екранното меню изчезне или се отвори друго меню, а не менюто Картина, калибрирането се записва и екранът Шарки за експерти изчезва.

  Изкл.: Изключва функцията Шарки за експерти

  Шарки1: Този тестови екран демонстрира

ефекта на настройките на вашия дисплей за нюансите на сиво и черно.

Шарки2: Този тестови екран демонстрира ефекта на настройките на вашия дисплей за цветните нюанси.

- След избиране на Шарки1 или Шарки2 можете да регулирате всяка от разширените настройки по ваше предпочитание.
- Докато работи Шарки за експерти, телевизорът не извежда звук.

Активирано само в режими DTV, Компонент и HDMI.

- **xvYCC**

  Настройването на xvYCC увеличава детайлите и цветовото пространство при гледане на филми от външен източник (напр. DVD плейър), свързан към гнездата HDMI или Component IN на телевизора.

  Налично, когато зададете **Режим картина** на **Филм** и външния вход на HDMI или Компонент.

Някои външни устройства може да не поддържат тази функция.

- **Динамична светлина**

  Потреблението на енергия се понижава чрез адаптиране на яркостта в синхрон с движението.

  Налично е само в режим **Стандартен**.

  Тази функция не се поддържа в режим **3D**.

  Когато променяте стойността на настройката **Фон. осветл.** **за LED**

телевизори / Яркост пиксел За PDP телевизори, Контраст или Яркост телевизорът задава Динамична светлина на Изкл..

- Подобрител на черно за LED телевизори

  Увеличава дълбочината на картината чрез настройка на дълбочината на черния цвят.

Опции картина

Меню → Картина → Опции картина

С тази функция можете да конфигурирате допълнителни настройки за картината според вашите предпочитания.

Когато свързвате компютър чрез HDMI-DVI кабел, можете да правите промени само в Цветови тон.

- Цветови тон

  Изберете цветовата температура.

  Топла1 или Топла2 ще се деактивира, когато Режим картина е зададено на

Динамичен.

Можете да регулирате и запаметявате настройки за всяко външно устройство, свързано към вход на телевизора. Изберете Източник и после регулирайте настройките.

- Филтър за цифров шум

  Ако сигналът на излъчване, приеман от вашия телевизор, е слаб, можете да активирате функцията Филтър за цифров шум, за да намалите шума и двойните

образи, които може да се покажат на екрана.

Авто визуализиране: При смяна на аналогови канали показва силата на сигнала.

- Когато сигналът е слаб, изпробвайте други опции, докато се покаже възможно най-добра картина.
- Предлага се само за аналогови канали.
- Когато лентата е зелена, получавате най-добрия възможен сигнал.

- **Филтър за MPEG шум**

  Намалява MPEG шума, за да осигури подобрено качество на картината.

- **Ниво HDMI черно**

  Позволява ви да регулирате дълбочината на екрана, като изберете нивото на черното.

  Налично само в HDMI режим.

- **Режим Филм**

  Настройва телевизора автоматично да установява и обработва филмови сигнали

от всички източници и да регулира картината за оптимално качество.

Налично в TB, AV, Компонент (480i/1080i) и HDMI (1080i).

- **Motion Plus** за LED телевизори

  Премахва забавянето от бързите сцени с много движение, за да предостави по-ясна картина.

  Информационният екран на вашия телевизор показва разделителната способност и честотата на входящия

сигнал (60 Hz), но не и честотата, която телевизорът генерира, за изображението, което показва, като използва функцията Motion Plus.

Ако на екрана възникне шум, настройте Motion Plus на Изкл.. Ако Motion Plus е зададено на По избор, можете да управлявате Намали размазв. и Намали трептене ръчно и да използвате Нулиране, за да ги върнете към фабричните стойности.

Ако Motion Plus е зададено на Демо, можете да сравнявате разликите при картина с включена и изключена стойност.

Намали размазв.: Регулира намаляването на нивото на замъгляване от видео източниците.

Намали трептене: Регулира намаляването на нивото на изостряне от видео източниците.

Нулиране: Връщане на всички

персонализирани настройки до фабричните.

- LED Движение+ за LED телевизори

  Премахва забавянето от бързите сцени с много движение, за да предостави ясна картина.

Нулиране картина

Меню → Картина → Нулиране картина

Връща текущия режим на картината до настройките по подразбиране.

Използване на телевизора с компютър

Използване на екрана на телевизора като дисплей на компютъра

Въвеждане на настройките за видео (базирано на Windows 7)

За да работи телевизорът ви правилно като дисплей на компютъра, трябва да въведете правилните видео настройки, след като сте свързали телевизора към компютъра.

В зависимост от версията на Windows и вашата видео карта, процедурата на вашия телевизор може да се различава малко от тази, описана тук.

Обаче в повечето случаи е приложима същата основна информация. (Ако това не е така, обърнете се към производителя на компютъра или доставчика на Samsung.)

1. Щракнете върху "Контролен панел" в менюто за стартиране на Windows.

2. Щракнете върху "Облик и теми" в прозореца "Контролен панел". Ще се появи диалогов прозорец.

3. Щракнете върху "Дисплей". Ще се появи още един диалогов прозорец.

4. Щракнете върху "Настройки" на диалоговия прозорец за дисплей.

   – В раздела "Настройки" задайте правилната разделителна способност (размер на екрана). Оптимална за телевизора е 1920 x

1080.

- Ако във вашия диалогов прозорец за дисплей съществува опция за вертикална честота, изберете "60" или "60 Hz". В противен случай просто натиснете "OK" и излезте от диалоговия прозорец.

Смяна на предварително зададен режим на звук

Режим на звука

Меню → Звук → Режим на звука

Режимите на звука прилагат предварително зададени настройки за звук.

Ако Избор говорител е зададено на Външ. висок., Режим на звука се деактивира.

- **Стандартен**

  Избира нормален режим на звука.

- **Музикален**

  Набляга на музиката пред гласовете.

- **Филм**

  Осигурява най-добрия звук за филми.

- **Изчистен глас**

  Набляга на речта в сравнение с останалите звуци.

- **С усилване**

  Увеличава интензитета на

високочестотния звук, за да позволи по-
добро слушане за хора с влошен слух.

Регулиране на настройките на звука

Звуков ефект

Меню → Звук → Звуков ефект

- Ако Избор говорител е зададено на Външ. висок., Звуков ефект се деактивира.
- Налично само когато Режим на звука е зададено на Стандартен.

- **Virtual Surround**

  Тази функция осигурява виртуално

5.1-канално звуково усещане посредством двойка високоговорители с помощта на технологията HRTF (Head Related Transfer Function).

- Dialog Clarity

  Тази функция ви позволява да увеличавате интензитета на гласа над фоновата музика или звуковите ефекти, така че диалогът да се чува по-ясно.

- Еквилайзер

  Еквилайзер показва серия от плъзгачи.

Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете плъзгач и променете стойностите. За Нулиране на Еквилайзер изберете Нулиране. Появява се изскачащ прозорец, който ви пита дали искате да нулирате. Изберете Да. За изход изберете Затвори.

Баланс Л / Ч: Регулира баланса между левия и десния високоговорители.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3kHz / 10 kHz (регулиране на честотна лента):

Регулира нивата на конкретни честоти от честотната лента.

Нулиране: Връща настройките на еквилайзера до фабричните.

3D аудио

Меню → Звук → 3D аудио

Технологията "3D аудио" осигурява обемен звук, съответстващ на изскачащия ефект на 3D видеото, като се регулира дълбочината на звука в перспектива.

Налично само при гледане на 3D изображения.

Опции за излъчване аудио

Меню → Звук → Опции за излъчване аудио

- Език за звука

  (само за цифрови канали)

  Промяна на стойността по подразбиране на аудио езика.

  Наличният език може да е различен в зависимост от предаването.

- **Аудио формат**

  (само за цифрови канали)

  Когато се излъчва звук както през основния високоговорител, така и през аудио приемника, може да се появи ехо поради разликата в скоростите на декодиране. В такъв случай използвайте функция ТВ говорител.

  Опцията **Аудио формат** може да е различна в зависимост от предаването. 5.1-канален Dolby digital звук е

наличен само когато телевизорът е свързан към външен високоговорител с оптичен кабел.

- **Аудио описание**

  (не е налично на всички места) (само за цифрови канали)

  Тази функция поддържа аудио потока за AD (аудио описание), когато се изпраща заедно с основното аудио от доставчика.

  Аудио описание (Изкл. / Вкл.):

  Включва и изключва функцията Аудио

описание.

Сила звук:Регулира силата на звука за аудио описание.

Допълнителни настройки

- DTV аудио ниво

  (само за цифрови канали)

  Тази функция ви позволява да намалявате различието на един гласов сигнал (който е един от приеманите сигнали по време на цифрово

телевизионно предаване) до желаното ниво.

- Според типа предаван сигнал MPEG / HE-AAC може да се регулира между -10 dB и 0 dB.
- За да увеличите или намалите силата на звука, настройте съответно в диапазона 0 и -10.

- SPDIF изход

  SPDIF (цифров интерфейс на Sony и Philips) се използва за осигуряване на

цифров звук, като намалява смущенията, отправени към високоговорителите и различни цифрови устройства като DVD плейър.

Аудио формат: Може да изберете формат на цифрово изходящо аудио (SPDIF).

Наличният формат на цифрово изходящо аудио (SPDIF) може да е различен, в зависимост от входящия източник

Отлагане на аудио: Коригиране на разминаването между аудио и видео при гледане на телевизия или слушане на цифровия аудио изход с помощта на външно устройство като AV приемник (0 мс ~ 250 мс).

- Dolby Digital ком.

  Тази функция снижава до минимум различията между цифров Dolby сигнал и гласов сигнал (т. е. MPEG Audio, HE-AAC, ATV звук).

Изберете Line, за да получите динамичен звук, и RF, за да намалите разликата между силни и слаби звуци през нощта.

Line:Задаване на изходното ниво за сигнали, по-големи или по-малки от -31 dB (еталонен), на -20 dB или -31 dB.

RF: Задаване на изходното ниво за сигнали, по-големи или по-малки от -20 dB (еталонен), на -10 dB или -20 dB.

Настройка високоговорител

Меню → Звук → Настройка високоговорител

- **Избор говорител**

  Ако слушате саундтрака на излъчвана програма или филм пред външния приемник, може да чуете ехо, причинено от разликите в скоростта на декодиране между високоговорителите на телевизора и тези, свързани към вашия аудио приемник. Ако това стане, задайте телевизора на Външ. висок..

- Когато Избор говорител е зададено наВънш. висок., високоговорителите на телевизора се изключват. Ще чувате звук само през външните високоговорители. Когато Избор говорител е зададено наТВ говорител, високоговорителите на телевизора и външните високоговорители се включват. Ще чувате звук и през двете.

- Когато "Избор говорител е зададено на Външ. висок., няма да работят

бутоните за сила на звука и функциите за заглушаване и ще бъдат ограничени настройките на звука.

Ако няма видео сигнал, ще бъдат заглушени и двата високоговорителя.

- Сила на звук

  Нормална: Автоматично изравнява нивата на сила на звука при превключване от един на друг.

  Нощ: Автоматично изравнява и намалява силата на звука за всеки канал, така че

каналът да е по-тих. Нощ се използва нощем, когато искате силата на звука да е по-слаба.

За да използвате управлението на звука на свързано устройство, задайте Сила на звук на Изкл.. Ако Сила на звук е зададено на Нормална или Нощ, регулирането на силата на звука на свързаното външно устройство може да няма ефект.

Нулирай за звук

Меню → Звук → Нулирай за звук

Връщане на всички звукови настройки до фабричните.

Свързване към мрежата

Кабелна мрежова връзка

Има три начина да свържете телевизора си към вашата локална мрежа, като използвате кабел

За илюстрации на трите вида кабелна мрежова връзка вж. хартиеното ръководство за потребителя.

– Можете да свържете телевизора си към вашата локална мрежа, като свържете

LAN порта на гърба на телевизора с външен модем посредством LAN кабел.

- Можете да свържете телевизора си към вашата локална мрежа, като свържете LAN порта на гърба на телевизора с рутер, свързан към външен модем. За свързването използвайте LAN кабел.

- Може да е възможно да свържете телевизора си към вашата локална мрежа, като свържете LAN порта

на гърба на телевизора директно с мрежови контакт посредством LAN кабел. Имайте предвид, че контактът трябва да е свързан към модем или рутер на друго място в дома ви.

Ако мрежата ви изисква динамичен IP адрес, трябва да използвате ADSL модем или рутер, който поддържа динамичен протокол за конфигуриране на хост (DHCP). Модеми и рутери, които поддържат

DHCP, автоматично ви предоставят IP адрес, подмрежова маска, шлюз и DNS стойностите, необходими за достъп на вашия телевизор до Интернет, така че не се налага да ги въвеждате ръчно. Повечето домашни мрежи използват динамичен IP адрес.

Някои мрежи изискват статичен IP адрес. Ако вашата мрежа изисква статичен IP адрес, трябва да въведете стойностите за IP адреса,

подмрежовата маска, шлюза и DNS ръчно при настройването на мрежовата връзка. За да получите стойностите за IP адреса, подмрежовата маска, шлюза и DNS, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги. Ако имате компютър с Windows, можете да получите тези стойности и чрез компютъра.

Можете да използвате ADSL модеми, които поддържат DHCP, ако вашата

мрежа изисква статичен IP адрес. ADSL модеми, които поддържат DHCP, ви позволяват да използвате и статични IP адреси.

Безжична мрежова връзка

За илюстрация на безжична мрежова връзка вж. хартиеното ръководство за потребителя.

Може да свържете телевизора към вашата LAN мрежа чрез стандартен

безжичен рутер или модем.

Този телевизор поддържа IEEE 802.11a/b/g и n протоколи за комуникация. Samsung препоръчва да се използва IEEE 802.11n. Когато изпълнявате видеоклип през, той може да не се изпълни гладко.

- За да използвате безжична мрежа, вашият телевизор трябва да бъде свързан към безжичен рутер или модем. Ако безжичният рутер поддържа DHCP, вашият телевизор

може да използва DHCP или статичен IP адрес за свързване към безжичната мрежа.

- Изберете канал за безжичен рутер или модем, който в момента не се използва. Ако каналът, зададен за безжичния рутер или модем, в момента се използва от друго устройство в близост, това ще доведе до смущения и връзката може да прекъсне.

- Вашият телевизор поддържа само

следните протоколи за защита на безжична мрежа.

- **Режим на удостоверяване: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
- **Тип шифроване: WEP, TKIP, AES**

Ако е избран режим Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n и типът шифроване е зададен на WEP, TKIP или TKIP-AES (WPS2Mixed) за вашата AP (точка за достъп) или безжичен рутер, телевизорите Samsung няма

да поддържат връзка, отговаряща на новите спецификации за Wi-Fi сертификация.

- Ако вашият безжичен рутер или модем поддържа WPS(Wi-Fi Protected Setup), можете да се свържете с мрежата чрез PBC (Push Button Configuration) или PIN (Personal Indentification Number). WPS автоматично ще конфигурира SSID и WPA ключа във всеки режим.

- Ако вашият рутер, модем или

устройство не са сертифицирани, те може да не се свържат с телевизора.

Начини за свързване: Можете да настроите безжичната мрежова връзка по четири начина.

- Използване на Автоматична настройка (С функцията за автоматично търсене на мрежа)
- Използване на Ръчна настройка
- С WPS(PBC)
- С Plug & Access

Настройка на кабелна мрежа

Мрежови настройки

Меню → Мрежа → Мрежови настройки

Настройте кабелната или безжичната мрежова връзка така, че да използвате различни интернет услуги като Smart Hub, AllShare Play и да извършва надстройка на софтуера.

Автоматична настройка на кабелна мрежа

Можете да конфигурирате кабелната мрежа на телевизора автоматично, когато свързвате вашия телевизор към мрежа, която поддържа DHCP.

Ако свържете LAN кабел, екранът за настройка на кабелна мрежа се появява автоматично.

За да настроите кабелната мрежова връзка на вашия телевизор автоматично, следвайте тези стъпки:

1. Отидете на екрана Мрежови настройки. (Меню → Мрежа → Мрежови настройки)

2. Изберете Старт. Появява се екранът за мрежов тест и проверява мрежовата връзка.

3. Когато връзката е проверена, се появява съобщението "Свързани сте с Интернет. Ако имате проблем с използването на онлайн услуги, обърнете се към своя доставчик на

интернет услуги.". Изберете OK.

Ако процесът на свързване е неуспешен, проверете връзката на LAN порта.

Ако автоматичният процес не може да намери стойностите на мрежовата връзка или ако искате да ги зададете ръчно, отидете на следващия раздел, "Ръчна настройка на мрежата."

Ръчна настройка на кабелна мрежа

Можете да конфигурирате кабелната мрежа на телевизора ръчно, когато свързвате вашия телевизор към мрежа, която изисква статичен IP адрес.

Получаване на стойностите на мрежовата връзка

За да видите стойностите на мрежовата връзка на компютри с Winows XP, следвайте тези стъпки:

1. **Щракнете с десен бутон върху иконата**

на мрежа в дясната долна част на екрана.

2. В изскачащото меню, което се появява, щракнете върху Състояние.
3. В диалоговия прозорец, който се появява, щракнете върху раздела Поддръжка.
4. В раздела Поддръжка щракнете върху бутона Детайли. Показват се стойностите на мрежовата връзка.

За да настроите кабелната мрежова връзка на вашия телевизор ръчно, следвайте тези стъпки:

1. Отидете на екрана Мрежови настройки. (Меню → Мрежа → Мрежови настройки)
2. Изберете Старт. Появява се екранът за мрежова връзка и започва процесът на проверка.
3. Изберете Стоп. Процесът на проверка спира. Изберете IP настройки на екрана

за мрежова връзка. Появява се екранът IP настройки.

4. Изберете IP режим, и задайте IP режим на Ръчно.

5. Отидете на полето за въвеждане IP адрес и изберете IP адрес, като използвате дистанционното управление.

6. Въведете първата позиция на IP адрес (напр.105) в първото поле, като използвате дистанционното

управление. Когато сте готови, се преместете на следващото поле.

7. Въведете следващата част от IP адрес. Когато сте готови, се преместете на следващото поле.

8. Повторете процеса на въвеждане за всяко поле от IP адрес.

   Ако сбъркате при въвеждането, въведете повторно за коригиране.

9. Когато сте готови, отидете в полето Подмрежова маска.

10. Повторете същия процес за Подмрежова маска, Шлюз и DNS сървър.

11. Когато сте готови, изберете OK.
Появява се екранът за мрежова тест и започва процесът на проверка.
Когато връзката е проверена, се появява съобщението "Свързани сте с Интернет. Ако имате проблем с използването на онлайн услуги, обърнете се към своя доставчик на

интернет услуги.". Изберете OK.

Състояние на мрежата

Може да проверите състоянието на текущата мрежа и интернет.

Ако връзката на кабелната мрежа е неуспешна...

- **Не е открит мрежов кабел.**

  Проверете дали е свързан вашият мрежов кабел. Ако е свързан, се уверете, че

рутерът е включен. Ако е така, опитайте се да го изключите и включите отново.

- **Автоматичната настройка на IP е неуспешна.**

  Опитайте следното, за да настроите автоматично вашия IP адрес или задайте IP адреса ръчно, като изберете IP настройки.

  1) Уверете се, че DHCP сървърът е разрешен на рутера.

  2) Изключете кабелите на рутера и ги

включете отново.

3) Свържете се с вашия доставчик на услуги за повече информация.

- **Неуспешно свързване към мрежата.**

  Опитайте следното, за да настроите IP адреса правилно в IP настройки.

  Свържете се с вашия доставчик на услуги за повече информация.

- **Успешна връзка към локалната мрежа, но не и към интернет.**

  Проверете DNS настройките в IP

настройки или се свържете с вашия доставчик на услуги за повече информация

- Настройката на мрежата е завършена, но свързването към интернет е неуспешно. Свържете се с вашия доставчик на услуги за достъп до интернет.

Настройка на безжичната мрежа

Мрежови настройки

Меню → Мрежа → Мрежови настройки

Настройте кабелната или безжичната мрежова връзка така, че да използвате различни интернет услуги като Smart Hub, AllShare Play и да извършва надстройка на софтуера.

Автоматична настройка на безжична мрежа

Повечето безжични мрежи имат опция за защитна система, която изисква устройствата с достъп до мрежата да предават шифрован защитен код, наречен Код за достъп или Код за защита. Кодът за защита се базира на парола, обикновено дума или поредица от букви и цифри с определена дължина, която сте били помолени да въведете, когато сте задавали настройките за защита на вашата безжична мрежа.

Ако използвате този начин за настройка на мрежовата връзка и имате код за защита за вашата безжична мрежа, трябва да въведете паролата по време на автоматичния или ръчния процес на настройване.

В зависимост от вашия рутер или модем е възможно вместо това да използвате WPS PIN.

За да настроите безжичната мрежова

връзка на вашия телевизор автоматично, следвайте тези стъпки:

1. Отидете на екрана Мрежови настройки. (Меню → Мрежа → Мрежови настройки)

2. Изберете Старт. Мрежовата функция търси налични безжични мрежи. Когато търсенето приключи се показва списък на наличните мрежи.

3. В списъка с мрежи изберете врежа, към която искате да се свържете, и

после изберете Следващ.

Ако безжичният рутер е зададен на Скрит (Невидим), трябва да изберете Добавяне мрежа и да въведете правилното Име на мрежа (SSID) и Код за защита, за да установите връзката.

4. Ако се появи екранът Въведете код за защита, отидете на стъпка 5. Ако изберете безжичен рутер без защита, отидете на стъпка 7.

5. Ако безжичният рутер има защита, въведете кода за защита (защита или PIN).

   Когато въведете кода за защита (защита или PIN).

   Би трябвало да можете да намерите паролата в един от екраните за настройка, който сте използвали за настройване на вашия рутер или модем.

6. Когато сте готови, изберете Следващ.

Появява се екранът за мрежова връзка и започва процесът на проверка.

7. Когато връзката е проверена, се появява съобщението "Свързани сте с Интернет. Ако имате проблем с използването на онлайн услуги, обърнете се към своя доставчик на интернет услуги.".

Ако безжичният рутер има защита, Ако мрежата не приеме кода за защита или PIN, изберете Нов опит или изберете IP

настройки, за да въведете настройките ръчно.

Ако искате ръчно да настроите връзката, изберете IP настройки. След това отидете на следващия раздел "Ръчна настройка на мрежата"

Ръчна настройка на безжична мрежа

Можете да конфигурирате безжичната мрежа на телевизора ръчно, когато свързвате вашия телевизор към мрежа,

която изисква статичен IP адрес, или при неуспешен процес на свързване.

Получаване на стойностите на мрежовата връзка

За да видите стойностите на мрежовата връзка на повечето компютри с Windows, следвайте тези стъпки:

1. Щракнете с десен бутон върху иконата на мрежа в дясната долна част на екрана.

2. В изскачащото меню, което се появява, щракнете върху Състояние.
3. В диалоговия прозорец, който се появява, щракнете върху раздела Поддръжка.
4. В раздела Поддръжка щракнете върху бутона Детайли. Показват се стойностите на мрежовата връзка.

За да настроите безжичната мрежова връзка на вашия телевизор ръчно,

следвайте тези стъпки:

1. Отидете на екрана Мрежови настройки. (Меню → Мрежа → Мрежови настройки)

2. Изберете Старт. Мрежовата функция търси налични безжични мрежи. Когато търсенето приключи се показва списък на наличните мрежи.

3. В списъка с мрежи изберете врежа, към която искате да се свържете, и после изберете Следващ.

Ако безжичният рутер е зададен на Скрит (Невидим), трябва да изберете Добавяне мрежа и да въведете правилното Име на мрежа (SSID) и Код за защита, за да установите връзката.

4. Ако се появи екранът Въведете код за защита, отидете на стъпка 5. Ако сте избрали безжичен рутер без защита, отидете на стъпка 7.

5. Въведете кода за защита (защита или

PIN).

- Въведете кода за защита, като използвате екранната клавиатура.
- Би трябвало да можете да намерите паролата в един от екраните за настройка, който сте използвали за настройване на вашия рутер или модем.

6. Когато сте готови, изберете Следващ. Появява се екранът за мрежова връзка и започва процесът на проверка.

7. Изберете Стоп. Процесът на проверка спира. Изберете IP настройки на екрана за мрежова връзка. Появява се екранът IP настройки.

8. Изберете IP режим и после задайте IP режим на Ръчно.

9. Отидете на полето за въвеждане IP адрес и изберете IP адрес, като използвате дистанционното управление.

10. Въведете първата позиция на IP

адрес (напр.105) в първото поле, като използвате дистанционното управление. Когато сте готови, се преместете на следващото поле.

11. Въведете следващата част от IP адрес. Когато сте готови, се преместете на следващото поле.

12. Повторете процеса на въвеждане за всяко поле от IP адрес.

Ако сбъркате при въвеждането, въведете повторно за коригиране.

13. Когато сте готови, отидете в полето Подмрежова маска.

14. Повторете същия процес за Подмрежова маска, Шлюз и DNS сървър.

15. Когато сте готови, изберете OK.
Появява се екранът за мрежова връзка и започва процесът на проверка.
Когато връзката е проверена, се появява съобщението "Свързани сте с Интернет. Ако имате проблем

с използването на онлайн услуги, обърнете се към своя доставчик на интернет услуги.".

WPS(PBC) Настройка на мрежата

Ако рутерът ви има бутон WPS(PBC), можете да конфигурирате лесно и бързо безжичната мрежова връзка на телевизора с бутона WPS(PBC).

За да настроите безжичната мрежова

връзка на вашия телевизор, като използвате WPS(PBC), следвайте тези стъпки:

1. Отидете на екрана Мрежови настройки. (Меню → Мрежа → Мрежови настройки).
2. Изберете Старт. Мрежовата функция търси налични безжични мрежи. Когато търсенето приключи се показва списък на наличните мрежи.
3. Изберете WPS(PBC).

4. Натиснете бутона WPS(PBC) на рутера в рамките на 2 минути. Вашият телевизор автоматично открива всички необходими мрежови настройки и се свързва към мрежата.
5. Появява се екранът за мрежова връзка и мрежовата настройка е завършена.

Plug & Access Настройка на мрежата

Функцията Plug & Access ви позволява лесно да свържете телевизор Samsung

към безжичен рутер на Samsung (продава се отделно), като използвате USB памет за прехвърляне на информация за настройка от рутера на телевизора. Ако безжичният рутер, който не е Samsung, не поддържа Plug & Access, трябва да се свържете чрез другите методи.

На адрес www.samsung.com можете да се информирате за оборудване, което поддържа Plug & Access.

За да настроите безжичната мрежова връзка на вашия телевизор, като използвате Plug & Access, следвайте тези стъпки:

1. **Включете захранването на безжичният рутер Samsung и телевизора.**

2. **Поставете USB памет в USB порта на вашия безжичен рутер Samsung. Проверете светодиодния индикатор на рутера, за да се уверите, че е включен (мига → включен).**

3. Извадете USB паметта от рутера и я поставете в USB порта на телевизора Samsung. Паметта изтегля информацията за връзка.

4. Изчакайте автоматичното установяване на връзката.

Ако Plug & Access не може да свърже вашия телевизор към безжичния рутер, на екрана се появява изскачащ прозорец, който ви уведомява за неуспешното

свързване. Ако искате да опитате отново да използвате функцията Plug & Access , извадете USB паметта, нулирайте рутера и опитайте отново от Стъпка 1. Може да изберете и един от другите методи на настройка на връзка.

5. Появява се екранът за мрежова връзка и мрежовата настройка е завършена.

Ако настройките на безжичния рутер се сменят или инсталирате нов

безжичен рутер, трябва да извършите отново процедурата за Plug & Access, като започнете от Стъпка 1.

Състояние на мрежата

Може да проверите състоянието на текущата мрежа и интернет.

Ако връзката на безжичната мрежа е неуспешна...

- **Неуспешно свързване на безжична**

мрежа.

Не е избран безжичен рутер. Отидете на Мрежови настройки, за да изберете вашия рутер.

- **Неуспешно свързване към безжичния рутер.**

  Опитайте следното: проверете дали рутерът е включен и, ако е така, изключете го и го включете обратно. Проверете дали трябва да въведете защитен код на рутера.

- **Автоматичната настройка на IP е неуспешна.**

  Опитайте следното, за да настроите автоматично вашия IP адрес или задайте IP адреса ръчно, като изберете "IP настройки".

  1) Уверете се, че DHCP сървърът е разрешен на рутера.

  2) Изключете кабелите на рутера и ги включете отново.

  3) Свържете се с вашия доставчик на

услуги за повече информация.

- **Неуспешно свързване към мрежата.**

  Опитайте следното, за да настроите IP адреса правилно в IP настройки. Свържете се с вашия доставчик на услуги за повече информация.

- **Успешна връзка към локалната мрежа, но не и към интернет.**

  Проверете DNS настройките в IP настройки или се свържете с вашия доставчик на услуги за повече

информация

- **Настройката на мрежата е завършена, но свързването към интернет е неуспешно.**

  Свържете се с вашия доставчик на услуги за достъп до интернет.

Управление на мрежовите устройства

Wi-Fi Direct

Меню → Мрежа → Wi-Fi Direct

Настройка на телевизора да се свързва с безжични мобилни устройства. С тази функция може да свържете безжични мобилни устройства към мрежата чрез свързания телевизор директно без рутер.

За да използвате тази функция, вашето мобилно устройство трябва да

се поддържа от Wi-Fi Direct.

За да свържете вашето мобилно устройство към телевизора чрез Wi-Fi Direct, следвайте тези стъпки

1. Отидете на екрана Wi-Fi Direct (Мрежа → Wi-Fi Direct). Телевизорът започва да търси устройство и после показва устройствата на екрана Wi-Fi Direct.
2. Включете функцията Wi-Fi Direct на вашето устройство. Изберете желаното

Wi-Fi устройство.

– За PBC: Натиснете бутона WPS(PBC) на вашето Wi-Fi устройство в рамките на 2 минути. Появява се изскачащият прозорец "Свързвани", следван от "Свързана". Когато се затвори, би трябвало да видите устройството в екрана Wi-Fi Direct като свързано.

– PIN код: Въведете показания PIN код на вашето устройство.

- Ако искате да прекъснете свързаното устройство, изберете Wi-Fi устройството и изберете Откачване. Появява се изскачащият прозорец "Свързвани", следван от "Свързана". Когато се затвори, би трябвало да видите устройството в екрана Wi-Fi Direct като свързано.

- Телевизорът и BD продуктите играят ролята на групов собственик. Ако телевизор или BD е свързан чрез Wi-

Fi Direct, свързаното устройство е представено като групов собственик в списъка Wi-Fi Direct. Обаче дори и в този случай телевизорът не може да се свърже към друг телевизор или BD чрез Wi-Fi Direct.

Soft AP

Меню → Мрежа → Soft AP

С тази функция може да свържете телевизора към вашите мобилни

устройства, ако мобилното устройство не поддържа Wi-Fi Direct.

Екранът Soft AP ви позволява да задавате опциите за свързване на Wi-Fi устройства.

- Soft AP

  Включва или изключва Soft AP. Когато Soft AP е зададено наВкл., вашето мобилно устройство не може да намери името на мрежата на телевизора и списъка с Wi-Fi връзки.

- Код за защита

Въведете Код за защита с поне 8 знака дължина, като използвате дистанционното управление. Изберете Готово, когато сте готови.

- Ако кодът за защита не е дълъг поне 8 знака, Готово не се появява.
- За да свържете мобилно устройство към телевизора, трябва да въведете код за защита в устройството.
- Ако мрежата не работи правилно, проверете отново кода за защита.

Неправилен код за защита може да причини неизправност.

С Wi-Fi Direct или Soft AP, можете да споделяте данни чрез AllShare Play.

(За само някои от моделите мобилни устройства измежду мобилните устройства, поддържащи Wi-Fi Direct или Soft AP.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Брой Wi-Fi устройства, които могат да се свържат	До 5	До 5
Споделяне на данни	Поддържано чрез AllShare (само за поддържани модели мобилни устройства.)	Само чрез AllShare

Настройки за AllShare

Меню → Мрежа → Настройки за AllShare

AllShare Play ви позволява да изпълнявате Видео, Снимки или Музикален, намиращи се на компютъра или на съвместимо с DLNA устройство, на телевизора през мрежова връзка. То също ви позволява да управлявате телевизора чрез тези устройства.

Екранът Настройки за AllShare показва

всички свързани AllShare устройства и техните IP адреси. Чрез този екран можете да позволите на устройство достъп до телевизора, да откажете достъп или да го изтриете от списъка на AllShare.

Екранът Настройки за AllShare показва устройства само ако сте установили мрежова връзка към AllShare устройствата. В противен случай е празен.

За да използвате мрежовата функция

AllShare трябва да инсталирате мрежовия софтуер AllShare на компютъра. За подробности по настройка на опциите вж. "Използване на функциите на Възпр. на AllShare".

Име на устройство

Меню → Мрежа → Име на устройство

Въведете име за този телевизор. Това име ще се покаже на дистанционното управление на устройствата с AllShare

Play.

На екрана се появява клавиатура. Въведете име за вашия телевизор ръчно, като използвате дистанционното управление. Например, ако искате да промените името на телевизора Samsung, изберете всеки знак, като използвате дистанционното управление. Когато сте готови, изберете Готово.

Настройка на часа

Час

Меню → Система → Час

Текущият час ще се появява всеки път когато изберете Информация, като използвате дистанционното управление.

- Часовник

  Настройката на часовника е за използване на различните функции на

таймера на телевизора.

Ако извадите захранващия кабел, трябва отново да сверите часовника.

Режим Часовник: Задаване на текущия час ръчно или автоматично.

– Авто: Телевизорът задава текущия час автоматично, като използва часа от цифров канал.

За автоматичното задаване на часа е необходимо кабел или антена да са свързани към телевизора.

В зависимост от излъчващата станция и сигнала, автоматично настроеният час може да не е настроен правилно. В такъв случай, настройте часа ръчно.

– Ръчно: Задаване на текущия час ръчно.

Свери часовник: Задайте Дата и Час ръчно. Може да зададете текущата дата и час, като използвате дистанционното управление.

Налично само когато Режим Часовник

е зададено на Ръчно.

Часови пояс: Изберете вашия часови пояс.

Тази функция е налична само когато Режим Часовник е зададено на Авто.

GMT: Избира вашия часови пояс.

Когато Държава е зададено на Други, може да използвате тази функция.

DST: Включва или изключва функцията на лятно часово време.

Тази функция е налична само когато

Режим Часовник е зададено на Авто.

- Таймер заспиване

  Автоматично изключва телевизора след предварително зададено време. (30, 60, 90, 120, 150 или 180 минути).

  Изберете период от време, като използвате дистанционното управление. За да отмените Таймер заспиване, изберете Изкл..

- Таймер включване

  Задайте Таймер включване, така че

телевизорът да се включва автоматично в ден и час по ваш избор. Може да настроите три отделни конфигурации за Таймер включване (Таймер включване 1, Таймер включване 2, Таймер включване 3) и изберете източника на съдържание, който телевизора възпроизвежда, когато се включи: ефирен или кабелен канал, USB устройство или сателитна приставка, включена към един от входовете на телевизора (HDMI1, AV и т.н.).

Трябва да настроите часовника, преди да можете да използвате функцията Таймер включване.

Настройка: Изберете Изкл., Веднъж, Ежеднев., Пон~Пет, Пон~Съб, Съб~Нед или Ръчно. Ако изберете Ръчно, може да зададете деня, в който искате Таймер включване да включи телевизора.

Знакът ✓ показва дните, които сте избрали.

Час: Задаване на часа, в който се включва

телевизорът, автоматично.

Сила звук: Изберете желаната сила на звука. Регулирайте силата на звука, като използвате дистанционното управление.

Източник: За избор какво да се включи, когато се активира настройката за таймера. Можете да настроите телевизора да се включва на определен канал или да възпроизвежда съдържание, например видеоклип, снимка или аудио файл, които се намират

на външно устройство, свързано към телевизора.

USB устройството трябва да е свързано към телевизора, преди да изберете USB.

Антена (когато Източник е зададено на ТВ): Изберете ATV или DTV.

Канал (когато Източник е зададено на ТВ): Изберете желания канал.

Музикален / Фото (когато Източник е зададено на USB): Изберете папка в USB

устройството, която съдържа музика или снимки, които искате да изпълните на телевизора, когато се включи автоматично.

- Ако няма музикални файлове на USB устройството или не е избрана папка, съдържаща музикален файл, функцията Таймер не работи правилно.
- Ако има само една снимка в USB устройството, слайдшоуто няма да се

изпълни.

- Ако името на папката е прекалено дълго, папката не може да бъде избирана.
- За всяко USB устройство, което използвате, се определя негова собствена папка. Когато използвате повече от едно USB устройство от един и същ тип, се уверете, че присвоените на всяко USB устройство папки са с различни имена.

- Препоръчва се използването на USB флаш памет или четец за няколко карти, когато използвате Таймер включване. Функцията Таймер включване може да не работи с USB устройства с вградена батерия, MP3 плейъри или PMP устройства от някои производители, защото времето за разпознаване на тези устройства от телевизора е твърде дълго.

- Ако настроите Таймер включване да

изпълнява файл, записан на USB твърд диск, изпълнението може да отнеме до 40 секунди или повече, след като телевизорът се включи.

- Таймер изключване

  Задайте Таймер изключване, така че телевизорът да се изключва автоматично в ден и час по ваш избор. Може да настроите три отделни конфигурации за Таймер изключване (Таймер изкл. 1, Таймер изкл. 2, Таймер изкл. 3)

Трябва да настроите часовника, преди да можете да използвате Таймер изключване.

Настройка: Изберете Изкл., Веднъж, Ежеднев., Пон~Пет, Пон~Съб, Съб~Нед или Ръчно. Ако изберете Ръчно, може да зададете деня, в който искате Таймер изключване да изключи телевизора.

Знакът ✓ показва дните, които сте избрали.

Час: Задаване на часа, в който се

изключва телевизорът, автоматично.

Блокиране на програми

Защита

Меню → Система → Защита

С тази функция можете да регулирате настройките, свързани със защитата на програмата. При всеки достъп до функциите на Защита ще се появи екранът за PIN и трябва да въведете PIN код. Екранът за PIN се затваря и се появява менюто Защита.

- **Заключване канали**

  Заключете канали в меню Канал, за да предотвратите гледане на неподходящи програми без разрешение, например от деца.

  Налично само когато Източник е зададено на ТВ.

- **Закл. катег.програма**

  (в зависимост от страната)

  Когато е включена, функцията Закл. катег.програма автоматично блокира

програми, които смятате за неподходящи за деца. Трябва да въведете PIN (Персонален идентификационен номер), преди да настроите или промените някои от ограниченията на Закл. катег. програма.

Елементите на Закл. катег.програма може да се различават в зависимост от страната.

- Актив. съд. за възр. за OK

Може да регулирате Актив. съд. за възр..

Актив. съд. за възр. е налично само за Freesat антена.

- Смяна PIN

  Появява се екранът Смяна PIN. Изберете произволни 4 цифри за вашия PIN и ги въведете в Въведи нов PIN. Въведете отново четирите цифри в Потвърди нов PIN. Когато се появява екранът за потвърждаване, изберете Затвори. Телевизорът е запомнил вашия нов PIN код.

Как да гледате ограничена програма или филм

Ако телевизорът е настроен на ограничена програма или филм, функцията Закл. катег.програма ще го блокира.

Екранът ще стане празен и ще се появи изскачащото съобщение. Въведете PIN код за разблокиране на програмата или филма, като използвате дистанционното

управление.

Икономични решения

ECO решение

Меню → Система → ECO решение

- Икономично

  Позволява да регулирате яркостта на телевизора така, че да се намали потреблението на електроенергия. Ако изберете Картина изкл, екранът се изключва, но звукът остава включен. Натиснете произволен бутон, с изкл. на

бутона за сила на звука, за да включите екрана.

- ECO сензор

  За увеличаване на икономията на енергия; настройките на картината ще се адаптират автоматично към осветлението в помещението.

  Ако регулирате Фон. осветл. за LED телевизори / Яркост пиксел за PDP телевизори в менюто Картина, ECO сензор се задава на Изкл. автоматично.

Мин.фон.осветяване за LED телевизори **/ Мин. яркост пиксел** за PDP телевизори **: Когато ECO сензор е зададено на Вкл., можете ръчно да регулирате минималната яркост на екрана.**

Ако **ECO сензор** е зададено на **Вкл.**, яркостта на дисплея може да се променя (екранът да става малко по-тъмен или по-светъл) в зависимост от интензитета на околното осветление. Можете да регулирате минималната

яркост на екрана с функцията **Мин. фон.осветяване** за LED телевизори / **Мин. яркост пиксел** за PDP телевизори.

- **Готовн. без сигнал**

  За да избегнете нежелана консумация на енергия, можете да зададете колко дълго телевизорът да остане включен, ако не приема сигнал.

- **Автом. изкл.**

  Телевизорът се изключва автоматично, ако не натиснете бутон

на дистанционното управление или на контролера на телевизора в рамките на 4 часа, за да се предотврати прегряване.

Картина в картина (КВК)

КВК

Меню → Система → КВК

Можете да гледате едновременно програма, чиито канал е минал през тунера на телевизора, и видеоклип от един външен видео източник.

Например, имате кабелна кутия, свързана към входящото гнездо за кабел, можете да използвате КВК, за да гледате

програми от кабелната кутия и филм от Blu-ray плейъра, свързан към гнездото HDMI.

Докато Smart Hub или Закл. катег. програма е включено, не можете да използвате КВК.

- КВК

  Активиране или деактивиране на функцията КВК.

- Канал

  Избор на канала за екрана на

подкартината.

- Размер

  Избор на размер на екрана на подкартината.

- Позиция

  Избор на позиция екрана на подкартината.

  В Двоен (■■, ■■) режим не можете да избирате Позиция.

- Избор звук

  Може да изберете да чувате звук от

основната картина или от подкартината.

- Ако изключите телевизора докато гледате в режим КВК функцията КВК се нулира до Изкл.. Когато включите телевизора, трябва да включите КВК отново, за да гледате в режим КВК.
- Може да забележите, че картината в екрана на КВК става леко неестествена, когато използвате основния екран, за да гледате игра или караоке.
- КВК не работи, когато функцията 3D е

активна.

- КВК Настройки: Картината от външния видео източник ще бъде в основния екран, а тази от тунера на телевизора в екрана за подкартина на КВК.
  - Основна картина: Компонент, HDMI
  - Подкартина: Телевизор

Използване на телевизора с клавиатура и мишка

Диспечер у-ва

Меню → Система → Диспечер у-ва

С тази функция може да настроите клавиатура или мишка за използване с вашия телевизор. В това меню можете да видите списъци с вашите устройства и да регулирате настройките за клавиатура и мишка.

В зависимост от модела на USB HID клавиатурата и мишката, те могат да не са съвместими с телевизора.

- Настройки клавиатура

  Позволява ви да използвате USB или Bluetooth клавиатура с телевизора. Ако искате да използвате USB клавиатура, свържете я към USB порта. Ако искате да използвате Bluetooth клавиатура, свържете я, като използвате функцията Bluetooth.

Налично само когато екранната клавиатура QWERTY се появи в Web Browser.

Избор на клавиатура

Изберете клавиатура, която да се използва, от списъка. Можете да използвате само една клавиатура, дори да са свързани няколко.

Добавяне Bluetooth клавиатура

Можете да добавите Bluetooth клавиатура.

Опции за клавиатура

Задава опциите по подразбиране за типа и езика на клавиатурата.

- Език на клавиатурата: Задайте език за вашата клавиатура.
- Тип клавиатура: Задайте какъв тип клавиатура използвате за въвеждане на текст.
- Превкл. език за във.: Изберете клавишна последователност за сменя на езика за въвеждане.

- **Настройки на мишка**

  Позволява ви да използвате USB или Bluetooth мишка с телевизора. Ако искате да използвате USB мишка, свържете я към USB порта. Ако искате да използвате Bluetooth мишка, свържете я, като използвате функцията Bluetooth.

  Можете да използвате мишка с менюто на телевизора по същия начин като използването на мишка с компютъра.

  Избор на мишка

Изберете мишка, която да се използва, от списъка. Можете да използвате само една мишка, дори да са свързани няколко.

Доб. Bluetooth мишка

Можете да добавите Bluetooth мишка.

Опции за мишка

Задава опциите по подразбиране за бутоните на мишката.

– Основен бутон: Изберете главния бутон, който искате да използвате за

щракване и избиране по екрана.

- Размер на курсора: Задайте размер на курсора на мишката.
- Скорост курсор: Изберете скорост за курсора на мишката.

Използване на менюто на телевизора с мишка

1. Свържете USB или Bluetooth мишка с телевизора.
2. Щракнете с основния бутон, който

сте избрали. Появява се изскачащият прозорец Отиди на.

3. Изберете Smart Hub или Меню в Отиди на.

4. Използвайте мишката по същия начин, както бихте използвали мишка на компютъра. Например, за да отворите Канал на екрана Smart Hub, щракнете върху иконата Канал.

За изход от поле за въвеждане, което не се затваря, щракнете върху ↩

Връщане.

- За изход от меню или екрана Smart Hub щракнете върху ↩ Връщане.
- За да скриете курсора на мишката, преместете го леко извън долната част на екрана.

Други функции

Език

Меню → Система → Език

- **Език**

  Задава език за менюто.

- **Език на телетекст**

  Задаване на желания език на телетекста.

  Английски е езикът по подразбиране, когато избраният език не е наличен за предаването.

- **Предпочитан език**

  Изберете език, който да бъде такъв по подразбиране, когато се избере канал.

Субтитри

(текстови съобщения на екрана)

Меню → Система → Субтитри

Използвайте това меню, за да зададете режим Субтитри.

- **Субтитри**

  Включване или изключване на

субтитрите.

- **Режим на субтитрите**

  Задава режим на функцията "Субтитри".

- **Език на субтитрите**

  Задава език за субтитрите.

  Ако програмата, която гледате, не поддържа функцията **С увреден слух**, се активира автоматично **Нормална** дори ако е избран режимът **С увреден слух**.

  Английски е езикът по подразбиране,

когато избраният език не е наличен за предаването.

Цифров текст за ОК

Ако програмата се излъчва с цифров текст, тази функция е активирана.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Международен стандарт за системи за кодиране на данни, използван в мултимедията и хипермедията. Това

е по-високо ниво система от MPEG системата, която включва хипермедия с връзки към данни като неподвижни изображения, обслужване на знаци, анимация, графични и видеофайлове, както и мултимедийни данни. MHEG е интерактивна технология, приложена за различни области, включително VOD (Video-On-Demand), ITV (Интерактивен телевизор), EC (Електронна търговия), телеобразование, телеконференции,

цифрови библиотеки и мрежови игри.

Защита престой картина за PDP телевизори

За намаляване на възможностите от прогаряне на екрана, това устройство е оборудвано с технология за предотвратяване на прогаряне на екрана с изместване на пиксели. Изместването на пиксели мести леко картината по екрана.

Изместването на пиксели ви позволява да програмирате времето между

преместването на картината в минути.

Вашият телевизор също има следните допълнителни функции за защита от прогаряне на екрана:

- **Измест. пиксели**
- **Време авто защита**
- **Превъртане**
- **Странично сиво**

- **Измест. пиксели**

  С тази функция можете прецизно да

изместват пиксели на PDP дисплея в хоризонтална или вертикална посока, за да минимизирате остатъчното изображение на екрана.

Налични настройки за Измест. пиксели и оптимални настройки:

Хоризонтално

- **Налични настройки: 0 – 4 (пиксели)**
- **Оптимални настройки за ТВ/AV/ Компонент/HDMI: 4**

Вертикално

– Налични настройки: 0 – 4 (пиксели)

– Оптимални настройки за TB/AV/ Компонент/HDMI: 4

Час (минути)

– Налични настройки: 1 – 4 мин.

– Оптимални настройки за TB/AV/ Компонент/HDMI: 4 мин.

Стойността на **Измест. пиксели** може да е различна, в зависимост от размера на екрана (инчове) и

режима.

Тази функция не е налична в режим Побери в екрана.

- Време авто защита

  Ако екранът показва неподвижно изображение за определен от вас период от време, телевизорът активира скрийнсейвър, за да се предотврати формиране на остатъчни образи върху екрана.

- Превъртане

Тази функция премахва остатъчните изображения на екрана, като осветява пикселите на екрана според дадена схема. Тази функция се използва, когато на екрана има остатъчни изображения или символи, особено когато на екрана за дълго се е задържал неподвижен образ.

Функцията за премахване на остатъчни изображения може да се изпълни за дълго време (прибл. 1 час), за да се премахнат остатъчните изображения

ефективно. Ако остатъчното изображение не се премахне след извършване на функцията, повторете операцията.

Натиснете произволен бутон, за да отмените тази функция.

- Странично сиво

  Когато гледате телевизор с екранно съотношение 4:3, използването на функцията Странично сиво може да предпази краищата на екрана от повреда,

като регулира баланса на бялото в крайните области отляво и отдясно.

Време авто защита за LED телевизори

Ако екранът показва неподвижно изображение за определен от вас период от време, телевизорът активира скрийнсейвър, за да се предотврати формиране на остатъчни образи върху екрана.

Общи

Меню → Система → Общи

- **Режим игри**

  Когато свържете игрова конзола, например PlayStation™ или Xbox™, можете да се радвате на по-реалистични изживявания от играта, като включите Режим игри.

  Предпазни мерки и ограничения за Режим игри

– **Преди да свържете игрова конзола или друго външно устройство, задайте Режим игри на Изкл..**

– **Ако покажете менюто на телевизора в Режим игри, екранът леко трепти.**

Режим игри е налично, когато входящият режим е зададен на ТВ или PC.

Задайте Режим игри на Вкл. само след като сте свързали конзолата. Ако включите Режим игри, преди да

сте свързали конзолата, може да има понижено качество на картината.

Ако Режим игри е зададено на Вкл., Режим картина се задава на Стандартен и Режим на звука се задава на Филм автоматично.

- BD Wise

  Осигурява оптимално качество на картината за продуктите Samsung DVD, Blu-ray и домашно кино, които поддържат BD Wise. Когато BD Wise е

зададено на Вкл., режимът на картината автоматично се променя на оптималната разделителна способност.

Предлага се при свързване на продукти на Samsung, които поддържат BD Wise посредством HDMI кабел към телевизора.

- Прозрачно меню

  Регулиране на прозрачността на менюто.

- Звук. обр. връзка

  Вашият телевизор изпълнява звук,

когато го ползвате. Звук. обр. връзка е активирано по подразбиране. Изключете Звук. обр. връзка или регулирайте силата на звука.

- Закл. на панела

  Заключване или отключване едновременно на всички клавиши на контролера на телевизора. Когато Закл. на панела е включено, контролерът на телевизора не работи.

- Начална емблема

Показва емблемата на Samsung при включване на телевизора.

- **Светлинен ефект** за LED телевизори

  Може да включите/изключите светодиода отпред на телевизора. Изключете го, за да пестите енергия или ако светодиодът е твърде ярък за вас.

  - Задайте **Светлинен ефект** на **Изкл.**, за да намалите консумацията на енергия.
  - Цветът на светлината може да се различава за различните модели.

- **Срещу отблясъци**

  Премахване на трепкане чрез регулиране на честотата на захранването на камерата.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC)

Дава ви възможност да управлявате всички свързани устройства на Samsung, които поддържат Anynet+ с вашето телевизионно дистанционно управление Samsung.

За подробности по настройка на опциите вж. инструкциите за Anynet+(HDMI-CEC).

DivX® Видео при поискване

Меню → Система → DivX® Видео при поискване

Показва разрешения код за регистрация за телевизора. Ако се свържете към уеб сайта на DivX и се регистрирате с 10-цифровия регистрационен код, може да изтеглите VOD регистрационния

файл. Ако го възпроизведете с Media Play, регистрацията е завършена.

За повече информация относно DivX(R) VOD посетете http://vod.divx.com.

Общ интерфейс

Меню → Система → Общ интерфейс

- CI меню:Това позволява на потребителя да избере от предоставеното CAM меню. Изберете CI меню на базата на PC картата

на менюто.

- Инфо за приложение: Преглед на информацията за CAM, поставена в слота CI и на CI или CI+ CARD, поставена в CAM. Можете да поставите CAM по всяко време, независимо дали телевизорът е включен, или изключен.

  1. Закупете модула CI CAM от най-близкия разпространител или по телефона.

  2. Поставете здраво CI или CI+ CARD в

CAM по посока на стрелката.

3. Поставете CAM с CI или CI+ CARD в слота за общ интерфейс по посока на стрелката, така че да е паралелна със слота.
4. Проверете дали виждате картина на канал с кодиран сигнал.

Меню Поддръжка

e-Manual

Меню → Поддръжка → e-Manual

Това електронното ръководство е вградено в телевизора. Отворете електронното ръководство, за да научите как да използвате многото функции на вашия телевизор.

За подробна информация за екрана на електронното ръководство вж.

"Как да разглеждате електронното ръководство" в ръководството за потребителя.

Самодиагностика

Меню → Поддръжка → Самодиагностика

- Тест картина

  Можете да проверите за проблеми с картината. Тест картина показва картина с висока детайлност, която можете да разгледате за проблеми и дефекти.

Да: Изберете **Да**, ако тестовата картина не се появява или в нея има шум или проблеми. Може да има проблем с телевизора. Свържете се с център за обслужване на Samsung.

Не: Изберете **Не**, ако тестовата картина се показва правилно. Може да има проблем с външното оборудване. Моля, проверете връзката отново. Ако проблемът не е отстранен, вижте ръководството за потребителя на външните устройства.

- **Тест звук**

  Използвайте вградената мелодия, за да проверите за проблеми със звука.

  Ако не чувате звук от високоговорителите на телевизора, преди да изпълните теста за звук, уверете се, че **Избор говорител** е зададено на **ТВ говорител** в менюто **Звук** и след това пробвайте пак.

  Ще чуете мелодията по време на теста, дори да сте задали **Избор говорител**

на Външ. висок. или сте изключили звука.

Да: Изберете Да, ако по време на звуковия тест чуете звук само от един високоговорител или не чуете от нито един. Може да има проблем с телевизора. Свържете се с център за обслужване на Samsung.

Не: Изберете Не, ако можете да чувате звук от високоговорителите. Може да има проблем с външното оборудване.

Моля, проверете връзката отново.

Ако проблемът не е отстранен, вижте ръководството за потребителя на външните устройства.

- Информация за сигнала

  (само за цифрови канали)

  Качеството на приемане на ефирните HD сигнали е или перфектно, или каналите са неналични. Информацията за сигнала показва силата на сигнала за HD канали, за да можете да регулирате антената и да

увеличите силата на сигнала за приемане.

- Нулиране

  Нулиране на всички настройки до фабричните стойности без тези за мрежови настройки.

  За да нулирате настройките на телевизора до фабричните, следвайте тези стъпки:

  1. Отидете в меню Нулиране.

     (Поддръжка → Самодиагностика → Нулиране)

2. Появява се екран за въвеждане на PIN код. Въведете четирицифрения защитен PIN код, като използвате дистанционното управление.

3. Когато сте готови, екранът за PIN изчезва. Появява се съобщението "Всички настройки ще се върнат на фабричните им стойности.".

4. Изберете Да. Всички настройки са нулирани. Телевизорът ще се изключи и включи обратно автоматично.

Появява се екранът Настройка. За повече информация за Настройка вж. хартиеното ръководство за потребителя.

- Отстраняване на неизправности

  Ако изглежда, че с вашия телевизор има проблем, потърсете решение в ръководството за отстраняване на неизправности.

Актуализиране на софтуер

Меню → Поддръжка → Актуализиране на софтуер

Менюто Актуализиране на софтуер ви позволява да надстроите софтуера на телевизора до най-новата версия.

Текуща версия: Тази софтуерна версия е вече инсталирана на телевизора ви.

Надстройката до най-новата версия може да стане по пет начина:

– ЧРЕЗ USB

– Онлайн

– С канал

– Алтернативен софтуер

– Актуал. режим готовност

Петте метода са разяснени на следващите страници:

Внимавайте да не изключите захранването, докато не завърши процеса на надстройка. Телевизорът ще се изключи и включи автоматично след завършването на надстройката

на софтуера. Когато софтуерът се надстройва, видео и аудио настройките, които сте направили, ще се върнат към настройките си по подразбиране. Препоръчваме ви да си запишете настройките, за да можете лесно да ги възстановите след актуализирането.

- ЧРЕЗ USB

За да надстроите чрез ЧРЕЗ USB,

следвайте тези стъпки:

1. Посетете www.samsung.com.
2. Изтеглете на компютъра най новия exe архив за надстройка чрез USB.
3. Разархивирайте exe файла на компютъра. Трябва да имате една папка със същото име като exe файла.
4. Копирайте съдържанието на папката на USB памет.
5. Включете телевизора, поставете USB паметта в USB порта на телевизора.

6. В менюто на телевизора отидете на Поддръжка → Актуализиране на софтуер.

7. Изберете ЧРЕЗ USB.

Внимавайте да не извадите USB паметта, докато не завърши процеса на надстройка.

- Онлайн

  Функцията Онлайн ви позволява да изтеглите софтуерната надстройка директно от интернет на вашия телевизор

и да надстроите софтуера с една операция. За да използвате Онлайн, трябва да сте конфигурирали телевизора за мрежова връзка и той трябва да е свързан към интернет. Вж. инструкциите "Настройка на мрежата".

За да надстроите чрез Онлайн, следвайте тези стъпки:

1. **Изберете Онлайн. Появява се съобщението за свързване към**

сървъра.

2. Ако има налично изтегляне, се появява изскачащият прозорец за изтегляне с лента за напредъка и изтеглянето започва.

3. Когато изтеглянето завърши, се появява екранът със запитване за изтеглянето с три избора: Надстр. сега, Надстр. после или Без надстр..

   – Ако изберете Надстр. сега, телевизорът надстройва софтуера,

изключва се и се включва обратно автоматично.

– Ако не направите избор до една минута или изберете Надстр. после, телевизорът запаметява новия надстроен софтуер. Можете да надстроите софтуера по-късно с функцията Алтернативен софтуер .

– Ако изберете Без надстр., телевизорът отменя надстройката.

- С канал

Надстройка на софтуера с излъчвания сигнал.

- Ако тази функция се избере по време на периода на прехвърляне на софтуера, тя автоматично търси наличен софтуер и го изтегля.
- Времето за изтегляне на софтуера се определя от състоянието на сигнала.

- **Алтернативен софтуер**

  Опцията Алтернативен софтуер ви позволява да надстроите, като

използвате изтеглен по-рано на телевизора файл, но сте решили да не го инсталирате веднага или е бил изтеглен от телевизора в режим на готовност (Вж. Актуал. режим готовност в следващия раздел).

За да надстроите чрез Алтернативен софтуер, следвайте тези стъпки:

1. Ако е изтеглена надстройка на софтуера, ще видите номера на

версията отдясно на Алтернативен софтуер.

2. Изберете Алтернативен софтуер.
3. Телевизорът показва съобщение, което пита дали искате да надстроите. Изберете Да. Телевизорът започва надстройката.
4. Когато надстройката завърши, телевизорът се изключва и се включва обратно автоматично.

- Актуал. режим готовност

Можете да настроите функциите Актуал. режим готовност така, че телевизорът да изтегля нови надстройки, когато е в режим на готовност.

В режим на готовност телевизорът не работи, но интернет връзката е активна. Това позволява на телевизора да изтегля автоматично софтуерни надстройки, когато не го използвате. Тъй като телевизорът е включен вътрешно, екранът може да свети леко. Това

явление може да продължи повече от 1 час, докато приключи изтеглянето на софтуера.

За да зададете Актуал. режим готовност, следвайте тези стъпки:

1. Изберете Актуал. режим готовност.
2. Изберете Изкл., 1 час по-късно, 2 ч. по-късно, 0:00, 2:00, 12:00 или 14:00.
   - Изкл.: Ако изберете Изкл., телевизорът ще ви уведоми с

изскачащо съобщение, когато е налична нова надстройка на софтуера.

– 1 час по-късно, 2 ч. по-късно, 0:00, 2:00, 12:00 или 14:00: Телевизорът автоматично изтегля новата надстройка на софтуера, когато е в режим на готовност с изключено захранване.

За да използвате функцията Актуал. режим готовност, вашият телевизор

трябва да е свързан към интернет.

Връзка със Samsung

Меню → Поддръжка → Връзка със Samsung

Прегледайте тази информация, когато телевизорът ви не работи правилно или когато искате да актуализирате софтуера. Можете да намерите информация относно нашите центрове за обслужване и как да изтеглите продукти и софтуер.

Дистанционно управление

Меню → Поддръжка → Дистанционно управление

С Дистанционно управление центърът за обслужване може да получи дистанционен достъп вашия продукт Samsung, за да отстрани проблем. Използвайте Дистанционно управление само когато имате проблем и преди да активирате Дистанционно управление

първо се свържете с център за обслужване.

Можете да намерите текущите номера на центровете за обслужване на страницата за поддръжка на www.samsung.com под "Свързване с поддръжка".

Smart Hub

Меню → Поддръжка → Smart Hub

Smart Hub ви позволява да се свържете към интернет и да се радвате на

разнообразно интернет и мултимедийно съдържание. За повече информация как да използвате Smart Hub вж. Smart Hub" в електронното ръководство.

Използване на 3D функцията

3D

Меню → Картина → 3D

Тази вълнуваща функция ви позволява да гледате 3D съдържание. За да се радвате напълно на тази функция, ви трябват 3D Active очила на Samsung, за да гледате 3D видео.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И

БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D КАРТИНА.

Уверете се, че сте прочели и разбрали следната информация за безопасността, преди да използвате 3D функцията на телевизора.

⚠ Предупреждение

- **Някои зрители могат да изпитат дискомфорт при гледане на 3D телевизия, като замаяност, гадене и главоболие. Ако изпитате някои**

от тези симптоми, преустановете гледането на 3D телевизия, свалете очилата 3D Active и си починете.

- Гледането на 3D картина за дълги периоди от време може да доведе до напрягане на очите. Ако усетите напрягане на очите, преустановете гледането на 3D картина, свалете очилата 3D Active и си починете.

- Възрастните трябва да наблюдават децата, които използват 3D

функцията. Ако има оплаквания от уморени очи, главоболие, замаяност или гадене, накарайте детето да спре да гледа 3D телевизия и да си почине.

- Не използвайте очилата 3D Active за други цели (като например стандартни очила, слънчеви очила, предпазни очила и т. н.)

- Не използвайте 3D функцията или очилата 3D Active, докато се разхождате или местите. Използването

на 3D функцията или очилата 3D Active, докато ходите или се движите, може да доведе до наранявания, защото може да се блъснете в предмети, да се спънете и/или да паднете.

- 3D режим

  Изберете входящ формат 3D.

  Ако искате да изпитате всички 3D ефекти, най-напред сложете очилата 3D Active и след това изберете 3D

режим от списъка по-долу, който предоставя най-добро 3D изживяване.

Off: Изключва 3D функцията.

2D→3D: Променя 2D изображение в 3D изображение.

: Показва две изображения едно до друго.

: Показва едно изображение над друго.

за LED телевизори: Показва изображенията за ляво и дясно око алтернативно по редове.

за LED телевизори: Показва изображенията за ляво и дясно око алтернативно по колони.

за LED телевизори: Показва изображенията за ляво и дясно око алтернативно по пиксели.

за LED телевизори: Показва изображенията за ляво и дясно око алтернативно по кадри.

3D режим може да е различен в зависимост от входящия сигнал.

Някои файлови формати могат да не се поддържат в режим 2D→3D.

- **3D Ефект** за LED телевизори

  Регулира 3D ефектите като перспектива и дълбочина за вашето предпочитано 3D изживяване.

  – **Авто**:**Автоматично регулира перспективата и дълбочината според 3D входящия източник.**

  – **Ръчно**: **Ръчно регулира настройките за перспектива и дълбочина.**

- **3D перспектива**

  Регулира цялостната 3D перспектива на изображението на екрана.

- **Дълбочина**

  Регулира общата дълбочина.

- **Смяна ляво/дясно**

  Разменя лявата и дясната картини.

- **Авто 3D изглед** за LED телевизори

  Ако зададете **Авто 3D изглед** на Вкл., телевизорът се превключва автоматично на 3D. Ако зададете **Авто 3D изглед**

на Message Notice, когато телевизорът получи 3D сигнал, се появява екран със съобщение. Тогава можете да гледате 3D изображение, като изберете 3D, като използвате дистанционното управление.

- Налично, когато разделителната способност е 720p, 1080i и 1080p в режим DTV и HDMI.
- При стартиране на някое приложение (напр. Smart Hub, и т.н.), телевизорът няма да се превключи на 3D. За да

превключите на 3D, първо трябва да излезете от приложението.

- **3D оптимизиране** за LED телевизори

  Автоматично регулира картината, за да предостави оптимален 3D ефект.

Поддържана разделителна способност (само 16:9)

HDMI

3D формат	Разделителна способност	Честота (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Компонент

Разделителна способност	Честота (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Разделителна способност	Честота (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Видео / Снимки (Във Възпр. на AllShare)

Вж. "Поддържани формати за субтитри и AllShare Play" в раздел Друга информация.

Разделителна способност, поддържана за HDMI PC режим за LED телевизори

Оптимална 3D разделителна способност за HDMI PC режим е 1920 x 1080.

Ако входяща разделителна способност не е 1920 x 1080, телевизорът може да не покаже правилно изображенията в 3D или режим на цял екран.

Как да гледате 3D изображения

Някои 3D режими могат да не бъдат налични в зависимост от формата на източника на изображението.

За да превключите на 3D, си сложете очила 3D Active и натиснете бутона за включване на очилата.

1. Отидете на екрана 3D. (Картина → 3D)
2. Изберете 3D режим, Появява се екранът 3D режим.
3. Изберете опцията 3D режим на изображението, което искате да видите. Екранът става празен за момент и после се появява отново в избрания 3D режим.

Прочетете тези бележки, преди да използвате функцията 3D...

- **3D режим** се задава на **Изкл.** автоматично, когато влезете във функциите **Smart Hub** или **e-Manual**.
- **3D режим** автоматично се задава на запаметена конфигурирана стойност при смяна на входния източник.
- Някои функции на **Картина** се деактивират в режим **3D**.

- КВК не се поддържа в 3D режим.
- Не се поддържат очила 3D Active от предишни 3D продукти от ИЧ тип на Samsung и 3D очила от други производители.
- Когато телевизорът се включва за пръв път, оптимизацията на 3D дисплея може да отнеме известно време.
- Очилата 3D Active може да не работят правилно, ако в близост до тях или телевизора има включен

друг 3D продукт или електронно устройство. Ако има проблем, дръжте електронните устройства възможно най-далеч от очилата 3D Active.

- Уверете се, че поддържате ъгъла на гледане и оптималното разстояние от телевизора, когато гледате 3D картина. В противен случай може да не виждате 3D ефектите по подходящ начин.

- Идеалното разстояние за гледане на 3D трябва да е поне три пъти

височината на екрана. Например, ако екранът ви е висок два фута, трябва да стоите на разстояние шест фута от екрана. Препоръчваме да стоите седнали, за да може очите ви да се на едно ниво с екрана.

Smart Hub

Меню → Поддръжка → Smart Hub

С Smart Hub можете поточно да изпълнявате филми, видеоклипове и музика от интернет, да получите достъп до различни платени или безплатни приложения и да ги гледате на телевизора.

Съдържанието на приложенията включва новини, спорт, прогнози за времето, котировки на пазара за акции, карти,

снимки и игри.

Тази функция може да се стартира и с натискане на бутона на дистанционното управление.

Бележка

- Samsung Electronics не поема правна отговорност за прекъсване на услугата Smart Hub, причинено по някаква причина от доставчика на услуги.
- Възможно е услугите на приложението

да се предоставят само на английски и съдържанието да е различно, в зависимост от вашия регион.

- За повече информация за услугата Smart Hub посетете уеб сайта на съответния доставчик на услуги.
- Услугата Smart Hub изтегля и обработва данни по интернет, така че да се радвате на интернет съдържание на вашия телевизор. Ако интернет връзката е нестабилна, услугата

може да се забави или да прекъсне. Освен това плейърът може да се изключи автоматично като реакция на условията в интернет. Ако това стане, проверете интернет връзката и опитайте отново.

- Предлаганите услуги подлежат на промяна от доставчика на Smart Hub без предизвестие.

- Съдържанието на услугата Smart Hub може да е различно, в зависимост от

версията на фърмуера на плейъра.

- Телевизорът показва тези икони долу вляво на екрана, можете да използвате съответните функции:

  : Гласово управление (Система → Управление с глас и движения → Гласово управление)

  : У-ние с движения (Система → Управление с глас и движения → У-ние с движения)

  : USB или Bluetooth мишка

(устройството трябва да е свързано към телевизора). (Система → Диспечер у-ва → Настройки на мишка)

За да стартирате Smart Hub за пръв път, следвайте тези стъпки:

1. Натиснете бутона .
2. Появява се екранът Smart Hub. В някои случаи веднага след това се появява екранът Държава.
3. Ако се е появил екранът Държава,

изберете вашата страна, като използвате дистанционното управление.

Някои приложения са налични само в определени страни.

4. Появява се екранът General Disclaimer. Изберете Съгласен.

Появяването на екраните може да отнеме няколко секунди.

5. Появява се екранът на услугата Поверителност на Samsung. Изберете

Съгласен.

Появява се изскачащият прозорец за актуализация. Изберете OK.

6. Появява се екранът Актуализиране услуга и инсталира няколко услуги и приложения. Когато инсталирането завърши, той се затваря. Екранът Smart Hub показва изтеглените приложения и услуги. Това може да отнеме известно време.

Smart Hub може да се затвори за

малко по време на инсталационния процес.

- След инсталиране се появяват няколко екрана. Може да ги затворите или да ги оставите да се затворят сами.

7. За да стартирате приложение, изберете приложението, като използвате дистанционното управление.

Използване на различните видове клавиатури

Много приложения на Smart Hub показват цифрова клавиатура или клавиатура QWERTY, така че да можете да въвеждате имена на акаунти, пароли и други данни. В повечето приложения можете да превключвате между цифровата клавиатура и клавиатурата QWERTY, като изберете бутона B.

Използване на цифровата клавиатура

Когато клавиатурата е показана, можете да използвате дистанционното управление, за да въвеждате главни и малки букви, цифри, пунктуационни знаци и символи.

Има два начина за въвеждане на знаци, в режим ABC и в режим XT9.

Метод 1: Използване на клавиатура от тип ABC.

1. **Например, предположете, че искате да**

въведете 105Chang.

2. Изберете TTX/MIX на дистанционното управление 3 пъти, за да смените режима на въвеждане от малки букви на цифри.
3. Изберете 1, 0 и 5 в последователност.
4. Изберете TTX/MIX на дистанционното управление 3 пъти, за да смените режима на въвеждане от цифри на главни букви.
5. Изберете 2 три пъти, като използвате

дистанционното управление, за да въведете C.

6. Въведете останалата част от Chang, като използвате дистанционното управление по същия начин. Когато сте готови, изберете OK.

Метод 2: Използване на клавиатура от тип XT9.

За да смените на режим XT9, следвайте тези стъпки:

A. Когато се покаже цифровата клавиатура, отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.

B. В менюто Инструм изберете XT9 въвеждане на текст.

C. Изберете Вкл. и после изберете OK.

1. **Например, предположете, че искате да въведете 105Chang**
2. **Изберете TTX/MIX на дистанционното управление 3 пъти, за да смените**

режима на въвеждане от малки букви на цифри.

3. Изберете 1, 0 и 5 в последователност.
4. Изберете TTX/MIX на дистанционното управление 3 пъти, за да смените режима на въвеждане от цифри на главни букви.
5. Изберете в последователност: 2, 4, 2, 6, 4. Появява се тънък прозорец отгоре на екрана, който показва списък с думите, които можете да въведете.

Използване на клавиатурата QWERTY

Може да използвате екранната клавиатура в няколко Smart Hub приложения по същия начин като стандартна клавиатура.

Използване на цветните бутони и бутоните за функции с клавиатурата QWERTY

- **Изтрий всичко**

Изтриване на всички въведени знаци.

- B Numeric / QWERTY

  Превключване на режима на клавиатурата между режим Numeric и QWERTY.

  Когато клавиатурата е зададена на режим QWERTY, можете да въведете знак, като използвате USB или Bluetooth клавиатура, свързана към телевизора.

- C Интервал

Можете да въведете интервал.

- Настройки

  Показва менюто с опции.

  език за въвеждане: Избира език за въвеждане.

  XT9 въвеждане на текст: Включва или изключва функцията за думи XT9. Налично както в режим на цифрова клавиатура, така и в режим QWERTY, когато използвате клавиатурата или мишката, за да избирате и въвеждате

знаци.

- Вход

  Въвеждане на избрания знак.

- Връщане

  Връщане към предишното меню.

- Предишна стр.

  Показване на предишния набор от символи/икони.

  Налично само когато екранната клавиатура е в режим на символи/икони (F).

- ▶▶ Следваща стр.

  Показване на следващия набор от символи/икони.

  Налично само когато екранната клавиатура е в режим на символи/икони (F).

Създаване на акаунт

За да създадете собствена ексклузивна конфигурация на Smart Hub, създайте ваш собствен акаунт на Samsung.

- Трябва да въведете имейл адрес като ИД.
- Можете да регистрирате до 10 потребителски акаунта.
- Не е нужен акаунт, за да използвате Smart Hub.

За да създадете акаунт, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Smart Hub изберете A, като използвате дистанционното

управление Появява се екранът Влизане.

Когато използвате Smart Touch Control, натиснете бутона RETURN↩, за да затворите екрана на бутона и използвате бутона.

2. Изберете Създ. акаунт, като използвате дистанционното управление. Появява се екранът Създ. акаунт.

3. Изберете Акаунт за Samsung. Появява се екран за въвеждане и клавиатура.

4. Използвайте клавиатурата за въвеждане на имейл адрес. Той ще играе ролята на вашия ИД.

5. Когато сте готови, изберете OK. Отново се появява екранът Влизане.

6. Изберете Парола. Появява се екранът Парола и клавиатура.

7. Използвайте клавиатурата, за да въведете парола. Паролата може да е произволна комбинация от букви, цифри и символи.

Изберете A, като използвате дистанционното управление, за да покажете или скриете паролата при въвеждането ѝ.

8. Когато сте готови, изберете OK.
9. Изберете Потвърждд парола.

   Появяват се отново екранът Парола и клавиатурата.
10. Повторете стъпки 7 и 8.
11. Когато сте готови, изберете Създ. акаунт. Появява се прозорецът за

потвърждаване.

12. Изберете OK. Появява се прозорецът за продължаване на регистрацията на ИД.

13. Изберете OK.

Ако нямате съществуващ акаунт с доставчика или не искате да регистрирате сега съществуващи акаунти, изберете Отказ. Можете да оставите прозореца да се затвори сам след около минута.

14. Появява се прозорецът Свързване към други акаунти.

Ако имате съществуващ акаунт в някой от посочените доставчици, можете да асоциирате акаунта и паролата на доставчика с вашия Акаунт за Samsung акаунт. Регистрацията прави достъпа до уеб сайта на доставчика по-лесен. За инструкции за регистрация отидете на стъпка 2 в Диспечер на

акаунти под Настройки в раздела "Конфигуриране на настройките на Smart Hub" на това ръководство.

Персонализиране на началния екран

- A **Влизане** / **Излизане**

За да влезете в Акаунт за Samsung, следвайте тези стъпки:

1. **Когато на телевизора е показан главният екран на Smart Hub, изберете A, като използвате дистанционното управление. Появява се екранът Влизане.**
2. **Изберете ▼ до полето за въвеждане**

Акаунт за Samsung. Появява се падащ списък.

Ако искате да въведете вашето Акаунт за Samsung име ръчно, изберете полето за въвеждане Акаунт за Samsung. Появява се екранна клавиатура. Въведете вашия Акаунт за Samsung ръчно. Когато сте готови, отидете на стъпка 4.

Ако използвате функцията

Разпознаване на лице, за да може телевизорът да запамети вашето лице, можете да влезете във вашия акаунт на Samsung с Режим Разпознаване на лице, без да се налага да въвеждате вашето име на акаунт. За повече информация за Разпознаване на лице вж. раздел "ИНТЕЛИГЕНТНО взаимодействие" в електронното ръководство.

3. Изберете вашия ИД от списъка, който

се появява. Отново се появява екранът Влизане.

4. Изберете Парола. Появява се прозорецът Парола и клавиатура.

5. Въведете паролата, като използвате дистанционното управление. Когато сте готови, изберете OK.

Ако искате Smart Hub да въведе вашата парола ръчно, изберете Запомни паролата ми, след като сте въвели паролата. Появява се знакът ✓. Smart

Hub сега ще въвежда вашата парола автоматично, когато изберете или въведете вашия ИД.

- Ако искате автоматично да влизате в Smart Hub, когато се стартира функцията Smart Hub, изберете Влизай автоматично. Появява знакът ✓.

- Ако забравите паролата си, можете да нулирате паролата на вашия акаунт на Samsung. Изберете B, като използвате дистанционното управление. Ще се

появи изскачащо съобщение, изберете OK. Инструкциите за нулиране на паролата ще ви бъдат изпратени по имейл.

- B Тапет

  Можете да смените фоновото изображение на началния екран на Smart Hub.

- C Диспечер на акаунти

  Позволява ви да регистрирате вашите акаунти на доставчик на услуги, да

изтривате или деактивирате вашия акаунт на Samsung и да регистрирате или нулирате вашето разпознаване на лице. За повече информация за Диспечер на акаунти, вж. "Конфигуриране на настройките на Smart Hub" в този раздел.

Налично само когато сте влезли в Smart Hub.

Използване на менюто Инструм. с Smart Hub

В зависимост от иконите и папките,

показани в екрана Smart Hub, някои функции, посочени по-долу, могат да не са налични.

- **Влизане / Излизане**

  Влизане или излизане от вашия акаунт на Samsung.

- **Тапет**

  Можете да смените фоновото изображение на началния екран на Smart Hub.

- **Прем.**

Функцията Прем. ви позволява да смените позицията на екрана на приложение или папка.

За да използвате функцията Прем., следвайте тези стъпки:

1. **Изберете икона на приложение или папка и отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.**
2. **Изберете Прем.. Появява се екран за**

промяна на позицията.

3. Местете иконата, като използвате дистанционното управление. Когато иконата е в желаната позиция, я изберете. Иконата на приложението се премества на новата позиция.

- Местене в папка

  Функцията Местене в папка ви позволява да местите приложение или папка.

  За да използвате функцията Местене в

папка, следвайте тези стъпки:

1. Изберете приложение и отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.
2. Изберете Местене в папка. Отваря се прозорецът Местене в папка.
3. Изберете папка, като използвате дистанционното управление.
   Появява се съобщение за завършено преместване. Изберете OK. Прозорецът на съобщението се затваря.

Приложението е преместено в папката.

Ако изберете приложение в папка, можете да използвате Местене в папка, за да преместите приложението на екрана Smart Hub.

За достъп до приложение в папка

1. На екрана Smart Hub изберете папка. Папката се отваря.
2. Изберете приложение, което искате да изпълните. Услугата на приложението

се стартира.

- **Изтрий**

  Функцията Изтрий ви позволява да изтривате приложения от Smart Hub.

  За да използвате функцията Изтрий, следвайте тези стъпки:

  1. **Изберете приложение и отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.**
  2. **Изберете Изтрий. Появява се**

съобщението Искате ли да изтриете избраните елементи?.

3. Изберете OK. Приложението е изтрито.

- Нова папка

  Функцията Нова папка ви позволява да създавате и именувате папки. Можете да местите приложения в папките, които сте създали.

  За да използвате функцията Нова папка, следвайте тези стъпки:

1. Отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.
2. Изберете Нова папка. Появява се изскачащият прозорец Нова папка и екранна клавиатура.
3. Като използвате клавиатурата и дистанционното управление, въведете име за папката.
4. Когато сте готови, изберете OK.

   Екранът Нова папка се затваря и Нова

папка се появява на екрана Smart Hub.

- Преимен. папка

  Функцията Преимен. папка ви позволява да преименувате папки.

  За да използвате функцията Преимен. папка, следвайте тези стъпки:

  1. Изберете папка и отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.
  2. Изберете Преимен. папка. Появява се

прозорецът Преимен. папка и екранна клавиатура.

3. Въведете ново име, като използвате дистанционното управление.
4. Когато сте готови, изберете OK. Прозорецът Преимен. папка се затваря и под папката се появява ново име.

- Заключи

  Функцията Заключи ви позволява да заключите някои приложения в Smart Hub, така че да не могат да се отворят без

въвеждане на парола.

В зависимост от приложението тази функция може да не се поддържа.

За да използвате функцията Заключи, следвайте тези стъпки:

1. **Изберете приложение и отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.**
2. **Изберете Заключи. Появява се прозорецът Защита.**

3. Въведете паролата.

4. Появява се екран с потвърдително съобщение. Изберете OK. Екранът на съобщението се затваря и вляво от приложението се появява символ на ключалка.

- Отключи

  В зависимост от приложението тази функция може да не се поддържа.

За да използвате функцията Отключи,

следвайте тези стъпки:

1. Изберете заключено приложение и отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.
2. Изберете Отключи. Появява се прозорецът Защита.
3. Въведете паролата.
4. Появява се екран с потвърдително съобщение. Изберете OK. Екранът на съобщението се затваря и символът на

ключалка вляво от приложението се изчезва.

- Информация

  Можете да видите подробна информация за избраното приложение.

  В зависимост от приложението можете също да заключите или отключите приложението в екрана Подробна информация.

Менюто Настройки ви дава достъп до функциите Диспечер на акаунти, Диспечер на услуги, Нулиране и За Smart Hub.

За да използвате тези три функции, трябва да сте влезли в акаунта на Samsung Smart Hub акаунт.

За достъп до менюто Настройка изберете елемент от менюто и следвайте тези стъпки:

1. Отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление.
2. Изберете Настройки. Появява се прозорецът Настройки.
3. Изберете елемент от менюто, като използвате дистанционното управление.

- Диспечер на акаунти

  Менюто Диспечер на акаунти съдържа функции, които ви позволяват да

регистрирате акаунти на вашите доставчици на услуги и да изтривате или деактивирате вашия акаунт на Samsung.

Свързване към други акаунти: Ако имате съществуващ акаунт в някой от доставчиците, посочени във функцията Свързване към други акаунти, можете да асоциирате акаунта и паролата на доставчика с вашия акаунт на Samsung. Ако асоциирате акаунта, ще можете да влизате в него лесно чрез Smart Hub, без

да се налага да въвеждате име и парола.

Преди да регистрирате акаунт на вашия сайт, съответното приложение трябва да е инсталирано в Smart Hub.

За да използвате функцията Свързване към други акаунти, следвайте тези стъпки:

1. В менюто Диспечер на акаунти изберете Свързване към други акаунти. Появява се прозорецът Свързване към други акаунти.

2. Изберете приложение, което искате да асоциирате с вашия акаунт на Samsung.

3. В изскачащия прозорец, който се появява, изберете Регистриране.

4. В екрана за въвеждане на връзки към други сайтове, въведете ИД и паролата на сайта, като използвате дистанционното управление. Когато сте готови, изберете OK.

   Това са ИД и паролата, които обикновено използвате за

достъп до вашия акаунт за това приложение.

5. Ако сте въвели ID и паролата правилно, се появява съобщението Регистриран успешно..
6. Ако искате да добавите друго приложение за услуга, повторете стъпки 2 до 4, за да асоциирате друго приложение.
7. Когато сте готови, изберете OK.

Премахване от списък ТВ акаунт: Нулира всички ваши текущи акаунти за услуги, които се появяват в екрана **Свързване към други акаунти**.

Деактивиране акаунт: Деактивира вашия **Акаунт за Samsung** и го изтрива, както и всички настройки за акаунта изцяло от **Smart Hub**.

Разпознаване на лице: Регистрира вашето лице в акаунта на Samsung. За повече информация за регистриране на вашето

лице вж. "Разпознаване на лице" в раздел ИНТЕЛИГЕНТНО взаимодействие.

Премахни разпознатото лице: Изтриване на вашето лице в акаунта на Samsung.

- Диспечер на услуги

  Auto Ticker: Можете да настроите Auto Ticker да се появява при включване на телевизора.

  Приложението Ticker предоставя новини и полезна информация за

времето и борсите. Преди да можете да включите Auto Ticker трябва да изтеглите приложението Ticker в Smart Hub.

В зависимост от държавата, приложението Ticker може да има различна услуга или да не е поддържано.

Настройки за Push уведомяване: Когато е включено, Push уведомяването показва уведомително съобщение,

когато се случва събитие в приложение, инсталирано в Smart Hub. Телевизорът ще покаже уведомителното съобщение и ще ви позволи да видите детайли на събитието, докато гледате телевизия.

- Нулиране

  Функцията Нулиране инициализира всички изтеглени приложения, изтрива всички потребителски акаунти и настройки от телевизора и нулира всички настройки на Smart Hub до фабричните

им стойности. След това рестартира Smart Hub, все едно го пускате за пръв път.

Обаче вашият акаунт на Smart Hub остава на сървъра. За да влезете във вашия акаунт, въведете ИД и парола на екрана Влизане.

За да използвате функцията Нулиране, следвайте тези стъпки:

1. В менюто Настройки изберете Нулиране. Появява се екранът

Нулиране.

2. Въведете PIN кода за защита, като използвате дистанционното управление.

3. След известно време Smart Hub се нулира автоматично. Екранът може да стане празен и после отново се появява Smart Hub. След известно време се стартира процедурата по повторно инициализиране.

4. За да завършите процеса по повторно

инициализиране, отидете на стъпка 2 в раздела "За да стартирате Smart Hub за пръв път, следвайте тези стъпки:" в това ръководство.

- За Smart Hub

  Менюто За Smart Hub съдържа функции, които показват информация за Smart Hub.

  Подробно: Показва информация за Версия на Smart Hub, Използване памет и Уникален ID.

Условия на договора за обсл.: Показване на Условия на договора за обсл..

Използване на Samsung Apps

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps е магазин, откъдето можете да изтеглите и използвате приложения с телевизионното и аудио оборудване на Samsung.

С използване на изтеглените приложения, потребителите имат достъп до разнообразно съдържание, като

видео, музика, снимки, игри, полезна информация и др.

Редовно се добавят нови приложения.

Използване на цветните бутони и бутоните за функции с Samsung Apps

- A Влизане / Излизане

  Влизане или излизане от вашия акаунт на Samsung.

- B Филтриране по цена

  За превключване на изгледа между

Всички, Платени и своб..

- C Сортиране

  За сортиране на приложенията по Препоръчително, Име, Дата или Изтеглено.

  Можете да сортирате всички категории освен Най-известните.

- D Реж.екран

  При всеки избор на D с дистанционното управление Реж.екран се превключва между основен режим и режим на

миниатюри.

- ◄◄ Предишно

  Преместване на предишната страница.

- ►► Следващ

  Преместване на следващата страница.

- Инструм

  Показва менюто с опции.

- ↩ Връщане

  Връща към предишно меню.

Използване на Samsung Apps по категории

Налични са следните категории:

- **Най-известните**

  Показва най-популярните приложения за потребители.

- **Видео**

  Включва приложения, които предоставят видео мултимедия, като филми, телевизионни програми и кратки видеоклипове.

- **Игра**

  Включва различни игри, като судоку и

шах.

- Спорт

  Включва приложения, които предоставят спортно съдържание, като резултати от мачове, изображения и кратки видеоклипове.

- Начин на живот

  Включва приложения, които предоставят мултимедия за начин на живот, като музика, инструменти за управление на личен фотоархив и социални мрежи,

напр. Facebook и Twitter.

- **Информация**

  Включва приложения, които предоставят информативно съдържание, като новини, финансова информация, котировки на акции, прогнози за времето и т.н.

- **Образование**

  Включва приложения, които предоставят образователно съдържание, като книги, речници, VOD (Video on Demand) за деца и т.н.

- **Мои App-и**

  Мои App-и предоставя информация за наличните кеш купони за приложения и информация за приложенията, които вече сте закупили или инсталирали на телевизора.

  Можете да закупите допълнителни пари App, които да използвате за закупуване на приложения чрез tv.samsungapps.com.

  Изтеглени прил. показва списък с

безплатните приложения, инсталирани на телевизора.

- **Помощ**

  Ако имате въпроси относно Samsung Apps, най-напред прегледайте този раздел.

За да търсите приложение в Samsung Apps, следвайте тези стъпки:

1. **На екрана Samsung Apps изберете Търсене Samsung Apps. Появява се**

прозорецът Търсене и клавиатура.

2. Въведете ключова дума, която искате да търсите, като използвате дистанционното управление.

3. Когато сте готови, изберете OK отдолу на клавиатурата.

4. Изчакайте, докато се покаже екранът с резултати. След като Samsung Apps покаже резултатите, можете да изберете приложение, което искате, в екрана с резултати.

- Можете да намерите ключовата дума в хронологията на търсенето, ако вече сте търсели с нея преди.
- Ако към телевизора е свързана клавиатура или мишка, можете да използвате мишката, за да изберете полето за търсене на Samsung Apps, и клавиатурата, за да въвеждате.

Търсене

→ Търсене

(Може да не е налично, в зависимост от държавата.)

Лесно търсене и достъп до съдържание от различни източници (напр. приложения, Your Video, AllShare Play).

1. В Smart Hub, изберете Търсене отгоре на екрана или натиснете бутона за търсене на дистанционното управление.

2. Ако искате директно да въведете термин за търсене, изберете полето за въвеждане Въведете ключова дума.. Появява се екранна клавиатура. Въведете термина за търсене, като използвате дистанционното управление.

Ако искате да търсите по категория, изберете категория под полето, като използвате дистанционното управление.

Използване на функцията Търсене по категории

- **Your Video**

  Персонализирайте гледането на телевизия с персонализираната препоръчителна услуга video on demand (VOD).

- **Най-търсени**

  Можете да търсите, като изберете ключова дума от списъка. Списъкът с

ключови думи показва думите, които използвате често за търсене.

- **Най-използ.прил.**

  Можете да търсите приложения и услуги в списъка с приложения. Списъкът с приложения показва приложения, които потребителите изтеглят често.

- **Търсене хронология**

  Можете да намерите ключовата дума в списъка с хронологията на търсенето, ако вече сте търсели с нея преди.

Използване на цветните бутони и бутоните за функции с Търсене

- B Обнови

  Опресняване на функцията Търсене.

- Инструм

  Можете да зададете общи параметри за функцията Търсене или да изтриете хронологията на търсене.

- Връщане

  Връщане към предишното меню.

Използване на менюто Инструм. с Търсене

- **Общи настройки**

  Препоръка за ключова дума: Включва или изключва функцията Препоръка за ключова дума.

  Обхват на търсене: Задава обхват на търсене. По подразбиране е всички приложения.

За да персонализирате областта на

търсене, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Търсене отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление
2. Изберете Общи настройки.
3. Изберете приложение в Обхват на търсене. Знакът ✓ изчезва от квадратчето за отмятане.

   Когато премахнете знака ✓, премахвате приложението от диапазона на търсене. Включени са

само отметнатите приложения.

4. Когато сте готови, изберете RETURN↩.

- Търсене хронология

  Позволява да изтриете предишно използвани ключови думи от хронологичния списък на търсене. Също така, ако изберете Изтрий всичко, можете да изтриете цялата хронология.

  За да изтриете ключова дума от хронологията на търсене, следвайте тези

стъпки:

1. На екрана Търсене отворете менюто Инструм., като използвате дистанционното управление
2. Изберете Търсене хронология.
3. Изберете ключова дума от списъка с ключови думи.
4. Натиснете ↵ на стандартното дистанционно управление или докоснете тъчпада на Smart Touch Control. Ключовата дума изчезва от

списъка.

Your Video

→ Your Video

(Може да не е налично, в зависимост от държавата.)

С тази услуга на Smart Hub можете да получите препоръки за видео и да търсите филми от няколко доставчика, както и да изпълнявате пряко или закупувате филми. За да изпълнявате пряко или закупувате филми, трябва да имате приложенията на продавачите,

инсталирани в Smart Hub. В зависимост от продавача, възможно е да е необходимо създаването на акаунт.

Използване на раздела Your Video Търсене

1. На екрана Smart Hub изберете Your Video.
2. Ако това е първият ви достъп до Your Video, появява се бележката за поверителност. Прочетете бележката и изберете Съгласен.

3. Когато се появи екранът Your Video, той показва списък с препоръчани филми в полето Препоръчително отгоре на маркирания екран. Преместете маркирането отгоре на екрана надолу до първия филм и после превъртете надясно, за да видите всички филми в списъка.

4. За да видите допълнителни списъци с филми, преместете маркирането назад към горната част на екрана. Можете

да изберете освен Препоръчително - Ново заглавие, Топ 20 филми, Топ 20 ТВ програми и От Приятели.

5. За да изберете филм, маркирайте го и натиснете бутона ↵ на стандартното дистанционно управление или натиснете тъчпада на Smart Touch Control. Появява се екранът с данни за филма. На този екран можете да видите Основни данни, Режисьор/Актьор, Снимки, Награди и Сходни

филми.

6. За да гледате филма, изберете Гледане. Появява се списък с продавачите, които имат наличен филма за даване под наем или за закупуване. Вземането под наем обикновено означава пряко изпълняване на филма за определен брой часове или дни.

   За да отидете в уеб сайт на продавач, трябва да имате неговото

приложение, инсталирано в Smart Hub. За да инсталирате приложения, влезне в Samsung Apps на основния екран Smart Hub.

7. Можете да търсите определен филм. За търсене изберете C с дистанционното управление. Появява се екранът за въвеждане за търсене и клавиатура.

8. Въведете името на филма в полето Търсене. Като въвеждате знаци,

функцията Търсене ще покаже предложения отдолу. Можете или да продължите въвеждането на знаци, или, ако филмът се появи, да преместите маркирането и да го изберете. Появява се екранът с данни за филма (вж. стъпки 5 и 6).

Ако въвеждате с клавиатура, можете да натиснете Enter или да преместите надолу маркирането, като използвате клавиша за надолу.

Използване на цветните бутони и бутоните за функции с раздела Търсене

- A **Влизане** / **Излизане**

  За влизане или излизане от вашия акаунт на Smart Hub.

- C **Търсене**

  За търсене на филми или видеоклипове (стъпки 7 и 8)

- **Моята страница**

  Показва вашите Показалци за Моето

видео, Харесва/споделя (ако имате акаунт на Facebook или Twitter, регистриран в Smart Hub), и ви позволява да установите определени Предпочитания.

- ↩ Връщане

  Връщане към предишното меню.

Използване на функциите и цветните бутони на страница с данни за филм

- A Влизане / Излизане

За влизане или излизане от вашия акаунт на Smart Hub.

- B Показалец / Махни показ.

  За отбелязване с показалец на филм или видеоклип или премахване на показалеца. Когато поставяте показалец, той се появява отляво на екрана. Отбелязаните с показалец филми или видеоклипове се показват на Моята страница.

- C Търсене

За търсене на филми или видеоклипове (стъпки 7 и 8)

- D Дом

  За да отидете в началния екран на Моето видео.

- Моята страница

  Показва вашите Показалци за Моето видео, Харесва/споделя (ако имате акаунт на Facebook или Twitter, регистриран в Smart Hub), и ви позволява да установите определени

Предпочитания.

- ↩ Връщане

  Връщане към предишното меню или страница.

Използване на раздела Your Video Жанр

Когато стартирате Your Video, екранът Your Video показва раздела Търсене. Можете да покажете раздела Жанрове, който сортира филми и видеоклипове по жанр.

1. В раздела Your Video Търсене, преместете маркирането в долната част на екрана и изберете Жанрове. Появява се разделът Жанрове.

2. В раздела Жанрове изберете Филми или ТВ прог. отляво на екрана.

3. Отдясно на екрана изберете жанра (екшън/приключенски, анимация и т.н.). Моето видео показва филмите и телевизионните предавания с избрания жанр.

4. **Маркирайте филм или телевизионно шоу и после го изберете. Появява се екранът с данни за този филм или телевизионно шоу.**

Използване на функциите и цветните бутони с екрана с филми и телевизионни програми по жанр

- A **Влизане** / **Излизане**

  За влизане или излизане от вашия акаунт на Smart Hub.

- B Жанрове

  За повторно показване на раздела Жанрове.

- C Търсене

  За търсене на филми или видеоклипове.

- D Сортиране

  За сортиране на филми или видеоклипове по Категории, Година или Заглавие.

- Моята страница

Показва вашите Показалци за Моето видео, Харесва/споделя (ако имате акаунт на Facebook или Twitter, регистриран в Smart Hub), и ви позволява да установите определени Предпочитания.

- ↩ Връщане

  Връщане към предишното меню или страница.

Използване на Моята страница

Моята страница показва вашите Показалци за Моето видео, Харесва/споделя (ако имате акаунт на Facebook или Twitter, регистриран в Smart Hub), и ви позволява да установите определени Предпочитания. Когато иконата Моята страница се покаже отдолу на екрана, изберете и натиснете бутона Инструм.. Появява се Моята страница и показва маркираните фирми и видеоклипове. Избор на отбелязан с показалец филм

или видеоклип, достъп до Харесва/ споделя и преглед и променя на Предпочитания.

Използване на цветните бутони и бутоните на екрана Моето видео

- **A Влизане / Излизане**

  За влизане или излизане от вашия акаунт на Smart Hub.

- **C Търсене**

  За търсене на филми или

видеоклипове.

- Дом

  За да отидете в началния екран на Моето видео.

- Връщане

  Връщане към предишното меню или страница.

Family Story

→ Family Story

Функцията Family Story ви позволява да споделяте снимки, съобщения и събития с вашето семейство.

- Create Group

  Ако стартирате Family Story за пръв път, можете да създадете семейна група и да поканите членове.

- Поканете членове

  След създаване на група можете да

каните семейни членове, с които искате да споделяте семейни снимки и събития.

- **Присъед. към група**

  Ако сте поканени в тази семейна група от семеен член, можете да изберете Присъед. към група, за да се радвате на услугите на Family Story.

Трябва да влезете в акаунта на Smart Hub, за да създадете семейна група, да влезете в групата или да използвате Family Story.

За да изберете семейна група, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Smart Hub изберете Family Story. Появява се екранът Family Story.
2. Изберете Create Group. Появяват се изскачащите прозорци Създаване и Покани.
3. Изберете OK. Появява се споразумението за Family Story. Прочетете споразумението и изберете "Съгласен съм".

Трябва да приемете условията, преди да използвате Family Story.

4. Въведете Име на групата, Вашето име и Вашият телефонен номер без тирета, като използвате дистанционното управление.

Ако искате добавите групово изображение, изберете прозорец с изображения. (Чрез USB към телевизора трябва да е свързано външно устройство, съдържащо

снимки.)

* Полетата, маркирани със звездичка са задължителни.

5. Когато сте готови, изберете Готово. Създаването на група е завършено.

Ако искате да каните членове в групата, изберете Поканете членове. Ако искате да каните членове във Family Story, изберете Отидете на Family Story. Ако сте избрали Поканете членове, отидете

на стъпка 4 в процедурата по-долу.

За добавяне на членове във Family Story следвайте тези стъпки:

1. От стартовото меню на Family Story, отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление, и изберете Членове на групата. Появява се екранът Членове на групата.

2. Изберете Поканете членове. Появява

се изскачащият прозорец Покани.

3. Изберете OK. Появява се екранът Поканете членове.

4. Изберете Изберете, за да въведете съобщение.. Появява се екранът Съобщение.

5. Въведете съобщението, като използвате дистанционното управление. Когато сте готови, изберете OK отдолу на клавиатурата и после изберете Готово.

6. Изберете Телефонен номер или ID на акаунт за Samsung. Отново се появява екранната клавиатура.

7. Въведете съответния телефонния номер на члена или ИД на акаунт на Samsung, като използвате дистанционното управление. Когато сте готови, изберете OK отдолу на клавиатурата и после изберете Готово.

   Ако искате да добавите още бъдещи членове, изберете Добавяне на

член и повторете стъпки 4 до 7.

8. Когато приключите с добавянето на членове, изберете Готово. Появява се екранът Завършена покана на член.

9. Ако сте поканили по телефонен номер, ще се генерира 4-цифрен код за покана и той трябва да се сподели с члена. Ако поканата е по акаунт на Samsung, членът ще бъде уведомен по имейл. Изберете OK за завършване.

За да се присъедините към група, като използвате получения код за покана, следвайте тези стъпки:

1. Стартирайте Family Story и приемете условията.

2. Ще видите изскачащо съобщение, което пита за тип покана. Ако сте поканени с телефонен номер, изберете Код за покана. Ако сте поканени с акаунт на Samsung, изберете Акаунт за Samsung.

3. Ако се присъединявате с Акаунт за Samsung, ще се покаже списък с покани от вашите семейни групи. Изберете Приеми, за да се присъедините. Можете да изберете Забрани, ако не искате да се присъедините към групата.

4. Ако се присъединявате с Код за покана, първо въведете телефонния си номер, като използвате дистанционното управление. Когато

сте готови, изберете Готово. След това ще видите списък с покани от вашите семейни групи. Изберете Приеми, за да се присъедините. Можете да изберете Забрани, ако не искате да се присъедините към групата. Въведете 4-цифрения код за покана, споделен от вашия семеен член, след което изберете Забрани, за да завършите.

5. Изберете OK. Присъединяването към вашата семейна група е завършено.

Създаване на албум

Можете да качите снимки от USB устройство и да създадете албум със снимки, който членовете на групата могат да разглеждат и към който могат да добавят снимки.

За да създадете албум със снимки, следвайте тези стъпки:

1. **Свържете USB устройство със**

снимките, които искате да качите в албума, към телевизора.

2. Влезте във вашия акаунт на Smart Hub и стартирайте Family Story.

3. Маркирайте и изберете дисплея "създаване на албум" отляво на екрана Family Story или изберете B Създаване, като използвате дистанционното управление. Появява се екранът Създаване.

4. Маркирайте и изберете Добавяне в

раздела Албум. Появява се екранът на Браузър на файлове.

5. Маркирайте и изберете USB устройството. Устройството се отваря и показва папки или файлове със снимки.

6. Ако се показват файлове със снимки, маркирайте и изберете всеки файл, който искате да качите. На всеки файл се появява отметка.

7. Ако са показани папки, маркирайте

и изберете папката, която съдържа снимките, които искате да качите. След това изберете всеки файл, който искате да качите. На всеки файл се появява отметка.

Можете да маркирате и изберете бутона Избор всички отдясно, ако искате да изберете всички показани снимки.

8. Когато сте готови, маркирайте и изберете бутона OK отдясно. Екранът

Създаване се появява повторно и показва някои или всички снимки, които искате да качите.

За да изтриете снимка от опашката за качване, изберете Инструм.. В менюто Инструм. изберете Изтриване на снимки. Или маркирайте и изберете отделни снимки, или изберете Изтрий всичко. Когато сте готови, изберете бутона Изтрий отдолу на

страницата. Появява се изскачащ прозорец, който ви пита дали искате да изтриете снимките. Изберете Да.

9. Маркирайте и изберете бутона Готово отдолу на екрана. Снимките се качват и после се появява екранът История на деня, който показва снимките.

10. Изберете ↩ Връщане. Появява се екранът на Водеща тема (основната Family Story) и показва снимките.

Екранът Водеща тема изпълнява

непрекъснато слайдшоу с качените снимки. Показва също и снимки на "рафт" под областта на слайдшоуто.

Изтриване на снимка

За да изтриете снимка, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Водеща тема маркирайте и изберете ред със снимки долу вляво. Появява се екранът История на деня.

2. Маркирайте и изберете снимка, която искате да изтриете.
3. Изберете Инструм..
4. В менюто Инструм. изберете Изтрий. Появява се съобщение, което ви пита дали искате да изтриете снимката.
5. Изберете OK. Снимката се изтрива.

Редактиране на снимка.

Функцията за редактиране ви позволява да добавяте снимка или бележка или да

добавяте снимка към събитие.

За да редактирате снимка, следвайте тези стъпки:

1. **На екрана Водеща тема маркирайте и изберете ред със снимки долу вляво. Появява се екранът История на деня.**
2. **Маркирайте и изберете снимка, която искате да редактирате.**
3. **Изберете Инструм..**
4. **В менюто Инструм. изберете Редакт..**

Появява се екранът Редакт..

5. За да добавите бележка, маркирайте и изберете полето "Добавяне на бележка". Появява се екранът за въвеждане на бележки и клавиатура.

6. За да добавите снимка към събитие, маркирайте и изберете Намиране на събитие. Появява се екранът Списък на събития. Използвайте бутоните със стрелки наляво и надясно, за да смените месеца. Използвайте бутоните

със стрелки нагоре и надолу, за да изберете събитие. Натиснете ↵, когато сте готови.

7. Когато сте добавили бележка или снимка към събитие, маркирайте и изберете Готово отдолу на екрана.

Създаване на бележка

Можете да създадете бележка, която да видят всички членове на групата.

За да създадете бележка, следвайте тези стъпки:

1. Влезте във вашия акаунт на Smart Hub и стартирайте Family Story.
2. Маркирайте и изберете иконата "създаване на бележка" отдясно на екрана Family Story или изберете B Създаване, като използвате дистанционното управление. Появява се екранът Създаване.
3. В раздела Бележка маркирайте и

изберете областта "Въвеждане на бележка". Появява се екранът за въвеждане на бележки и клавиатура.

4. Използвайте дистанционното управление за да маркирате и избирате букви. Ако към телевизора е свързана Bluetooth или USB клавиатура, използвайте я, за да въвеждате букви.

5. Когато сте готови, изберете OK на екранната клавиатура, натиснете ↵ на стандартното дистанционно

управление или натиснете тъчпада на Touch Control. Ако използвате хардуерна клавиатура, натиснете клавиша Enter на клавиатурата. Екранът Създаване на появява отново и показва бележката.

За да редактирате бележката, маркирайте и изберете отново полето "Въвеждане на бележка". Появява се отново екранът за въвеждане на бележки и

клавиатура.

6. Маркирайте и изберете бутона Готово отдолу на екрана. Екранът История на деня се появява и показва бележката.
7. Изберете ↩ Връщане, за да се върнете в главния екран на Family Story.

Изтриване на бележка

За да изтриете бележка, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Водеща тема маркирайте и изберете бележките отдясно на екрана. Появява се екранът История на деня.
2. Маркирайте и изберете бележка, която искате да изтриете.
3. Изберете Инструм.
4. В менюто Инструм изберете Изтрий. Появява се съобщение, което ви пита дали искате да изтриете бележката.
5. Изберете OK. Бележката се изтрива.

Редактиране на бележка

За да редактирате бележка, следвайте тези стъпки:

1. **На екрана Водеща тема маркирайте и изберете бележките отдясно на екрана. Появява се екранът История на деня.**
2. **Маркирайте и изберете бележка, която искате да редактирате.**

3. Изберете Инструм..

4. В менюто Инструм. изберете Редакт..

   Появява се екранът Редакт..

5. Маркирайте и изберете полето Редакт..

   Появяват се екранът за въвеждане на бележки и клавиатура. Редактирайте бележката и натиснете , когато сте готови.

6. Отново се появява екранът Редакт..

   Маркирайте и изберете Готово отдолу на екрана.

Създаване на събитие

Можете да отбележите събитие, например рожден ден или сватба със снимки, които да видят всички членове на групата. Можете също да изберете запис за бъдещо събитие.

За да създадете събитие, следвайте тези стъпки:

1. **Свържете USB устройство, което**

съдържа снимките от събитието, които искате да качите във Family Story.

2. Влезте във вашия акаунт на Smart Hub и стартирайте Family Story.

3. Маркирайте и изберете иконата "създаване на събитие" отдясно на екрана Family Story или изберете B Създаване, като използвате дистанционното управление. Появява се екранът Създаване.

4. В раздела Събитие маркирайте и

изберете полето Заглавие събитие.

Появяват се екранът Заглавие събитие и клавиатура.

5. Използвайте дистанционното управление за да маркирате и избирате букви. Ако към телевизора е свързана Bluetooth или USB клавиатура, използвайте я, за да въвеждате букви.

6. Когато сте готови, изберете OK на екранната клавиатура, натиснете ↵ на стандартното дистанционно

управление или натиснете тъчпада на Touch Control. Ако използвате хардуерна клавиатура, натиснете ENTER на клавиатурата.

7. Маркирайте и изберете Готово на екрана Заглавие събитие с дистанционното управление. Отново се появява разделът Събитие.

8. Използвайте дистанционното управление за да маркирате и изберете полето за въвеждане на описание.

Появяват се екранът Въведете описание и клавиатура.

9. Въведете описание на събитие по същия начин както за Заглавие събитие в стъпка 5. Когато сте готови, затворете екрана Въведете описание по същия начин както екрана Заглавие събитие в стъпка 6 и 7.

10. Маркирайте и изберете полето От. Появява се екранът Настройка час. Използвайте бутоните със

стрелки нагоре и надолу на дистанционното управление, за да промените стойностите за всяко поле. Използвайте бутоните със стрелки наляво и надясно, за да се местите от поле в поле. Натиснете ↵, когато сте готови.

11. Маркирайте и изберете полето До. Появява се екранът Настройка час. Задайте часа на До по начина, по който зададохте часа за От в стъпка 10.

12. За да дефинирате Тип на събитие, маркирайте и изберете бутона Смяна. Появява се списъкът Тип на събитие.

13. Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу на дистанционното управление, за да изберете тип събитие. Когато сте готови, натиснете ↵ или натиснете тъчпада на Touch Control. Отново се появява разделът Събитие.

14. За да добавите снимки, маркирайте и

изберете бутона Добавяне. Появява се Браузърът на файлове.

15. Маркирайте и изберете USB устройството. Устройството се отваря и показва папки или файлове със снимки.

16. Ако се показват файлове със снимки, маркирайте и изберете всеки файл, който искате да качите. На всеки файл се появява отметка.

17. Ако са показани папки, маркирайте

и изберете папката, която съдържа снимките, които искате да качите. След това изберете всеки файл, който искате да качите. На всеки файл се появява отметка.

Можете да маркирате и изберете бутона Избор всички отдясно, ако искате да изберете всички показани снимки.

18. Когато сте готови, маркирайте и изберете бутона OK отдясно. Разделът

Събитие се появява повторно и показва някои или всички снимки, които искате да качите.

За да изтриете снимка от опашката за качване, изберете Инструм.. В менюто Инструм. изберете Изтриване на снимки. Или маркирайте и изберете отделни снимки, или изберете Изтрий всичко. Когато сте готови, изберете бутона Изтрий отдолу на

страницата. Появява се изскачащ прозорец, който ви пита дали искате да изтриете снимките. Изберете Да.

19. Когато сте готови с въвеждането на цялата информация и избора на всички снимки, маркирайте и изберете бутона Готово отдолу на раздела Събитие. Family Story качва избраните снимки и после показва екрана История на деня.

20. Изберете ↩ Връщане, за да се върнете

в главния екран на Family Story.

Изтриване на събитие

За да изтриете събитие, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Водеща тема маркирайте и изберете бележките събитията долу вдясно на екрана. Появява се екранът История на деня.
2. Маркирайте и изберете събитие, което

искате да изтриете.

3. Изберете Инструм..
4. В менюто Инструм. изберете Изтрий. Появява се съобщение, което ви пита дали искате да изтриете събитието.
5. Изберете OK. Бележката се изтрива.

Редактиране на събитие

За да редактирате събитие, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Водеща тема маркирайте и изберете бележките събитията долу вдясно на екрана. Появява се екранът История на деня.
2. Маркирайте и изберете събитие, което искате да редактирате.
3. Изберете Инструм..
4. В менюто Инструм. изберете Редакт.. Появява се екранът Редакт..
5. Редактирайте елементите в събитието по същия начин, както първо ги

въведохте.

6. За да премахнете снимка, маркирайте я и после изберете Инструм..

7. В менюто Инструм. изберете Изключване на Снимки.

8. Маркирайте и изберете отделни снимки или маркирайте или изберете Избор всички.

9. Маркирайте и изберете Изтрий. Появява се съобщение, което ви пита дали искате да изтриете снимките.

Изберете Да.

10. Когато приключите с редактирането, маркирайте и изберете Готово отдолу на страницата.

Функции на екрана на Водеща тема (основен)

На екрана Водеща тема можете да стартирате слайдшоу, да покажете отделни снимки, да разглеждате бележки и да видите събития.

Стартиране на Слайдшоу

1. На екрана Водеща тема маркирайте и изберете голямата област на Слайдшоу. Това е частта от екрана, която показва непрекъснато променящи се снимки. Слайдшоуто се стартира. Органите за управление на слайдшоуто се показват моментално и после изчезват.

2. За да спрете или стартирате слайдшоуто и да покажете отново

органите за управление, натиснете бутона ⏎ на дистанционното управление.

3. За да видите отделни снимки, спрете слайдшоуто и после натиснете бутона със стрела наляво или надясно на дистанционното управление.

4. За да промените скоростта на слайдшоуто, изберете бутона ◀◀ или ▶▶.

5. За да прекратите слайдшоуто, изберете ↩ Връщане.

Гледане на отделни снимки

1. На екрана Водеща тема маркирайте и изберете ред със снимки долу вдясно. Екранът История на деня се появява и показва индивидуалните снимки.
2. Маркирайте и изберете снимка. Отделната снимка се показва.

- За да добавите коментар към снимката, маркирайте и изберете бутона Добавяне на коментар или изберете

B Добавяне на коментар. Появяват се екранът Коментар и клавиатура.

- За да гледате слайдшоу, което включва снимката, маркирайте и изберете снимката. Слайдшоуто започва.

- За да гледате слайдшоу заедно с друг член от групата, изберете C Сега гледайте заедно. Тази функция позволява на вас и друг член от групата да гледате същото слайдшоу,

всеки на своя телевизор, дори да сте на хиляди километри разстояние.

Гледане на индивидуални бележки

1. На екрана Водеща тема маркирайте и изберете бележките, показани отдясно. Екранът История на деня се появява и показва индивидуалните бележки.
2. Маркирайте и изберете бележка. Отделната бележка се показва.

- За да добавите коментар към бележката, маркирайте и изберете бутона Добавяне на коментар или изберете B Добавяне на коментар. Появяват се екранът Коментар и клавиатура.

Гледане на отделни събития

1. На екрана Водеща тема маркирайте и изберете събитията, показани отдясно. Екранът История на деня се появява и

показва индивидуалните събития.

2. Маркирайте и изберете събитие.

   Отделното събитие се показва.

- За да добавите коментар към събитие, маркирайте и изберете бутона Добавяне на коментар или изберете В Добавяне на коментар. Появяват се екранът Коментар и клавиатура.

- За да гледате слайдшоу със снимките, записани в събитието, маркирайте и изберете снимките долу вляво на

екрана. Слайдшоуто започва.

Функции на менюто Инструм.

Менюто Инструм. се появява на повечето екрани на Family Story. Този раздел разглежда всички функции на менюто Инструм. по екрани.

Инструм. Функции на менюто на екрана на Водеща тема

Членове на групата: Показва текущите

членове на групата и текущите потенциални членове с покани.

Моите групи: Показва групите, в които сте член. Също ви позволява достъп до вашите групи.

Настройки: Позволява да редактирате информацията за вашия профил и да настроите дали групата да позволява ново съдържание, нови членове, нови покани и издаване на напомняния за събития.

Излизане: Излизате от **Family Story** и вашият акаунт на Smart Hub. Връща ви в екрана **Smart Hub**.

Създаване: Отвежда ви в екрана **Създаване**, където можете да създадете албум със снимки, бележка или запис за събитие.

Актуализации: Уведомява ви, когато има актуализация на приложението Family Story и ви позволява да я изтеглите и инсталирате.

Инструм. Функции на менюто на екрана на История на деня

Филтър: Позволява да изберете какво можете да гледате на екрана История на деня по категории: Всички, Албум, Бележка, Събитие.

Преглед по член: Позволява да разглеждате записи (албуми, бележки и събития) по членове.

Останалите функции - Членове на

групата, Моите групи, Настройки, Излизане и Актуализации - са същите като функциите на екрана Водеща тема.

Други функции на екрана История на деня

Екранът История на деня на деня също има функция за филтриране по дата отдолу на екрана.

Дата на събитието / Дата на качване. Можете да сортирате елементите на

екрана История на деня по Дата на събитието или Дата на качване, като ги маркирате и изберете плъзгащия се бутон Дата на събитието / Дата на качване.

Можете също бързо да се преместите на месеца, в който са се случили или са били качени определени събития, като изберете маркиран номер на месеца в лентата. Можете също да изберете година и после месец. Когато изберете месец, Family Story показва елементите,

които са били качени или са се случили в този месец.

Fitness

→ Fitness

Приложението Fitness, предоставено от Smart Hub ви позволява да управлявате програми за фитнес и тренировка, които създавате.

За да използвате Fitness, трябва да сте влезли в Smart Hub.

Прочетете следните бележки, преди да започнете тренировката...

- Правете загрявка или разтягане преди тренировката.
- Веднага спрете, ако чувствате болка или усещате замаяност, изтощение или се задъхвате.

Създаване на ваш профил

Когато стартирате Fitness за пръв път, трябва да създадете собствен профил. На екрана Fitness изберете Създаване на ваш профил. Ще се появи изскачащо

съобщение. Изберете Създаване на ваш профил. Появява се екранът Личен треньор/Създаване на профил.

1. За да отидете на следващата стъпка, натиснете бутона със стрелка надясно на стандартното дистанционно управление или плъзнете надясно пръста си по Smart Touch Control. Появява се изскачащият прозорец Име.

2. Изберете Рождено име. Появяват

се екранът Потр. име и клавиатура. Въведете вашето име. Когато сте готови, изберете OK.

3. Изберете Фамилия. Отново се появяват екранът Потр. име и клавиатура. Въведете фамилното си име. Когато сте готови, изберете OK.

4. Натиснете бутона със стрелка надясно на стандартното дистанционно управление или плъзнете надясно пръста си по Smart Touch Control.

Появява се изскачащият прозорец Пол.

5. Маркирайте и изберете вашия пол. Когато изберете пол, на вашия избор се появява черна точка.

6. Натиснете бутона със стрелка надясно на стандартното дистанционно управление или плъзнете надясно пръста си по Smart Touch Control, докато се появи изскачащият прозорец Дата.

7. Въведете рождената си дата, като използвате дистанционното управление. Това ще се използва за персонализиране на услугата за вас.

8. Натиснете бутона със стрелка надясно на стандартното дистанционно управление или плъзнете надясно пръста си по Smart Touch Control. Появява се изскачащият прозорец Units.

9. Изберете предпочитаните единици.

Избраните единици ще са приложими за цялото приложение Fitness.

Преместете се отново надясно.

Появява се изскачащият прозорец Ръст.

10. Въведете вашата височина. Това ще се използва за калкулиране на вашия индекс на телесна маса (ИТМ).

Преместете се отново надясно.

Появява се изскачащият прозорец Тегло.

11. Въведете вашето тегло. Това ще се използва за калкулиране на вашия индекс на телесна маса (ИТМ). Преместете се отново надясно. Приложението изчислява вашия ИТМ.

12. Създаването на вашия профил е завършено. Телевизорът показва информация за вашия профил и ИТМ. За да стартирате приложението Fitness, изберете Ползване на фитнес.

Използване на Fitness с категории

- **Упражнение**

  Предоставя информация за вашите цели на упражнения, текущото състояние и препоръчаното съдържание.

- **Ход в процеса**

  Предоставя информация за основния профил на тялото, напредъка с упражненията, постигането на вашите цели и т.н.

- **Редакт.**

Редактирането ви позволява да променяте или регулирате целите на тренировката.

Избор на програми за тренировка

Fitness показва няколко видеоклипове и програми за тренировка, които да ви помогна да достигнете вашите цели. Всеки видеоклип и програма трябва да се изтегли от Samsung Apps. Видеоклиповете, отбелязани с VOD

(Video on Demand), са част от група безплатни видеоклипове. Предлагаме първо да изтеглите тях.

За да изтеглите VOD програма или видеоклип, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Fitness маркирайте и изберете полето програма. Появява се съобщение, което ви пита дали искате да отидете в Samsung apps.
2. Изберете Да. Появява се екранът на

услугата на Samsung Apps.

Това може да отнеме няколко минути.

3. Ако това е първото ви изтегляне на VOD програма или видеоклип, ще бъдете пренасочени към изтегляне на приложение за VOD видеоклипове, което ви позволява да изтегляте и изпълнявате VOD видеоклипове с тренировки.

4. Следвайте инструкциите на екрана, за

да изтеглите приложението за VOD видеоклипове.

5. След като приложението се изтегли, натиснете RETURN ↩ няколко пъти, за да се върнете на екрана на Fitness.

6. Можете да изберете и изпълните всеки от VOD видеоклиповете.

   При изпълнението на тези видеоклипове Fitness отбелязва гледаните видеоклипове и изчислява броят калории, които сте

изгорили, на базата на видеоклипа.

Kids

→ Kids

Приложението Kids на Smart Hubs

Kids предоставя бързо стартиране на приложения и препоръчителен списък за деца с приложения за образование и съдържание, което децата могат да стартират лесно. То също предоставя инструменти за управление, които ви помагат да определяте какви приложения могат да гледат децата и

колко дълго.

Използване на Kids с категории

- **Площадка**

  Показва препоръчано съдържание и приложения. когато изберете приложение или съдържание, телевизорът изпълнява приложението или съдържанието веднага.

  Можете да добавите до 40 елемента към списъка с препоръчани. Вж. "Моят

избор" в този раздел.

Можете да редактирате списъка със съдържание. За повече информация вж. "Моят избор" в този раздел.

По-голямата част от съдържанието трябва да се изтегли от Samsung apps. За да изтеглите, следвайте указанията на екрана. Когато изтеглянето завърши, натиснете RETURN няколкократно, докато отново се появи приложението Kids. Стартирайте

съдържанието или приложението, като го маркирате и после изберете.

- **Книжка с лепенки**

  Показва Книжка с лепенки с лепенките които вашите деца са получили. Това също може да се сподели с Family Story.

Вашите деца могат да получават стикери чрез тези методи:

– **Чрез потребител (родител): Можете предварително да зададете лепенка,**

като се използвате функцията Лепенки в момента на менюто Родители.

– **Автоматично:** Kids представя лепенка, докато детето гледа съдържание.

Създаване на Книжка с лепенки

1. Ако искате да създадете нов Книжка с лепенки, изберете Книжка с лепенки отгоре на екрана и после Създ. нова Книжка с лепенки отдолу на екрана. Появява се екранът Създ. нова Книжка

с лепенки .

2. Въведете името на Sticker Book, като използвате дистанционното управление. Когато сте готови, изберете Следващ.

3. Изберете цвят за Книжка с лепенки. Когато сте готови, изберете Следващ.

4. Проверете създадената Sticker Book. Ако искате да промените име, изберете Редакт.. Ако искате да промените цвят, изберете Назад.

5. Когато сте готови, изберете Готово.

Създадена е нова Книжка с лепенки.

Може да създавате нова Sticker book. Максималният брой е 10.

Можете да проверите пристигналите лепенки, като маркирате и изберете Вземете нови лепенки. Едновременно се показват само десет нови типа лепенки в New Sticker.

- Прегл.всички

Показва списъка с приложения за деца

и образование и списък със цялото съдържание.

Когато изберете приложение или съдържание, ако приложението или съдържанието не е инсталирано на телевизора, телевизорът показва съответния екран на изтегляне в екрана Samsung Apps.

За да използватеПрегл.всички, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Прегл.всички изберете герой. Съдържанието за героя се появява отдясно.
2. Изберете желаното съдържание.

   Видео: Показва видео съдържанието за съответния герой.

   Игри: Показва игровото съдържанието за съответния герой.

   Истории: Показва съдържанието на електронни книги за съответния герой.
3. Появява се екран с подробна

информация за избраното съдържание. Можете да изпълнявате съдържанието, да го споделяте с Family Story, да го добавяте в Моят избор и да го категоризирате.

Ако сте го закупили, можете да изпълните съдържанието. Ако не сте го закупили, можете да изтеглите съдържанието в Samsung Apps.

- Родители

Позволява да редактирате Площадка, да предоставяте лепенки на вашите деца, да проверите времето за използване и да задавате аларма за следене на лимита.

Моят избор

Можете да добавяте или изтривате съдържание в Площадка. Площадка показва само добавеното съдържание.

За да добавяте или изтривате съдържание в Площадка, следвайте тези

СТЪПКИ:

1. На екрана Родители изберете Моят избор. Появява се екранът Моят избор.

   Моят избор показва съдържание, което сте добавили чрез екрана Прегл.всички.

2. Изберете съдържание, което искате да добавите или изтриете в списъка. Ще се появи изскачащо съобщение.

3. Изберете Да.

4. Избраното съдържание се добавя или

изтрива.

Лепенки в момента

Когато децата са се държали добре, можете да им дадете лепенки.

За да дадете стикер на вашето дете, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Родители изберете Лепенки в момента. Появява се екранът Лепенки в момента.

2. Изберете стикер, който искате да дадете. Ще се появи изскачащо съобщение.

3. Изберете Да.

4. Изберете Книжка с лепенки, която искате да дадете, и изберете Подарък.

   Ако искате да проверите Sticker book, изберете Провер. сега. Можете да проверите лепенката в избраната Книжка с лепенки.

5. Лепенката се поставя в избраната

книжка с лепенки.

Хронология

Позволява ви да проверите колко дълго децата са използвали приложението чрез графика. Също ви позволява да видите колко дълго са използвали всеки видеоклип или елемент от съдържанието. Смяна на дата или заглавие на съдържание с дистанционното управление.

Задав. аларма

Позволява ви да определяте колко дълго децата могат да гледат. Когато времето изтече, се появява прозорец с аларма.

За да зададете времето за гледане, следвайте тези стъпки:

1. **На екрана Родители изберете Задав. аларма. Появява се екранът Задав. аларма.**
2. **Изберете Таймер.**

3. Изберете количество време. Алармата е настроена.

Web Browser

→ Web Browser

(Може да не е налично, в зависимост от държавата.)

С тази функция, предоставена от Smart Hub, може да сърфирате в интернет на вашия телевизор.

1. На екрана Smart Hub изберете Web Browser. Появява се екранът Web Browser.
2. Сърфирайте в интернет по същия

начин, както го правите на компютър.

Използване на цветните бутони и бутоните за функции с Web Browser

- B Контролен панел

  Показва или скрива контролния панел отгоре на екрана.

- C Прегл. с връзка / Преглед с курсор

  Може да променяте курсора на режим Прегл. с връзка или Преглед с курсор. В режим Преглед с курсор можете да

използвате курсора, за да избирате елементи по същия начин като с курсора на компютъра. В режим Прегл. с връзка местите син правоъгълник от връзка до връзка на екрана, като натискате клавишите за посоки на дистанционното управление. Преглед с курсор е най-лесно, ако имате мишка, свързана към телевизора. Прегл. с връзка работа само ако разглеждате, като използвате дистанционното управление.

Когато изберете Преглед с курсор, не можете да използвате дистанционното управление, за да изберете елементи в менюто Инструм..

В режим Преглед с курсор можете да използвате клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да местите курсора.

- D КВК

  Включва или изключва КВК. Когато КВК е включено, може да гледате телевизор,

докато използвате Web Browser.

- Инструм

  Показва менюто Инструм.

  Контролен панел: Показва или скрива контролния панел отгоре на екрана.

  Прегл. с връзка / Преглед с курсор: Може да променяте курсора на Прегл. с връзка или Преглед с курсор.

  КВК: Включва или изключва КВК.

  Настройки PIP: Позволява ви да избирате къде на екрана да се показва

прозорецът на КВК и кой източник на звук да изпълнява телевизорът, звука от основния екран (браузъра) или звука от подкартината (прозореца КВК).

Добави в Показалци: Добавя текущата страница към вашите Показалци.

Активиране на захват / Деактивиране захват: Можете да местите текущата уеб страница в желаната посока. За да преместите уеб страница, изберете я, и после я преместете в желаната посока с

дистанционното управление.

Налично само когато курсорът е зададен на Режим на курсор.

- ◄◄ ►► Нагоре/надолу

  Може да превъртате страницата нагоре или надолу.

- ↩ Връщане

  Затваря Web Browser.

Използване на контролния панел с Web Browser

Web Browser има серия икони отгоре на екрана, които предоставят много полезни функции. С тях може лесно да използвате Web Browser. Иконите са описани по-долу, като се започне от тази най-вляво на екрана.

- Назад

  Преминаване към предишната страница.

  Ако няма предишна страница, тази икона не работи.

- Напред

Преминаване към следващата страница.

Ако няма следваща страница, тази икона не работи.

- **Обнови** / **Стоп**

  Обновява текущата страница или спира зареждането на текущата връзка.

- **Начална стр.**

  Отива на URL адреса, който сте задали като начална страница.

- **Увеличение**

  Можете да изберете ниво на мащабиране

50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% и Побери в екрана.

- Показалци

  Показва екрана Показалци. Може да зададете текущата страница като показалец, или да изберете предпочитана страница, която да посетите от списък с показалци. Можете също да сортирате по Дата, Име или Пъти посещаване. За да сортирате, изберете Сортиране. Когато изберете Въведете

URL, можете да въведете нов URL адрес директно от дистанционното управление или мишката и да го отбележите като показалец.

Когато маркирате страница като показалец, бутонът Опция се появява отдясно. В изскачащия прозорец Опция можете да редактирате или изтриете желана страница от списъка с показалци.

Използване на менюто Инструм. с

Показалец

- **Изтрий всичко**

  Изтриване на всички списъци с показалци.

- **Добави в Показалци**

  Маркира с показалец текущата страница.

- **Импорт. показалци**

  Можете да импортирате файл на показалец, записан на друго устройство като компютър.

- Експорт. показалци

  Можете да експортирате файл на показалец от телевизора на друго устройство, свързано към телевизора.

- Хронология

  Показва екрана Хронология. Можете да изберете уеб страница, която да посетите в списъка Хронология. Можете също да сортирате по Дата, Име или Пъти посещаване. За да сортирате, изберете Сортиране. Когато изберете Въведете

URL, можете да въведете нов URL адрес директно от дистанционното управление или мишката. Когато маркирате страница, бутонът Опция се появява отдясно. В изскачащия прозорец Опция можете да изтриете желана страница от хронологията или да добавите избраната страница като показалец.

Ако искате да изтриете всички записи в списъците с хронология, отворете менютоИнструм и после изберете

Изтрий всичко

- **URL поле**

  Показва URL адреса на текущата страница. Ако изберете полето URL, изскачащият прозорец на URL адреса се появява. Като използвате дистанционното управление, може да въведете директно нов URL адрес.

- Списък прозорци

  Показва списък или изображения на отворените прозорци (Списък прозорци).

Може да отворите нов прозорец от списъка (като използвате Отвори нов прозорец), да изберете и получите достъп до прозорец в списъка, или да затворите всички прозорци. Когато изберете Въведете URL, можете да въведете нов URL адрес директно от дистанционното управление или мишката. С щракване върху бутона Текст/Изображение в горния десен ъгъл на екрана можете да превключвате в

списъци с прозорци между текстови описания и изображения на отворените прозорци.

Използване на менюто Инструм. с Списък прозорци

- **Отвори нов прозорец**

  Отваряне на нов прозорец на уеб браузър. Новата страница на уеб браузъра автоматично показва началната страница.

- **Затвори всички проз.**

  Затваряне на всички текущо отворени прозорци в Списък прозорци. След затваряне на всички прозорци, телевизорът отваря автоматично нов прозорец на уеб браузър. Новият прозорец на уеб браузъра автоматично показва началната страница.

- **Търсене**

  Позволява да търсите в интернет. Когато получите достъп до полето за въвеждане

Търсене, се появява екранът Търсене.

За търсене в интернет с въвеждане на дума, следвайте тези стъпки:

1. На екрана Търсене изберете модула за търсене.
2. Изберете Въведете ключова дума.. Появява се екранът на клавиатурата.
3. Въведете думата, която искате да използвате като ключова, като използвате мишката или

дистанционното управление.

Телевизорът търси по ключовата дума и методът на търсене, който сте избрали.

- Сподели

  Споделяне на текущата уеб страница с Family Story.

- Опции

  Можете да конфигурирате настройките на Web Browser.

Конфигуриране на Web Browser с Опции

Преместете курсора отгоре на екрана и изберете иконата Опции.

- Инструм. четене

  Предоставя лесна за четене страница чрез уголемяване на основния текст. Инструм. четене не е налично за всички страници.

- Одобрени сайтове

  Можете да ограничите достъпа на децата само до страници с подходящо

съдържание. Затова тази функция позволява достъп само до регистрирани уеб сайтове.

При всеки достъп до функциите на Одобрени сайтове ще се появи екранът за PIN и трябва да въведете PIN код.

Функция одобрени сайтове: Включва или изключва функцията Одобрени сайтове

Нулиране на парола за одобрени сайтове.: Смяна на паролата за Одобрени сайтове.

Добави текущ сайт: Позволява да добавите текущо показваната уеб страница към списъка на **Одобрени сайтове**.

Управление на одобрени сайтове: Позволява да въвеждате URL адресите на сайтове, които да добавите или изтриете от списъка на **Одобрени сайтове**.

Ако включите **Одобрени сайтове** и не сте добавили никакви сайтове към списъка на **Одобрени сайтове**, няма да

може да влизате в никакви интернет страници.

- **Частно в Интернет вкл. / Частно в Интернет изкл.**

  Активиране или деактивиране на режим Поверителност. Когато е активиран режим Поверителност, браузърът не запазва URL адресите, които посещавате. Ако искате да активирате режим на поверителност, изберете Да.

  Ако функцията за режим на

поверителност работи, иконата "Стоп" се появява пред URL адреса отгоре на екрана. За да деактивирате режима на поверителност, изберете го отново, когато е активиран.

- Настройки PIP

  Позволява да конфигурирате функцията КВК.

  Позиция на PIP: Избор на позиция за подкартината на КВК.

  Звук: Изберете аудио източника, който

да чувате - Основ.Екран или Карт. в карт., когато КВК е включено.

- Настройка на уеб браузъра

  Може да конфигурирате опциите на Web Browser.

  Задай за начална стр: Можете да зададете началната страница.

  – Най-посещаваните: Задаване на най-посещаваните URL адреси, като началната страница.

  – Текуща страница: Задава текущата

страница като начална.

- Показалци: Задава отбелязания URL адрес като начална страница.
- Въведете URL: Позволява да въведете URL адреса на страницата, която да използвате като начална. Клавиатурата функционира подобно на клавиатура за въвеждане на текст на мобилен телефон.

Блокиране изск. прозорец: Включва или изключва Блок.изск.проз.

Настр. рекламен блок: Може да определите дали да блокирате реклами и да избирате URL адресите на страниците, за които рекламите са блокирани.

- **Блокиране на реклами: Включва или изключва Блокиране на реклами**
- **Блокирай текуща стр.: Добавя текущата страница към списъка с блокирани.**
- **У-ние блокирани сайтове: Може да добавяте уеб сайт, за който рекламите да се блокират, като въведете**

директно URL адреса, или може да изтриете уеб сайта от списъка.

Общи: Можете да изтриете личната си информация.

- Изтрий хронология: Изтрива хронологията на уеб сайта.
- Изтрий хронологията в браузъра: Изтрива информацията за достъп до интернет, напр. бисквитките.
- Нулиране настр.: Връщане на всички настройки до фабричните стойности.

– **Скриване менюто**: Включва и изключва автоматичното скриване на контролния панел. Ако изберете вкл., контролният панел отгоре се скрива и се появява само когато преместите курсора отгоре на екрана.

Кодиране: Може да зададете Кодиране за уеб страниците на Автоматично или Ръчно.

– **Автомат. избор**: Включва и изключва автоматичното кодиране на уеб

страници. Браузърът автоматично избира съответния формат на кодиране.

- Настройка: Ръчно избиране на формат на кодиране от списък с формати за кодиране. Форматът се прилага за всички страници.

Курсор: Може да зададете скоростта на курсора, когато е зададен Режим на курсор.

- Скорост курсор: Избор на скорост на

курсора.

Информация за браузъра: Показва версията и информацията за авторски права за Web Browser.

Skype

→ Skype

Този малък софтуер, създаден от Skype, прави общуването с хора от целия свят лесно и забавно.

Чрез Skype можете да поздравите или да се посмеете заедно с когото и да било по целия свят. И то безплатно, ако и двамата сте в Skype. Общувайте с хора от целия свят!

За повече информация изтеглете

ръководството за потребители на Skype от www.samsung.com.

[Юридическа декларация]

Поради различните възможности на продуктите в рамките на Samsung Smart Hub - услуга за съдържание, както и поради ограниченията в наличното съдържание, някои функции, приложения и услуги могат да не бъдат достъпни на всички устройства или на

всички местоположения.

Някои функции на Smart Hub може също така да изискват допълнителни периферни устройства или такси за членство, които се заплащат отделно. Можете да посетите http://www.samsung.com за повече информация относно отделните устройства и наличното съдържание. Услугите и наличното съдържание на Smart Hub подлежат на промени без предварително

уведомление.

ИНТЕЛИГЕНТНО взаимодействие

С ИНТЕЛИГЕНТНО взаимодействие можете да получите достъп и да управлявате опциите на менюто, като използвате говор (букви или думи) или жестове бързо и лесно.

ИНФОРМАЦИОННА ЛИСТОВКА ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

- **Влизане в Разпознаване на лице**

  За да функционира Разпознаване на

лице, миниатюри на вашето лице ще се съхрани в телевизора за целите на влизане.

Влизането в Smart Hub сРазпознаване на лице не предоставя същото ниво на защита като влизането с ИД и парола.

- Използване на камерата на телевизора

  Преди да използвате камерата на телевизора, трябва да знаете, че при определени обстоятелства и правни условия използването / неправилното

използване на камерата на телевизора може да доведе до подвеждането ви под правна отговорност. С използването на камерата на телевизора, вие се съгласявате, че няма да използвате камерата (i) на места, където това е забранено (напр. бани, съблекални или пробни), (ii) по никакъв начин, който би довел до вмешателство в личното пространство или (iii) в нарушение с приложими закони, наредби или статути.

Когато използвате камера на телевизора, трябва да проверите дали на гърба й няма залепена лента и след това можете да използвате камерата, след като настроите ъгъла. Когато не искате да използвате камерата на телевизора, препоръчваме да фиксирате обектива на камерата нагоре. В този случай Разпознаване на лице и У-ние с движения не са налични.

Гласово управление

Меню → Система → Управление с глас и движения → Гласово управление

Активиране или деактивиране на функцията за разпознаване на глас. Предоставя ви достъп и ви позволява да управлявате менюто с опции и функции, като произнасяте букви или думи.

За правилно разпознаване на глас вж. списъка със Стандартни гласови команди на уеб сайта на Samsung (www. samsung.com → Поддръжка →

Ръководства и файлове за изтегляне).

- Функцията Гласово управление може да бъде повлияна от неясно произнасяне, ниво на сила на гласа или околен шум.
- За да използвате Гласово управление, трябва да произнасяте думите и фразите ясно и правилно на езика, който сте избрали в Език.
- Околният шум може да причини Гласово управление неизправност.

(Подходящо ниво на околен шум: под 40 dB)

Вашият телевизор може "да чува" вашите гласови команди по два начина:

– **Използване на микрофона на телевизора. (Дистанционно разпознаване)**

Препоръчваме използването на функцията Гласово управление в рамките на около 4 м от телевизора. Можете да проверите

използваемото разстояние, като използвате Тест на средата за Гласово управление (Система → Управление с глас и движения → Гласово управление → Тест на средата за Гласово управление).

– **Използване на бутона VOICE на Smart Touch Control. (Разпознаване отблизо)**

Когато използвате микрофона на телевизора, той може да не се разпознае ясно поради околния шум. В

този случай опитайте с бутона VOICE на Smart Touch Control. Телевизорът ще разпознае гласовите команди по-ясно.

Бутонът VOICE на дистанционното управление е винаги активиран. Ако искате да използвате микрофона на телевизора, включете Гласово управление (Система → Управление с глас и движения → Гласово управление).

Когато се изпълнява функция чрез Гласово управление, съответната функция може да не се поддържа от Гласово управление. В такъв случай препоръчваме У-ние с движения.

Ако искате да използвате жестове, ,разтворете ръка а в посока на камерата и я размахайте три или четири пъти от едната страна до другата.

- Гласово управление

  Изключва и включва функцията Гласово

управление.

Бутонът VOICE на дистанционното управление е винаги активиран.

- Език

  Избор на езика за разпознаване, който искате да използвате.

  Когато изберете UK English/Norsk, можете да търсите дума или фраза на норвежки.

- Думи за задействане

  Можете да изберете Думи за задействане,

което ще стартира функцията Гласово управление. Друг начин е да включите телевизора чрез Думи за задействане, ако зададете функцията Гласово управление на Вкл..

– Ако Думи за задействане е зададено на Hi TV (Здравей, телевизор), произнесете Hi TV Power On.

– Ако Думи за задействане е зададено на Smart TV (Интелигентен телевизор), произнесете Smart TV Power On.

"Гласово включване" може да не е активирано, ако телевизорът е в едно от следните състояния в режим на готовност:

- Когато работи PVR (персонален видео рекордер).
- Когато работи Надстройка на софтуера с опцията "С канал".
- Когато протича сканиране на канали на излъчващата станция.

- Размер на лента глас. команди

Смяна на режима Размер на лента глас. команди между Минимално и В пълен размер.

- Чувствит. глас

  Настройка на чувствителността на гласовото разпознаване.

  Крясък: Задаване на нивото на ехото.

  Реакции на разпознаването: Задаване на нивото на реакция на гласовото разпознаване.

- Тест на средата за Гласово управление

Можете да тествате нивото на фонов шум, което се установява от микрофона на телевизора.

– Тест за шум: Този тест установява нивото на фонов шум, което се установява от микрофона на телевизора. Твърде много фонов шум ще предотврати функционирането на гласовите команди. За да изберете Следващ, като използвате дистанционното управление. Тестът

се стартира и отнема няколко секунди. Пазете колкото се може повече тишина по време на теста.

– Тест микрофон/високогов.: Този тест установява дали звукът от високоговорителя на телевизора, уловен от микрофона, би попречил на работата на гласовите команди. За да изберете Старт, като използвате дистанционното управление. Тестът се стартира и отнема няколко секунди.

Пазете колкото се може повече тишина по врене на теста.

Налично само когато Избор говорител е зададено на ТВ говорител.

– Тест за Гласово управление: Този тест проверява силата на звука и чистотата на гласа ви при използване на функцията Гласово управление. Изберете Старт, като използвате дистанционното управление. След

като тестът се стартира, произнесете тестовите думи, посочени в инструкциите, колкото се може по-силно и ясно.

Ако тестът не е успешен, изберете Повторен тест и отново произнесете думите силно и ясно.

За да използвате функцията Гласово управление, следвайте тези стъпки:

Ако функцията Гласово управление е

зададена на Вкл., телевизорът може да се включи автоматично от ефектите на околната среда.

1. **Произнесете Думи за задействане, която сте избрали, като използвате вградения микрофон на телевизора, или натиснете бутона VOICE на дистанционното управление Smart Touch Control. Телевизорът показва Размер на лента глас. команди.**

   Когато използвате Гласово

управление, силата на звука на телевизора автоматично се задава на 5.

2. Произнесете дума или фраза по ваше желание от Размер на лента глас. команди.

   Произнесете думата или фразата ясно и правилно на избрания език в Език.

3. Изчакайте, докато разпознаването завърши и произнесете следващата

команда по същия начин.

За изход от режим **Гласово управление** произнесете **Думи за задействане** или "Отмяна", като използвате микрофона на телевизора, или натиснете отново бутона VOICE на дистанционното управление.

Използване на режим на въвеждане на текст с глас

1. Произнесете "Търси всички", докато сте в режим Гласово управление.

Когато използвате екранна клавиатура QWERTY, можете да използвате режим на въвеждане на текст с глас. Произнесете Думи за задействане, която сте избрали, като използвате вградения микрофон на телевизора, или натиснете бутона VOICE на Smart Touch Control.

2. Произнесете дума или фраза, която искате да търсите.

3. Телевизорът изпълнява изказаната функция.

Нивата на качеството на Гласово управление могат да варират, в зависимост от езика, който се говори.

У-ние с движения

Меню → Система → Управление с глас и движения → У-ние с движения

Активиране или деактивиране на функцията У-ние с движения. Позволява да управлявате курсора на телевизора чрез функцията У-ние с движения.

- Функцията У-ние с движения може да се повлияе от движение или околните условия на осветление.
- Някои приложения може да не поддържат У-ние с движения.
- Може да изпитате физическа умора, когато използвате У-ние с движения за

продължително време.

- За да използвате **У-ние с движения**, избягвайте пряка слънчева светлина.

- Препоръчваме използването на функцията **У-ние с движения** в рамките на около 1,5 ~ 4 м от телевизора. Диапазонът на разпознаване на камерата на телевизора може да е различен, в зависимост от ъгъла на камерата и други условия. Можете да проверите диапазона на разпознаване

на камерата, като използвате Тест на средата за Управление с движения (Система → Управление с глас и движения → У-ние с движения → Тест на средата за Управление с движения).

- **У-ние с движения**

  Изключва и включва функцията У-ние с движения.

- **Размер лента за напр. с движения**

  Смяна на режима Размер лента за напр. с движения между Минимално или В

пълен размер.

- Тест на средата за Управление с движения

  Можете да тествате яркостта на стаята и ъгъла на камерата.

  – Тест за яркост: Този тест проверява дали вашата стая е достатъчно ярка, за да може У-ние с движения да работи правилно. Изберете Старт, като използвате дистанционното управление. Тестът се стартира.

Тестът би трябвало да отнеме няколко секунди. (Подходящо ниво на околна осветеност: 50 – 500 лукса)

Не излагайте обектива на камерата на преки светлина или пряка слънчева светлина.

Уверете се, че обективът на камерата е засенчен от обект.

– Тест за ъгъл на камерата: На екрана Тест за ъгъл на камерата изберете Старт, като използвате

дистанционното управление На екрана се появява правоъгълник. Поместете се в правоъгълника, като регулирате камерата или се местите пред камерата. Ако не се намирате в рамките на правоъгълника, тестът може да не работи правилно. Когато сте готови, разтворете ръка а в посока на камерата и я размахайте три или четири пъти от едната страна до другата.

За да използвате У-ние с движения, следвайте тези стъпки:

1. **За да използвате функцията У-ние с движения, разтворете ръка а в посока на камерата и я размахайте три или четири пъти от едната страна до другата. Телевизорът стартира функцията У-ние с движения и след това показва Размер лента за напр. с движения отдолу на екрана.**

2. **Опитайте да управлявате телевизора,**

като използвате ръцете си. Вж. по-долу за жестовете.

Отбележете, че функцията **У-ние с движения** се затваря, ако ръцете ви излязат от диапазона на камерата.

Докато използвате **У-ние с движения**, ако използвате друго устройство (напр. дистанционно управление, клавиатура и т.н.) за управление на телевизора, **У-ние с движения** се затваря.

Управление на телевизора с ръцете, като се използват жестове

- **Достъп до функцията за управление с жестове**
  - **Действие:** Разтворете ръка в посока на камерата и я размахайте три или четири пъти от едната страна до другата.
- **Навигац. с посочване**

  Премества курсора в желаната позиция.

– **Действие: Разтворете ръка и я преместете в желаната позиция.**

- 👋 **Стартиране**

  Избира елемент или изпълнява команда, която е показана от курсора или е осветена.

  – **Действие: Съберете юмрук.**

  Когато гледате страница, можете да използвате действието **Стартиране**, за да я преместите в желаната посока. За да преместите страница, съберете

юмрук, дръжте го свит и го преместете в посоката, в която желаете да преместите страницата. Отбележете, че не всички страници могат да се местят.

- **Назад**

  Връщане към предишното меню.

  – **Действие: Разтворете ръка и я завъртете обратно на часовниковата стрелка.**

- **Канал / Управление на силата на звука**

  Сменя канала или регулира силата на

звука.

Ако използвате функцията У-ние с движения, докато гледате канал, се появява екранът за управление на канал / сила на звука.

– **Действие: Използвайте Навигац. с посочване, за да преместите курсора на екрана за управление на канал и сила на звука и после използвайте Стартиране, за да регулирате стойностите.**

Ако използвате Стартиране веднъж, това е същото действие, като натискане на бутон на дистанционното управление. Ако продължавате действието Стартиране, това е същото, като натискане и задържане на бутон на дистанционното управление.

- Превърт.

  Превъртане на страницата в желаната посока. Например, предположете, че

искате да превъртите надолу.

1. Преместете курсора отдолу на екрана (зоната за превъртане на страницата), като използвате жеста Навигац. с посочване.
2. Преместете курсора в центъра на екрана, като използвате действието Навигац. с посочване.
3. Страницата ще се премести с 1 стр.

Някои програми могат да не поддържат тази функция.

Разпознаване на лице

→ Инструм. → Настройки → Диспечер на акаунти → Разпознаване на лице

Активиране или деактивиране на функцията за разпознаване на лице. Разпознаването на лице ви позволява да регистрирате вашето лице в акаунта на Samsung. Освен това можете да влезете в акаунта на Samsung като използвате функцията Разпознаване на лице, без да

се налага да въвеждате потребителското име или паролата.

Можете да регистрирате лицето си само в един акаунт.

За да регистрирате лицето си във вашия Акаунт за Samsung, следвайте тези стъпки:

За да използвате тази функция, трябва да влезете в Smart Hub. Ако нямате акаунт на Samsung, трябва да създадете такъв. За да създадете акаунт на Samsung, вж.

"Създаване на акаунт" в Smart Hub.

1. На екрана Smart Hub натиснете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление и изберете Настройки.
2. Изберете Диспечер на акаунти. Появява се екранът Диспечер на акаунти.
3. Изберете Разпознаване на лице. Появява се екранът Разпознаване на лице.

4. Преместете лицето си в квадрата в центъра на екрана и изчакайте, докато квадратът смени цвета си от червен на зелен.

   Когато разпознаването е неуспешно, изберете Нов опит, и опитайте отново.

5. Когато сте готови, Разпознаване на лице във вашия акаунт на Samsung е завършено. Появява се прозорецът за продължаване на регистрацията.

За да затворите прозореца, изберете OK. Можете да регистрирате услугите по-късно, като използвате Свързване към други акаунти в Smart Hub (Инструм → Настройки → Диспечер на акаунти → Свързване към други акаунти).

За да влезете в Акаунт за Samsung, като използвате Разпознаване на лице, следвайте

тези стъпки:

Ако използвате Разпознаване на лице за влизане в Smart Hub, това може да е по-несигурно от влизането с парола.

1. **Когато на телевизора е показан екранът Smart Hub, изберете A, като използвате дистанционното управление. Появява се екранът Акаунт за Samsung.**

2. **Изберете Режим Разпознаване на лице. Появява се екранът Разпознаване на**

лице.

За връщане в екрана Акаунт за Samsung изберете Режим на парола.

3. Телевизорът стартира Разпознаване на лице. Обърнете се с лице пред екрана на телевизора. Телевизорът ще разпознае лицето автоматично.

Зеленият квадрат означава регистрирано лице. Червеният квадрат означава нерегистрирано лице.

- Ако телевизорът не успее да разпознае лицето ви, опитайте отново.

4. Телевизорът ви вписва автоматично във вашия Samsung акаунт.

- Ако телевизорът разпознава две или повече лица, се появява списък с акаунти на Samsung. Изберете вашия акаунт, за да влезете.
- Ако вашето лице не е регистрирано, можете да регистрирате лицето

си във вашия Samsung акаунт. Следвайте стъпки 4 - 5 в горната процедура "За да регистрирате лицето си в акаунт на Samsung, следвайте тези стъпки":

Ако нямате акаунт, можете да създадете такъв. За по-подробна информация вж. "Създаване на акаунт" в раздела Smart Hub.

Спецификации за ИНТЕЛИГЕНТНО взаимодействие

Гласово управление

Събуждане с глас

Критерии за околна среда и оценка	Условие	Оценяван елемент	Спецификации за управление
Околен шум	~ 40 dB	Разстояние	1 м — 4 м
Необходимо ниво на гласа	60 dB или по-високо	Ъгъл	±30°
Сила на звука на телевизора (стъпки)	Стъпка 0		
Поддържани езици	15 езика	Поддържаните езици могат да зависят от модела или настройката Гласово управление.	

Вълшебна дума

Критерии за околна среда и оценка	Условие	Оценяван елемент	Спецификации за управление
Околен шум	~ 40 dB	Разстояние	1 м — 4 м
Необходимо ниво на гласа	60 dB или по-високо	Ъгъл	±30˚
Сила на звука на телевизора (стъпки)	Стъпка 10		
Поддържани езици	15 езика	Поддържаните езици могат да зависят от модела или настройката Гласово управление.	

Вградено разпознаване на глас

Критерии за околна среда и оценка	Условие	Оценяван елемент	Спецификации за управление
Околен шум	~ 40 dB	Разстояние	1 м — 4 м
Необходимо ниво на гласа	60 dB или по-високо	Ъгъл	±30°
Сила на звука на телевизора (стъпки)	Стъпка 5		
Поддържани езици	15 езика	Поддържаните езици могат да зависят от модела или настройката Гласово управление.	

За да видите списък с всички команди на желания език вж. Ръководството на уеб сайта на Samsung (www.samsung.com → Поддръжка → Ръководства и файлове за изтегляне).

У-ние с движения

Условия за разпознаване

Критерии за околна среда и оценка	Условие	Оценяван елемент	Спецификации за управление
Работна скорост	Бързо / бавно	Разстояние	1,5 м — 4 м
Среда [осветеност]	50 лукса — 500 лукса	Хоризонтален ъгъл	±15°
Фон на разпознаване	Бяло или сиво	Вертикален ъгъл	±10°

Разпознаване на лице

Условия за разпознаване

Критерии за околна среда и оценка	Условие	Оценяван елемент	Спецификации за управление
Цвят на кожата	Бял, жълт, черен, индийски, латино	Разстояние	1,5 м — 4 м
Среда [осветеност]	50 лукса — 500 лукса	Хоризонтален ъгъл	±15˚
Фон на разпознаване	Бяло или сиво	Вертикален ъгъл	±10˚
Време за реакция	2 сек. (за 1 лице) — 8 сек. (за 5 лица)		

Управление със Smart Touch

Докосване

Критерии за околна среда и оценка	Условие	Оценяван елемент	Спецификации за управление
Време за реакция	В рамките на 300 мсек. (свързано състояние)	Разстояние	30 см
	В рамките на 1,5 сек. (прекъснато състояние)		4 M
		Вертикален ъгъл	0˚ — 20˚
		Хоризонтален ъгъл	0˚ — 85˚

Глас на сървъра

Критерии за околна среда и оценка	Условие	Оценяван елемент	Спецификации за управление
Околен шум	45 — 50 dB	Разстояние за разпознаване на глас	10 см — 30 см
		Разстояние за работа на дистанционното управление	30 см — 4 м
Необходимо ниво на гласа	60 dB или по-високо		
Сила на звука на телевизора (стъпки)	Стъпка 50		
Поддържани езици	15 езика		
Време за реакция	~ 5 сек.		

Бързи команди

Критерии за околна среда и оценка	Условие	Оценяван елемент	Спецификации за управление
	Свързано състояние	Разстояние	30 см
	Прекъснато състояние (ИЧ)		4 M
		Вертикален ъгъл	0˚ — 20˚
		Хоризонтален ъгъл	0˚ — 85˚

Сдвояване

Критерии за околна среда и оценка	Условие	Оценяван елемент	Спецификации за управление
Разстояние	30 см	Разстояние	30 см
Ъгъл	0°		4 M
Среда	Операцията не трябва да се повлиява.	Ъгъл	0°
Време за реакция	1 мин.		45°

Контролер на телевизора

Използваемост

Критерии за околна среда и оценка	Условие	Оценяван елемент	Спецификации за управление
Температура/влажност	0℃ — 50℃ 50% — 75%		

Камера за телевизор

Вътрешна

Критерии за околна среда и оценка	Условие	Оценяван елемент	Спецификации за управление
Околен шум	~ 40 dB	Разстояние (за АФ)	1 M
Среда [осветеност]	30 лукса — 500 лукса		4 M
Температура/влажност	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Ъгъл (за АФ)	45° (хоризонтално)
			20°(вертикално)

Външна

<table>
<tr><th>Критерии за околна среда и оценка</th><th>Условие</th><th>Оценяван елемент</th><th>Спецификации за управление</th></tr>
<tr><td>Околен шум</td><td>— 40 dB</td><td rowspan="2">Разстояние (за АФ)</td><td>1 M</td></tr>
<tr><td>Среда [осветеност]</td><td>30 лукса — 500 лукса</td><td>4 M</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Температура/влажност</td><td rowspan="2">0℃ — 50℃
50% — 75%</td><td rowspan="2">Ъгъл (за АФ)</td><td>45° (хоризонтално)</td></tr>
<tr><td>20°(вертикално)</td></tr>
</table>

AllShare Play

→ AllShare Play

Радвайте се на снимки, музикални и/или филмови файлове, съхранени на USB устройство от клас Mass Storage Class (MSC) и/или вашия компютър.

- За да видите съдържание на USB устройство, трябва да включите USB устройството в порта на телевизора.
- Ако искате да използвате USB твърд диск, препоръчваме такъв с адаптер за

захранване.

За да изпълните съдържание на вашия компютър или DLNA съвместим мобилен телефон, трябва да свържете компютъра и телевизора към вашата мрежа и да изтеглите и инсталирате мрежовия софтуер AllShare на вашия компютър. Освен това, за да изпълнявате съдържание на DLNA съвместими устройства, трябва да разполагате с безжична мрежа.

Свързване на USB устройство

1. Включете телевизора.
2. Свържете USB устройство, съдържащо файлове със снимки, музика и/или филми към USB порта отстрани на телевизора.
3. Когато към телевизора се свърже USB устройство, се появява прозорецът Свързано устройство. Изберете категория, която искате да изпълните,

от Видео, Снимки и Музикален.

Телевизорът може да покаже файловете на USB устройството автоматично, ако е единственото свързано устройство.

Прекъсване на връзката на USB устройство

Метод 1: С бутона SOURCE.

1. Натиснете бутона SOURCE за стандартно дистанционно управление или

изберете Източник за Интелигентно управление с докосване.

2. Изберете желаното USB устройство, после натиснете бутона TOOLS за стандартно дистанционно управление или за Smart Touch Control. Появява се менюто Инструм..

3. Изберете Безопасно премахване на USB и изчакайте, докато връзката на избраното USB устройство се прекъсне. Можете да извадите USB устройството

от телевизора.

Метод 2: От началния екран на AllShare Play.

1. Отидете на началния екран на AllShare Play. (→ AllShare Play)
2. Изберете категория освен Мой сп. и натиснете бутона за стандартно дистанционно управление или докоснете тъчпада за Smart Touch Control.
3. Изберете желаното USB устройство,

после натиснете бутона TOOLS за стандартно дистанционно управление или за Smart Touch Control. Появява се менюто Инструм..

4. Изберете Безопасно премахване на USB и изчакайте, докато връзката на избраното USB устройство се прекъсне. Можете да извадите USB устройството от телевизора.

За да извадите USB устройство от телевизора, препоръчваме да

използвате функцията **Безопасно премахване на USB**.

Прочетете тази информация, преди да използвате AllShare Play с USB устройство.

Ограничения и предупреждения

- **Преди да свържете вашето устройство към телевизора, направете резервни копия на файловете си, за да ги предпазите от повреда или загуба на**

данни. SAMSUNG не носи отговорност за повреждане и загубване на данни.

- Свържете USB твърд диск към специалния порт, порт USB (HDD 5V 1A).
- Не изваждайте USB устройство, докато то се чете от телевизора.
- Ако свържете USB устройство с удължител на USB кабел, възможно е телевизорът да не разпознае устройството или файловете на него

да не се прочетат.

- Ако USB устройство, свързано към телевизора, не е разпознато, списъкът на файловете на устройството е повреден или файл от списъка не се възпроизвежда, свържете USB устройството към компютър, форматирайте устройството, копирайте отново файловете и после опитайте отново изпълнението.

- Ако изтрит от компютъра файл все още

се открива при изпълнение на Smart Hub, използвайте “Изпразване на кошчето” на компютъра за постоянно изтриване на файла.

- Ако вашият компютър не може да конструира функционална база данни на записаните файлове на USB устройство, защото на него няма достатъчно място, възможно е да не можете да видите никой от добавените файлове дори да сте ги записали на

USB устройството.

Поддържани устройства

- Определени видове USB цифрови камери и аудио устройства може да не са съвместими с този телевизор.
- AllShare Play поддържа само устройства от клас USB Mass Storage Class (MSC). MSC е устройство с външна памет с възможност за групово пренасяне на данни. Примери за MSC

устройства са пръстови устройства, четци на флаш карти и USB твърди дискове (USB концентратор не се поддържа). Устройствата следва да се свързват директно с USB порта на телевизора.

- Не се поддържа USB твърд диск над 3 TB.

- Ако са свързани повече от 2 PTP (Picture Transfer Protocol) устройства, можете да използвате само едно.

- Ако са свързани повече от две MSC устройства, възможно е някои от тях да не бъдат разпознати.
- Възможно е да не се поддържа USB устройство, което изисква мощно захранване (повече от 500 mA или 5 V).
- Ако към телевизора няма входни данни в продължение на интервала от време, зададен във Време авто защита, ще се активира скрийнсейвърът.
- Режимът за икономия на енергия на

някои външни устройства с твърд диск може да бъде пуснат автоматично при свързването към телевизора.

Файлова система и формати

- **Функцията USB може да не работи правилно с нелицензирани мултимедийни файлове.**
- **Не се поддържа протокол MTP (Media Transfer Protocol).**
- **Файловата система поддържа FAT16,**

FAT32 и NTFS.

- AllShare Play поддържа само последователен jpeg формат. Не поддържа прогресивен jpeg формат.
- Колкото по-висока е разделителната способност на дадено изображение, толкова повече време е необходимо, за да се покаже на екрана.
- Максимално поддържаната разделителна способност за JPEG файлове е 15360 X 8640 пиксела.

- Ако даден файл е развален или телевизора не поддържа типа на файла, се появява съобщението Неподдържан файлов формат.
- Ако файловете се сортират по Вид на папка, телевизорът може да покаже до 1000 файла във всяка папка.
- Ако броят на файловете или папките, записан на USB устройството за съхранение е приблизително над 8000, файловете и папките могат да не

се появят и някои папки могат да не се отворят.

- Телевизорът не може да изпълнява MP3 файлове с DRM, които са изтеглени от платен сайт. Управлението на правата на достъп (DRM) е технология, която поддържа създаването на съдържание, разпространението и управлението му по интегриран и изчерпателен начин, включително защита на правата

и интересите на доставчиците на съдържанието, предотвратяването на незаконното копиране, както и управлението на договори и споразумения.

- Дори файлът, който ще се изпълнява, да е кодиран в поддържан формат, може да се появи съобщение за грешка поради проблем с подконтейнера или профила.

Свързване към компютър през мрежа

Можете да възпроизвеждате снимки, музика и видео, намиращи се на вашия компютър, с помощта на мрежова връзка и като използвате AllShare Play

- За повече информация относно конфигурирането телевизора и свързването му към мрежата, вж. "Настройка на мрежата".
- За да видите съдържание на компютъра, трябва да сте свързали

телевизора и компютъра към вашата LAN мрежа и да сте изтеглили и инсталирали софтуера AllShare Play на компютъра.

Препоръчва се да включите и телевизора, и компютъра в една и съща подмрежа. IP адресите имат четири части, разделени от точки (111.222.333.444). Ако телевизорът и компютърът са в една и съща подмрежа, първите 3 части на IP

адреса на телевизора и компютъра (111.222.333) трябва да са еднакви и само последната част (хост адресът) ще е различна.

Следните функции на AllShare Play не се поддържат при изпълнение на мултимедия от компютър, свързан чрез мрежа:

- Функциите Фонова музика и Настройка фонова музика.
- Сортиране на файлове по

предпочитание в папки Снимки, Музикален и Видео.

– **Бутоните ◀◀ (REW) или ▶▶ (FF) функционират по време на възпроизвеждане на филм.**

- DivX DRM не се поддържа.
- Настройте програмата за защитна стена на компютъра така, че софтуърът за компютър Възпр. на AllShare да е разрешена програма.
- В зависимост от интернет сървъра,

когато използвате AllShare Play през мрежова връзка:

- Методът на сортиране може да бъде различен.
- Функцията Търсене епизод може да не се поддържа.
- Функцията Възобн., която подновява възпроизвеждането на видео, може да не се поддържа.
- Функцията Възобн. не поддържа повече от един потребител. (Тя

само ще запамети мястото, на което възпроизвеждането е било спряно от последния потребител.)

– Функцията за търсене може да не работи в зависимост от информацията за съдържанието.

Може да се появи насичане при изпълнение на видеофайловете в AllShare Play през мрежова връзка.

Можете да изпълните съдържанието в уеб

хранилището на телевизора. Следвайте инструкциите по-долу:

- Влезте в услугата AllShare Play на телевизора → Изберете тип съдържание от Музика, Фото и Видео → Изберете SugarSync → Изберете файл за изпълнение.

- Посетете www.sugarsync.com и можете да качвате съдържание от компютъра в уеб хранилище (SugarSync). Обаче можете да използвате само телевизора

за изпълнение на съдържание на компютъра, където пътят на качване е уеб архив - AllShare Play - Музика / Снимки / Видео

– Можете също да използвате телевизора за изпълнение на съдържание на мобилно устройство, активирано за AllShare Play , където пътят за качване е определен, както е показано по-горе.

– Когато посетите уеб сайта www.

allshareplay.com, ще видите как може да качвате съдържание от компютъра в уеб хранилище (SugarSync).

Използване на AllShare Play

AllShare Play ви позволява да се насладите на следните услуги. Трябва да влезете във вашия акаунт на Samsung, за да използвате уеб хранилището или други социални услуги.

AllShare Play може да изпълнява различен тип съдържание по три начина:

– С USB устройство: можете да изпълнявате видеоклипове, снимки и музика от свързано USB устройство.

– **С DLNA или уеб хранилище: можете да изпълнявате разнообразно съдържание от устройства, свързани към вашата домашна мрежа, или от уеб хранилище.**

– **Със социални услуги: можете да изпълнявате съдържание от социални услуги, например Family Story, Facebook или Picasa.**

Преди да използвате Facebook или Picasa, те трябва да се инсталират в

Smart Hub.

- За да използвате SugarSync, Facebook или Picasa, трябва да влезете в съответното приложение. Друг начин е да регистрирате акаунта на приложението във вашия акаунт на Samsung. За да регистрирате акаунта на приложението, вж. "Конфигуриране на настройките на Smart Hub" в раздела Smart Hub.

- За да използвате Family Story, трябва

да влезете в акаунта на Samsung. Преди да използвате Family Story, трябва да се присъедините поне към една група.

Можете да прехвърлите желано съдържание на друго устройство, свързано към телевизора.

Тип съдържание	Поддържано устройство за прехвърляне
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Камера	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Мобилно устройство	USB

Мой сп. (В AllShare Play)

→ AllShare Play → Мой сп.

С тази функция получавате достъп до съдържанието бързо и лесно.

- Наскоро възпр.

  Показва видеоклиповете, снимките и музикалните файлове, които сте изпълнили наскоро. Ако има файл, който искате да изпълните отново, използвайте този списък.

  Когато изпълнявате файл от списъка

Наскоро възпр. и USB устройството не е свързано или файлът не е намерен, се появява съобщението "Търсеният от вас файл не може да се намери.".

Списъкът Наскоро възпр. побира до 48 файла. Файловете са подредени така, че последно изпълнените са отгоре в списъка.

Наскоро възпр. файлове, които се намират в телефона могат да не се изпълнят.

- **Какво ново**

  Показва новозаписани видеоклипове, снимки и музикални файлове на свързано USB устройство или компютър. Ако има новоактуализиран файл, който искате да изпълните отново, използвайте тази категория.

- **Списък**

  Показва файлове на списъци за изпълнение, записани на USB устройството или компютъра. Ако искате

да изпълните списък, изберете списъка. Той ще се изпълни веднага.

- Можете да създадете до 12 списъка за изпълнение.
- Можете да добавите до 100 файла в един списък за изпълнение.
- Към един списък можете да добавяте само един тип съдържание. Например, можете да добавяте само музикални файлове към списък, който съдържа музикални файлове.

Създаване на списък за изпълнение

1. На основния екран AllShare Play изберете Видео, Снимки или Музика отляво на екрана.
2. Отдясно на екрана маркирайте и изберете устройство, в което са файловете, които искате да добавите в списъка. AllShare Play показва папките и/или файловете в устройството.
3. Ако AllShare Play показва папки,

маркирайте и изберете папката, която съдържа файловете, които искате. Ако показва само файлове, отидете на стъпка 4.

4. Маркирайте файл и отворете менюто Инструм., като използвате дистанционното управление,

5. Маркирайте и изберете Добави в списък.

6. Маркирайте и изберете файл, който искате да добавите. Знакът ✓ се

появява в квадратчето за отмятане.

7. Повторете стъпка 6, за да изберете допълнителни файлове.

   За да изберете всички файлове в списъка, изберете Избор всички. За да отмените даден избор, изберете отново файла.

8. Когато сте готови, изберете Добавяне. Появява се екранът Добави в списък.

9. Изберете Създай нов. Появява се екранът Създайте нов списък..

10. Въведете име на списъка, като използвате дистанционното управление, или приемете името по подразбиране.

11. Когато сте готови, изберете Готово. Новият списък за изпълнение се създава. Появява се изскачащият прозорец Добавен.

12. Изберете Възпр. за изпълнение сега или OK за изпълнение по-късно.

За да добавите файлове към списъка, следвайте тези стъпки:

1. **На основния екран AllShare Play изберете Видео, Снимки или Музика отляво на екрана.**

   Трябва да изберете тип съдържание, който е вече в списъка. Например, ако искате да добавяте файлове в музикален списък, трябва да изберете Музика.

2. **Отдясно на екрана маркирайте и**

изберете устройство, в което са файловете, които искате да добавите в списъка. AllShare Play показва папките и/или файловете в устройството.

3. Ако AllShare Play показва папки, маркирайте и изберете папката, която съдържа файловете, които искате. Ако показва само файлове, отидете на стъпка 4.

4. Маркирайте файл и отворете менюто Инструм., като използвате

дистанционното управление,

5. Маркирайте и изберете Добави в списък.

6. Маркирайте и изберете файл, който искате да добавите. Знакът ✓ се появява в квадратчето за отмятане.

7. Повторете стъпка 6, за да изберете допълнителни файлове.

   За да изберете всички файлове в списъка, изберете Избор всички. За да отмените даден избор, изберете

отново файла.

8. Когато сте готови, изберете Добавяне. Появява се екранът Добави в списък.
9. Маркирайте и изберете списъка, към който искате да добавяте файлове. Появява се изскачащият прозорец Добавен.
10. Изберете Възпр. за изпълнение сега или OK за изпълнение по-късно.

За да изтриете един или повече файла от

списъка за изпълнение, следвайте тези стъпки:

1. На основния екран AllShare Play изберете Мой сп..
2. В областта на списъка отдолу на екрана маркирайте списъка, който искате да редактирате.
3. Отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление и изберете Редакция списък. Появява се екранът Редакция

списък.

4. Изберете файл, който искате да изтриете. Знакът ✓ се появява в квадратчето за отмятане.

5. Повторете стъпка 5, за да изберете допълнителни файлове.

   За да изберете всички файлове в списъка, изберете Избор всички. За да отмените даден избор, изберете отново файла.

6. Когато сте готови, изберете Махни. Ще

се появи изскачащо съобщение.

7. Изберете Да. Избраните елементи се премахват от списъка.

Видео (В AllShare Play)

→ AllShare Play → Видео

Можете да изпълнявате видео файлове, записани на USB устройството и/или компютъра.

За повече информация за форматите субтитри и кодеците вж. "Поддържани формати за субтитри и Възпр. на AllShare" в раздела "Друга информация".

Възпроизвеждане на Видео

1. На екрана AllShare Play изберете Видео.
2. Маркирайте и изберете устройство, което искате да изпълните.
3. Ако AllShare Play показва папките, маркирайте и изберете папка, която съдържа желания файл, и отидете на стъпка 4. Ако AllShare Play показва само файлове, отидете направо на стъпка 4.

4. Маркирайте и изберете желания видеоклип от списъка на екрана.

- Ако спрете функцията за възпроизвеждане на видео, филмът може да бъде възпроизведен по-късно от мястото, където е бил спрян.
- Името на файла се появява отгоре на екрана с времетраенето.
- Ако информацията за времетраенето на видеоклипа не

е налична, лентите за напредък и време за изпълнение не се показват.

Бутони за управление на възпроизвеждането на Видео

- ◀◀, ▶▶

  При всеки избор на ◀◀ или ▶▶ с дистанционното управление скоростта на възпроизвеждане се променя, както следва. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶ Стандартно дистанционно управление /

Плъзнете пръст наляво или надясно

Smart Touch Control

Прескачане назад или напред от текущата позиция.

- ⏸

  Пауза на сцената.

  – За изпълнение на забавен кадър:

    В режим на пауза изберете ⏩. При всеки избор на ⏩ с дистанционното управление скоростта на възпроизвеждане се намалява

на ▷ 1/8 / ▷1/4 / ▷1/2. Скоростта на възпроизвеждане се показва в горния ляв ъгъл.

– За режим на постъпково възпроизвеждане: В режим на пауза изберете ❚❚. При всеки избор на ❚❚ с дистанционното управление, ще се появява нов кадър.

📝 За да се върнете на нормална скорост на възпроизвеждане, изберете ▶, като използвате

дистанционното управление.

- Продуктът не възпроизвежда звук в режим на постъпково или забавено изпълнение.
- Постъпковото или забавено изпълнение работят само в права посока.

Използване на менюто Инструм. с Видео

- **На екрана със списък на файлове можете да използвате тези опции:**

– **Преглед**

  Позволява да сортирате списъка с файлове по един или четири критерия.

– **Пусни избраното**

  Позволява да изберете един или повече файлове за моментално изпълнение.

– **Изпрати**

  Позволява да изпращате вашите видео файлове в уеб хранилището или други устройства.

Ако искате да използвате тази функция, трябва да влезете в Smart Hub.

– Влизане / Излизане

Можете да влезете или излезете от вашия акаунт на Samsung

– Добави в списък

Позволява да създавате списъци. Когато създавате списъци, можете да изпълнявате серия от видеоклипове, които искате да гледате бързо и лесно.

- Отиди на списъка

  Преместване към екрана на списъка за изпълнение.

- Информация

  Показва подробна информация за избрания файл.

- По време на възпроизвеждане можете да използвате тези опции на менюто Инструменти:

  - Иди в Списък видео

    Спира видеоклипа и ви отвежда на

екрана на списъка с файлове.

– Пускане от началото

Можете да рестартирате видео файла от началото.

– Търсене епизод

Може да използвате функциятаТърсене епизод по време на възпроизвеждане, за да гледате или стартирате филм от сцената по ваш избор.

Ако информацията за индекса на

файла е повредена или файлът не поддържа индексиране, няма да можете да използвате функцията Търсене епизод.

– Търси заглавие

Когато търсите видеоклип, като използвате клавишите със стрелки наляво и надясно, или въведете времетраенето направо от дистанционното управление.

– Търси по време

Търсене във видеоклипа или директно въвеждане на времето с дистанционното управление.

– **Режим повтаряне**

  Можете да изпълните един филмов файл или всички файлове в списъка няколкократно.

– **Размер картина**

  Можете да настройвате размера на картината по ваше предпочитание.

– **Режим картина**

Позволява да променяте Режим картина.

– Режим на звука

Може да променяте Режим на звука.

– Език за звука

Може да слушате видеоклипа на един от поддържаните езици. Тази функция се активира само когато се изпълняват файлове с поточно предаване, които поддържат няколко аудио формата.

– Субтитри

Позволява да гледате със субтитри. Може да изберете конкретен език, ако файлът със субтитри съдържа няколко езика.

– Настройки субтитри

  Показва Настройки субтитри. Можете да избирате опции за субтитрите, например цвят и прозрачност.

– Информация

  Показва подробна информация за избрания файл.

Функциите, налични в менюто Инструм. зависят от характеристиките на видеоклипа, който изпълнявате. Вероятно не всички функции са налични за всички файлове.

Гледане на списъците с файлове

Когато използвате функцията AllShare Play с уеб хранилище, Преглед не се поддържа.

1. За да сортирате файлове в списъците с

файлове, изберете D, като използвате дистанционното управление. Появява се екранът Преглед.

2. Изберете критериите на сортиране.

- Вид на папка

  Показва папките в устройството в азбучен ред. За да видите имена на файлове и миниатюри, изберете папка.

- Заглав.

  Сортира и показва заглавието на файловете по символ/номер/азбучен/

специален ред.

- **Най-късна дата**

  Сортира и показва файловете по последна дата на създаване.

- **Най-ранна дата**

  Сортира и показва файловете по най-ранната дата на създаване.

Изпращане на вашите видео файлове

Позволява да изпращате вашите видео файлове в уеб хранилището или други

устройства.

За да използвате Изпрати, трябва да сте влезли в Smart Hub.

1. За да изпратите видео файлове в списъка, отворете менюто Инструм., като използвате дистанционното управление, и после изберете Изпрати.
2. Изберете видео файла, който искате да изпратите. Знакът ✓ се появява в квадратчето за отмятане.
3. Повторете стъпка 2, за да изберете

допълнителни файлове.

За да изберете всички файлове в списъка, изберете Избор всички. За да отмените даден избор, изберете отново файла.

4. Когато сте готови, изберете Изпрати. Появява се екранът Изпрати.

5. Изберете устройство на местоназначение за изпращане и после изберете Изпрати.

6. От тези стъпки следвайте инструкциите

на екрана.

Снимки (В AllShare Play)

→ AllShare Play → Снимки

Гледане на Фото (или слайдшоу)

За повече информация за форматите субтитри и кодеците вж. "Поддържани формати за субтитри и Възпр. на AllShare" в раздела "Друга информация".

1. На екрана AllShare Play изберете Снимки.

2. Отдясно на екрана маркирайте и изберете устройство, в което са снимките, които искате да видите.

3. Ако AllShare Play показва папки, изберете папката, която съдържа снимките, които искате, и после отидете на стъпка

4. Ако AllShare Play показва само миниатюри, отидете направо на стъпка 4.

5. За да сортирате слайдшоуто, изберете

►, като използвате дистанционното управление.

- За да видите друга снимка ръчно, натиснете бутона ◀ или ▶. Стандартно дистанционно управление / За да смените снимка ръчно, плъзнете пръст наляво или надясно по тъчпада. Smart Touch Control

- По време на слайдшоуто ще бъдат показани поред всички файлове от списъка, като се започне с

избрания.

- Когато гледате снимка или слайдшоу, можете да добавите фонова музика, ако имате музикални файлове на същото устройство.
- Ако изберете грешната фонова музика, не може да смените музиката, докато BGM (Фонова музика) не се изтегли.

Бутони за управление на възпроизвеждането на Фото

- ◀◀ / ▶▶

  Скоростта на слайдшоуто се променя, както следва (Бавно, Нормална, Бързо). Скоростта се показва в горния десен ъгъл на екрана.

- ◀, ▶ Стандартно дистанционно управление /

  Плъзнете пръст наляво или надясно

  Smart Touch Control

  Преминаване на предишната или

следващата снимка.

- ■

  Връщане към екрана на списъка с файлове.

- ►

  Стартиране на слайдшоу

- ⏸

  Пауза на слайдшоу

Използване на менюто Инструм. с Снимки

- За да използвате менюто Инструм. със

снимки, трябва първо да маркирате фото файл в списъка на екрана. След като сте маркирали снимка в списъка на екрана, можете да използвате следните опции в менюто Инструм.:

– Преглед

  Позволява да сортирате списъка с файлове по един или четири критерия.

– Пусни избраното

  Позволява да изберете един или повече файлове за моментално

изпълнение.

– Изпрати

Позволява да изпращате музикални файлове в уеб хранилището или други устройства.

📝 За да използвате Изпрати, трябва да сте влезли в Smart Hub.

– Влизане / Излизане

Можете да влезете или излезете от вашия акаунт на Smart Hub.

– Добави в списък

Позволява да създавате списъци. Когато създавате списъци за изпълнение, можете да изпълните серия снимки лесно и бързо.

– Отиди на списъка

Преместване към екрана на списъка за изпълнение.

– Информация

Показва подробна информация за избрания файл.

- Когато изпълнявате фото файл, можете

да използвате следните опции:

– Иди в Списък снимки

  Преминаване на екрана на списъка с файлове.

– Старт слайдшоу / Стоп слайдшоу

  Друг начин е да изберете ► за стартиране на слайдшоу или ıı за спиране на слайдшоу с дистанционното управление.

– Скорост слайдшоу

  Можете да избирате скоростта на

слайдшоуто по време на слайдшоу. Друг начин е да изберете ◀◀ или ▶▶, като използвате дистанционното управление.

– **Ефект за слайдшоу**

  Можете да задавате разнообразни ефекти на слайдшоуто.

– **Фонова музика включена** / **Фонова музика изключена**

  Можете да включвате и изключвате фоновата музика.

– **Настройка фонова музика**

  Може да задавате и избирате фоновата музика по време на гледане на снимка или слайдшоу.

– **Режим картина**

  Може да променяте Режим картина.

– **Режим на звука**

  Може да променяте Режим на звука.

  Налично само когато е включена фоновата музика.

– **Увеличение**

Можете да увеличавате изображения в режим на цял екран.

– Върти

Може да завъртате изображения.

– Информация

Показва подробна информация за избрания файл.

Използвате на функцията Преглед с фото файлове

Когато използвате функцията AllShare

Play с уеб хранилище, Преглед не се поддържа.

1. За да сортирате файлове в списъците с файлове, изберете D, като използвате дистанционното управление. Появява се екранът Преглед.
2. Изберете критериите на сортиране.

- Вид на папка

  Показва папките в устройството в азбучен ред. За да видите имена на файлове и миниатюри, изберете папка.

- **Заглав.**

  Сортира и показва заглавието на файловете по символ/номер/азбучен/специален ред.

- **Най-късна дата**

  Сортира и показва файловете по последна дата на създаване.

- **Най-ранна дата**

  Сортира и показва файловете по най-ранната дата на създаване.

- **Ежемес.**

Сортира и показва фото файловете по месец.

Изпращане на вашите снимки

Позволява да изпращате вашите снимки с акаунта Family Story или други устройства

За да използвате Изпрати, трябва да сте влезли в Smart Hub.

1. Например, предположете, че искате да изпратите Family Story.
2. За да изпратите фото файлове в

списъка, маркирайте файл, отворете менюто Инструм., като използвате дистанционното управление, и после изберете Изпрати.

3. Изберете фото файла, който искате да изпратите. Знакът ✓ се появява отляво на квадратчето за отмятане.

4. Повторете стъпка 3, за да изберете допълнителни записи.

   За да изберете всички файлове в списъка, изберете Избор всички. За

да отмените даден избор, изберете отново файла.

5. Когато сте готови, изберете Изпрати. Появява се екранът Изпрати.
6. Изберете устройство на местоназначение за изпращане.
7. Изберете семейната група за споделяне. Ще се появи изскачащ прозорец.
8. Въведете съобщение, което да изпратите на семейната група, която

сте избрали.

В екранът на клавиатурата QWERTY, можете да използвате клавиатура, свързана към телевизора, за да въвеждате съобщения.

9. Когато сте готови, изберете Изпрати.

Музикален (В AllShare Play)

→ AllShare Play → Музикален

Възпроизвеждане на Музика

За повече информация за форматите субтитри и кодеците вж. "Поддържани формати за субтитри и Възпр. на AllShare" в раздела "Друга информация".

1. На екрана AllShare Play натиснете бутона със стрелка, за да изберете

Музикален.

2. Изберете устройството, което съдържа файловете, които искате да изпълните.

3. Ако AllShare Play показва папките, маркирайте и изберете папка, която съдържа музикалните файлове, които искате да изпълните, и отидете на стъпка 4. Ако AllShare показва само файлове, отидете направо на стъпка 4.

4. Изберете желания музикален файл от списъка или изберете ►,

като използвате дистанционното управление.

- За да се преместите на предишната страница, изберете ◄◄, като използвате дистанционното управление. За да се преместите на следващата страница, изберете ►►, като използвате дистанционното управление.

- По време на изпълнение на музика може да превъртате бързо напред

и назад с бутоните ◀◀ или ▶▶ на дистанционното управление.

Ако звукът не е нормален при възпроизвеждане на MP3 файлове, регулирайте Еквилайзер в менюто Звук. (Премодулиран MP3 файл може да причини проблеми в звука.)

Бутони за управление на възпроизвеждането на Музика

По време на възпроизвеждане може да

използвате допълнителни функции долу вдясно на екрана.

- **Възпр. / Пауза**

  Може да пускате или правите пауза в музикален файл. Друг начин е да изберете ► или II, като използвате дистанционното управление.

- **Режим повтаряне**

  Можете да изпълните един или всички музикални файлове в списъка няколкократно.

- **Реж.разбъркване**

  Може да възпроизвеждате музиката последователно или произволно.

- **Режим на звука**

  Може да променяте Режим на звука.

Използване на менюто Инструм. с Музика

- **За да използвате менюто Инструм. с Музика, трябва първо да маркирате музикален файл в списъка на екрана. След като сте маркирали музикален**

файл в списъка на екрана, можете да използвате следните опции в менюто Инструменти:

- **Преглед**

  Можете да сортирате списъка с файлове по един или четири критерия.

- **Пусни избраното**

  Позволява да изберете един или повече файлове за моментално изпълнение.

- **Изпрати**

Позволява да изпращате вашите музикални файлове с акаунта Family Story или на друго устройство.

За да използвате Изпрати, трябва да сте влезли в Smart Hub.

– Влизане / Излизане

Можете да влезете или излезете от вашия акаунт на Samsung

– Добави в списък

Позволява да създавате списъци. Когато създавате списъци за

изпълнение, можете да изпълните група музикални файлове лесно и бързо.

- **Отиди на списъка**

  Преместване към екрана на списъка за изпълнение.

- **Кодиране**

  Можете да изберете формат на шифроване от списъка.

- **Информация**

  Показва подробна информация за

избрания файл.

Използване на Пусни избраното с музикални файлове

1. Маркирайте музикален файл от списъка.
2. Отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното управление и изберете Пусни избраното.
3. Изберете записа, който искате да

добавите. Знакът ✓ се появява в квадратчето за отмятане отляво.

4. Повторете стъпка 3, за да изберете допълнителни записи.

   За да изберете всички файлове в списъка, изберете Избор всички. За да отмените даден избор, изберете отново файла.

5. Изберете Възпр.. Избраните музикални файлове ще бъдат изпълнени.

Използване на Преглед с Музика файлове

Когато използвате функцията AllShare Play с Family Story, Facebook или Picasa, а не USB устройство, Преглед не се поддържа.

1. За да сортирате файлове в списъците с файлове, изберете D, като използвате дистанционното управление. Появява се екранът Преглед.
2. Изберете критериите на сортиране по ваше желание.

- **Вид на папка**

  Показва папките в устройството в азбучен ред. За да видите имена на файлове и миниатюри, изберете папка.

- **Заглав.**

  Сортира и показва заглавието на файловете по символ/номер/азбучен/специален ред.

- **Изпълн.**

  Сортира и показва файловете по изпълнител в азбучен ред.

- **Албум**

  Сортира и показва файловете по албум в азбучен ред.

- **Жанр**

  Сортирането се извършва по жанра на музиката.

Изпращане на вашите музикални файлове

Позволява да изпращате музикални файлове в уеб хранилището или други устройства.

За да използвате функцията Изпрати, трябва да сте влезли в Smart Hub.

1. За да изпратите музикални файлове в списъка, отворете менюто Инструм., като използвате дистанционното управление, и после изберете Изпрати.
2. Изберете музикалния файл, който искате да изпратите. Знакът ✓ се появява в квадратчето за отмятане.
3. Повторете стъпка 2, за да изберете допълнителни записи.

За да изберете всички файлове в списъка, изберете Избор всички. За да отмените даден избор, изберете отново файла.

4. Когато сте готови, изберете Изпрати. Появява се екранът Изпрати.
5. Изберете устройство на местоназначение за изпращане и после изберете Изпрати.
6. От тези стъпки следвайте инструкциите на екрана.

Записана телевизия (В AllShare Play)

→ AllShare Play → Записана телевизия

За да използвате функцията за запис или Timeshift, свързаното USB устройство трябва да бъде на разположение за запис. Форматиране на устройството се препоръчва за използване на USB HDD.

- Не прекъсвайте връзката към устройството по време на форматирането му. Ако форматирате устройството, всички файлове ще се

изтрият.

Преди да форматирате вашето устройство за телевизора, направете резервни копия на файловете си, за да ги предпазите от повреда или загуба на данни. SAMSUNG не носи отговорност за повреждане и загубване на данни.

За запис на текущо излъчвана програма

Позволява да запишете програма, която се излъчва текущо.

Първо задайте текущия час, за да използвате тази функция.

1. **Когато записвате излъчвана програма, изберете ●, като използвате дистанционното управление. Ще се появи изскачащ прозорец.**

   - Препоръчваме използването на USB твърд диск с поне 5 400 об./мин., но USB твърд диск от тип RAID не се поддържа.
   - USB устройството за съхранение не

може да записва, преди да премине Тест производителн..

Файловата система на PVR (Персонален видео рекордер) изхода и приложението за камера са различни. Затова не можете да записвате и двата изходни типа на същото USB устройство. За да направите запис с PVR и приложението за камера, трябва да запишете, като използвате

различни USB портове.

2. Изберете Дълж., за да зададете часа на запис, после изберете OK.

Възпроизвеждане на програма от Записана телевизия

1. На екрана AllShare Play изберете Записана телевизия.
2. Маркирайте и изберете устройство, което искате да изпълните.
3. Изберете желания записан файл от

списъка.

За да се преместите на предишната страница, изберете ◄◄, като използвате дистанционното управление. За да се преместите на следващата страница, изберете ►►.

4. Изберете ►.

- Избраният файл се показва най-отгоре с продължителността му.

- ⏪, ⏩

  При всеки избор на ⏪ или ⏩ с дистанционното управление скоростта на възпроизвеждане се променя, както следва. (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏪ 4 / ⏪ 5 / ⏪ 6 / ⏪ 7 / ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3 / ⏩ 4 / ⏩ 5 / ⏩ 6 / ⏩ 7)

- ◀, ▶ Стандартно дистанционно управление /

  Плъзнете пръст наляво или надясно Smart Touch Control

  Прескачане назад или напред от текущата позиция.

- **Бутон II**

  Пауза на сцената.

  – **За изпълнение на забавен кадър:**

    В режим на пауза изберете ⏩,

    като използвате дистанционното

    управление. При всеки избор на ⏩ с

    дистанционното управление скоростта

    на възпроизвеждане се намалява

    на ⏯1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. Скоростта на

    възпроизвеждане се показва в горния

    ляв ъгъл.

– **За постъпково изпълнение: В режим на пауза изберете ıı, като използвате дистанционното управление. При всеки избор на функцията ıı с дистанционното управление, ще се появява нов кадър.**

  - **За да се върнете на нормална скорост на възпроизвеждане, изберете ▶, като използвате дистанционното управление.**

  - **Продуктът не възпроизвежда звук в**

режим на постъпково или забавено изпълнение.

Постъпковото или забавено изпълнение работят само в права посока.

Използване на менюто Инструм. с Записана телевизия

- На екрана със списък на файлове можете да използвате тези опции:
  - Изпълнение група

Ще изпълни съдържанието на избраните групи.

- **Преглед**

  Позволява да сортирате списъка с файлове по един или четири критерия.

- **Пусни избраното**

  Позволява да изберете един или повече файлове за моментално изпълнение.

- **Изтрий**

  Изтрива файла от списъка.

– **Добави в списък**

Позволява да създавате списъци. Когато създавате списъци, можете да изпълнявате серия от видеоклипове, които искате да гледате бързо и лесно.

– **Отиди на списъка**

Преместване към екрана на списъка за изпълнение.

– **Заключи/Отключи**

За активирани или деактивиране на заключването.

– **Управление на у-вата**

  На устройството можете да сканирате и форматирате.

- Следните функции са налични само при избор на елемент от съдържанието.

  – **Преименувай**

  Смяна на името на съдържанието.

  – **Информация**

  Показва подробна информация за избрания файл.

- По време на възпроизвеждане можете

да използвате тези опции на менюто Инструменти:

- **Иди в Запис списък**

  Спира видеоклипа и ви отвежда на екрана на списъка с файлове.

- **Пускане от началото**

  Можете да рестартирате видео файла от началото.

- **Търси заглавие**

  Когато търсите видеоклип, като използвате клавишите със

стрелки наляво и надясно, или въведете времетраенето направо от дистанционното управление.

– **Търси по време**

  Търсене във видеоклипа или директно въвеждане на времето с дистанционното управление.

– **Режим повтаряне**

  Можете да изпълните един филмов файл или всички файлове в списъка няколкократно.

– **Размер картина**

  Позволява да настройвате размера на картината по ваше предпочитание.

– **Режим картина**

  Може да променяте Режим картина.

– **Режим на звука**

  Може да променяте Режим на звука.

– **Информация**

  Показва подробна информация за избрания файл.

Timeshift

Използване на функцията Timeshift

Ако сте пропуснали предаване, може да го гледате на запис с тази функция.

1. Когато гледате излъчвана програма, изберете ►, като използвате дистанционното управление, за да стартирате функцията Timeshift.
2. Ако искате да спрете функцията Timeshift, изберете ■, като използвате

дистанционното управление.

- Режим Timeshift работи за макс. 90 минути.
- Функцията Timeshift не се поддържа за аналогови канали.
- Функциите на Timeshift са деактивирани за всички канали, заключени с Заключване канали.

Преди да използвате функцията Timeshift и функцията за запис...

Записаните видеоклипове са защитени с DRM (digital rights management) и не могат да се изпълнят на компютър или други телевизори. Отбележете, че файлове, записани на телевизора, не могат да се използват, след като се смени дънната платка.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Препоръчваме използването на USB твърд диск с поне 5 400 об./мин., но USB

твърд диск от тип RAID не се поддържа.

- Наличността както на записващата, така и на функцията Timeshift може да е различна, в зависимост от качеството на картината и свободното място на диска.
- USB флаш памет не е съвместима.
- Когато Timeshift се използва на максимум, паузата може да се отмени.
- Когато заснемането се извърши както от функцията PVR (личен видеорекордер), така и от устройство, което поддържа

функцията HDMI-CEC, записването с функцията PVR има приоритет.

- Ако USB устройството не премине успешно Тест производителн., то трябва да премине през Формат у-вото и отново Тест производителн., преди да записвате с Ръководство или Канал.

- Функциите на Timeshift могат да се използват само с USB устройство за съхранение, което е преминало Тест производителн..

- **Ако се опитвате да записвате или да използвате функцията Timeshift с устройство, което не е преминало Тест производителн., функцията няма да се стартира.**

- **Ако функция, която изключва (Таймер заспиване, Таймер изключване и т.н.) е настроена за време, което влиза в противоречие със записа, телевизорът ще бъде изключен веднага след завършване на записа.**

- За работа на Timeshift USB устройството изисква 1,5 GB свободно място.
- Функцията Запис по график изисква 100 MB свободно място на USB устройството.
- Ако свободното място на USB устройството падне под 50 MB, докато работи Запис по график, функцията Запис по график се преустановява автоматично.
- Когато работи както функцията Запис по график, така и функцията Timeshift и

свободното място на USB устройството падне под 500 MB, автоматично се преустановява само функцията Запис по график.

- Функцията Timeshift продължава дори след смяна на цифровия канал и потребителите могат да гледат минали програми, като използват записаните данни на Timeshift.

  – Ако телевизорът влезе в състояние, в което функцията Timeshift не

се поддържа (изпълнение на приложение, превключване на входящ канал, смяна на аналогов канал и т.н.), данните на Timeshift не се записват.

- Ако телевизорът влезе в състояние, в което функцията Timeshift не се поддържа (изпълнение на приложение, превключване на входящ канал, смяна на аналогов канал и т.н.), докато работи функцията Timeshift, тя се преустановява автоматично без показване на

допълнително съобщение.

- **Ако потребителят превключи на цифров канал, прекъснатата функция Timeshift се подновява автоматично.**

Използване на функцията DLNA

→ AllShare Play

Можете да възпроизвеждате мултимедийно съдържание, включително видео, снимки и музика, записани в мобилните ви телефони или други устройства (като вашия компютър например), като го управлявате в телевизора чрез мрежата.

За повече информация посетете www.samsung.com или се свържете с центъра

за обслужване на клиенти на Samsung. Мобилните устройства може да имат нужда от допълнителна софтуерна инсталация. За подробности, вж. съответното ръководство за потребителя на всяко устройство.

Ако вашия телевизор Samsung се свърже към DLNA сървър, който не е на Samsung, по време на възпроизвеждането може да се появи проблем със съвместимостта.

Като свържете вашия телевизор Samsung към мрежа чрез Възпр. на AllShare, може да използвате оригиналните функции на Samsung, както следва:

- Възпроизвеждане на разнообразни видео формати (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV и т.н.)
- Функция за видео миниатюри
- Функция за показалци (за подновяване на възпроизвеждане

на видео)

- Автоматични глави (навигация по сцени)
- Управление на цифрово съдържание
- Съвместимост с различни формати субтитри (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Търсене по имена на файлове
- и много други

За да използвате изцяло оригиналните DLNA функции на Samsung, се

препоръчва да използвате софтуера Възпр. на AllShare, предоставен с вашия телевизор.

Настройки за AllShare

Меню → Мрежа → Настройки за AllShare

Показва списък на мобилни телефони или свързани устройства, които са настроени с този телевизор за използване на функцията Настройки за AllShare на този телевизор.

Функцията Настройки за AllShare е налична при всички мобилни устройства, които поддържат DLNA DMC.

- Позволи / Забр.: Разрешава/блокира устройствата.
- Изтрий: Изтрива устройствата от списъка.

Тази функция само изтрива името на устройството от списъка. Ако изтритото устройство се включи или се опита да се свърже с телевизора, то

може да се появи отново в списъка.

За изпълнение на мултимедийно съдържание на устройствата, свързани с функцията DLNA, следвайте тези стъпки:

1. На екрана AllShare Play изберете типа съдържание, който искате да изпълните: Видео, Снимки, Музика.
2. Отдясно на екрана изберете DLNA. Телевизорът показва списъка с файлове на свързаното устройство с

функцията DLNA.

3. Изберете устройство. AllShare Play показва достъпните папки или файлове в устройството.
4. Изберете файл от списъка. Избраният файл ще се изпълни.

Изпълняване на мултимедийно съдържание на DLNA устройства

1. Свържете мобилен телефон или други устройства, които поддържат

функцията AllShare Play.

2. Изпълнете мултимедийното съдържание на устройството. Отдолу на телевизора се появява изскачащ екран.

3. Изберете Позволи, за да приемете свързаното устройство. Мултимедийното съдържание на устройството сега може да се изпълни на вашия телевизор.

Можете да намерите разрешените

устройства в Настройки за AllShare.

Показва се прозорец с аларма, който информира потребителя, че мултимедийно съдържание (видео, снимки, музика), изпратено от мобилния телефон, ще бъде показано на вашия телевизор. Съдържанието се възпроизвежда автоматично 3 секунди след появяването на прозореца с аларма.

– Ако затворите прозорецът на

алармата с дистанционното управление, когато се появи, не се възпроизвежда мултимедийно съдържание.

При първия достъп да устройство до телевизора чрез функцията за мултимедия се появява изскачащ прозорец. Изберете **Позволи**. Това позволява телефона да получи достъп до телевизора свободна и да използва функцията **Медия** за изпълнение на

съдържание.

- За да изключите предаването на съдържание от мобилния телефон, задайте устройството на Забр. в Настройки за AllShare.
- Възможно е съдържанието да не бъде възпроизведено на вашия телевизор, в зависимост от разделителната способност и формата.
- Някои бутони може да не действат, в зависимост от типа на мултимедийното

съдържание.

С помощта на мобилното устройство можете да управлявате възпроизвеждането на мултимедия. За подробности, вж. съответното ръководство за потребителя на всяко устройство.

Използване на функцията MHL

Можете да се радвате на видеоклипове, снимки и музика на вашия телевизор, когато го свържете към мобилен телефон, който поддържа функцията MHL (Mobile High-Definition Link).

За да използвате функцията MHL, ви е необходимо сертифицирано за MHL мобилно устройство. Можете да проверите дали мобилното устройство е сертифицирано за MHL на уеб сайта

на производителя на устройството. За да откриете списък със сертифицирани за MHL устройства, отидете на уеб сайта на MHL (http://www.mhlconsortium.org).

За да използвате функцията MHL, следвайте тези стъпки:

1. Със специалния MHL кабел свържете USB порта на мобилното устройство и HDMI IN 3(MHL) порта на телевизора.

Можете също да свържете HDTV адаптер.

2. Изберете Източник, като използвате дистанционното управление. Появява се екранът Източник.
3. Изберете HDMI3.
4. Изпълнете файла.

За да използвате функцията MHL, трябва да надстроите софтуера на телевизора до най-новата версия.

Когато използвате MHL кабел само

порта HDMI IN 3(MHL) на телевизора поддържа функцията MHL.

- Продуктът е официално сертифициран за MHL. Ако се сблъскате с проблем, когато използвате функцията MHL, се свържете с производителя на мобилното устройство.

- Някои мобилни устройства (продукти) може да не поддържат функцията, в зависимост от качеството на

работа или функционалността на устройството.

- Тъй като екранът на телевизора е по-широк от този на мобилното устройство, качеството на картината може да изглежда понижено.
- Когато използвате специалния MHL можете да сменяте свързаното мобилно устройство дори ако телевизорът е в режим на готовност.
- Дистанционното управление на

телевизора поддържа следните бутони:

за стандартно дистанционно управление

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (навигиране в менюто)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (избор)

▶ (изпълнение), ❚❚ (пауза), ■ (стоп)

↩ (връщане към предишното меню)

за Smart Touch Control

Навигиране в менюто: Плъзнете пръста си по тъчпада от едната страна до другата.

Натиснете бутона в центъра на тъчпада.

Телевизорът показва тези функции за управление:

– ◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (избор), ► (изпълнение), II (пауза), ■ (стоп), →▯ (връщане към предишното меню)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ е функция, която ви дава възможност да управлявате всички свързани устройства на Samsung, които поддържат Anynet+, с вашето телевизионно дистанционно управление Samsung. Системата Anynet+ може да се използва само с устройства на Samsung, които разполагат с функцията Anynet+. За да се уверите, че вашето устройство

на Samsung разполага с тази функция, проверете дали върху него има лого на Anynet+.

- Можете да контролирате устройствата Anynet+ само с дистанционното управление на телевизора, а не с бутоните на телевизора.
- Дистанционното управление на телевизора може да не работи при определени условия. В този случай изберете отново устройството Anynet+.

- Функциите на Anynet+ не работят с продукти на други производители.
- За инструкции как да свързвате външни Anynet+ устройства вж. съответното ръководство за потребителя. Трябва да свързвате устройство Anynet+ с HDMI кабел. Някои HDMI кабели може и да не поддържат функциите на Anynet+.
- Anynet+ работи, когато AV устройството, поддържащо Anynet+, е

в режим на готовност или включено.

- Anynet+ поддържа общо до 12 AV устройства. Обърнете внимание, че може да свържете до 3 устройства от един тип.

- Обаче може да свържете само една Anynet+ система за домашно кино.

За да свържете Anynet+ система за домашно кино, свържете системата към телевизора, като използвате HDMI кабел, после:

– За да чувате звук само от предните, левите, десните високоговорители и събуфера на системата за домашно кино, свържете цифров оптичен кабел между порта DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на телевизора и цифровия аудио вход на системата за домашно кино.

– Ако искате да слушате 5.1-канално аудио, свържете HDMI кабели към вашия Anynet+ DVD плейър,

сателитна кутия и т.н. След това свържете порта DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на вашия DVD плейър, сателитна кутия и т.н. (напр. Anynet + устройство 1 или 2) директно към системата за домашно кино, а не телевизора.

Меню Anynet+ (HDMI-CEC)

Менюто Anynet+ се променя в зависимост от типа и състоянието на Anynet+

устройствата, свързани към телевизора.

- Преглед TV

  Сменя от режим Anynet+ в режим на излъчване на телевизия.

- Списък устройства

  Показва списъка с устройствата Anynet+.

- (име на устройство) Меню

  Показва менюто на свързаното устройство. Например, ако е свързан DVD плейър, ще се появи менюто на

DVD плейъра.

- (име на устройство) Инструм

  Показва менюто Инструм на свързаното устройство. Например, ако е свързан DVD плейър, ще се появи менюто Инструм на DVD плейъра.

  В зависимост от устройството това меню може да не е налично.

- (име на устройство) Меню заглавия

  Показва менюто на диска на свързаното устройство. Например, ако

е свързан DVD плейър, ще се появи менюто за диск на DVD плейъра.

В зависимост от устройството това меню може да не е налично.

- Приемник

  Звукът се извежда през приемника.

Настройка на Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  За да използвате функцията Anynet+, Anynet+ (HDMI-CEC) трябва да е в

положение Вкл..

Когато функцията Anynet+ (HDMI-CEC) се деактивира, всички съответни Anynet+ операции се деактивират.

- Автоматично изключване

  Задаване на устройството Anynet+ да се изключва автоматично, когато телевизорът се изключва.

  Ако Автоматично изключване е зададено на Да, работещите външни устройства ще се изключат при

изключване на телевизора.

Може да не е активирано, в зависимост от устройството.

- **Приемник**

  Можете да слушате звук през приемник (напр. домашно кино), вместо през високоговорителя на телевизора.

Превключване на Anynet+ устройства

1. **Отворете менюто Инструм, като използвате дистанционното**

управление и изберете Anynet+ (HDMI-CEC).

2. Изберете Списък устройства. Появява се екранът Списък устройства.

   Ако не можете да намерите желаното устройство, изберете Обнови,за да обновите списъка.

3. Изберете устройство и изчакайте, докато превключването завърши.

   Менюто Списък устройства се появява само когато зададете

Anynet+ (HDMI-CEC) на Вкл. в менюто Система.

- Превключването към избраното устройство може да отнеме до 2 минути. Не можете да отмените операцията за превключване, докато протича.
- Ако сте избрали Anynet+ устройство с функцията Източник, не можете да изпълзвате функцията Anynet+. Уверете се, че сте превключили

на Anynet+ устройство, като използвате Списък устройства.

Слушане през Приемник

Можете да слушате звук през приемник (напр. домашно кино), вместо през високоговорителя на телевизора. За да чувате звук през приемник, отидете на Приемник екрана (Система → Anynet+ (HDMI-CEC) → Приемник). След това изберете Приемник и задайте на Вкл..

- Ако вашият приемник поддържа само аудио, то може да не се появи в списъка с устройствата.
- Приемникът ще работи, когато правилно сте свързали оптичното входно гнездо на приемника към порта DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на телевизора.
- Когато приемникът (напр. система за домашно кино) е включен, може да чувате изходен звук от

оптичното гнездо на телевизора. Когато телевизорът показва DTV (ефирен) сигнал, телевизорът ще изпраща 5.1-канален звук към приемника. Когато източникът е цифров компонент, като DVD плейър, и е свързан към телевизора посредством HDMI, ще се чува само 2-канален звук от приемника.

Използване на функцията ARC

Може да слушате звук от телевизора през приемник, свързан с HDMI кабел, без да е необходим отделен оптичен кабел. За да чувате звук през приемник с функцията ARC, отидете на екрана Приемник (Система → Anynet+ (HDMI-CEC) → Приемник). След това изберете Приемник и задайте на Вкл..

За да използвате функцията ARC, трябва приемник, който поддържа функциите HDMI-CEC и ARC да е

свързан към порта HDMI IN 2 (ARC).

За да деактивирате функцията ARC, задайте Приемник на Изкл.. Дори телевизорът да предава ARC сигнала продължително, получаването от приемника е блокирано.

Отстраняване на неизправности

Меню → Поддръжка → Самодиагностика → Отстраняване на неизправности

За да видите всички елементи от отстраняване на неизправности, отидете на началния екран на електронното ръководство(Меню → Поддръжка → e-Manual → Друга информация) или натиснете бутона SUPPORT и потърсете желания елемент, като изберете глава.

Когато използвате функцията

ИНТЕЛИГЕНТНО взаимодействие, проверете дали е включено съответното меню. (Меню → Система → Управление с глас и движения)

Функцията Гласово управление може да бъде повлияна от неясно произнасяне, ниво на сила на гласа или околен шум. За правилно разпознаване на глас вж. списъка със Стандартни гласови команди на уеб сайта на Samsung (www. samsung.com).

- Качеството на Гласово управление може да е различно, в зависимост от езика.

- Функцията У-ние с движения може да се повлияе от осветеността на стаята и яркостта на разпознаването лице. Освен това скоростта на разпознаване на У-ние с движения може да е различна, в зависимост от ъгъла на камерата на телевизора и скоростта на работа. Затова препоръчваме да

регулирате околното осветление и ъгъла на камерата, преди да използвате У-ние с движения.

Ако имате други въпроси, обадете се в центъра за обслужване на клиенти на Samsung или посетете "www. samsung. com".

Качество на картината (Отстраняване на неизправности)

Като начало изпълнете Тест на картина и се уверете, че вашият телевизор показва правилно тестовото изображение.

(Отидете в Меню → Поддръжка → Самодиагностика → Тест картина)

Ако тестовото изображение се показва правилно, причината за лоша картина може да е източникът или сигналът.

Образът на екрана на телевизора не се вижда така добре, както се виждаше в магазина.

- Ако имате аналогов кабел/цифрова приставка, надстройте до цифрова приставка. Използвайте HDMI или компонентен кабел, за да получите HD (висока детайлност) качество на картината.
- Кабелни/сателитни абонати:Опитайте каналите с HD от списъка с канали.
- Свързване на антената: Опитайте

станциите с HD след изпълнението на автоматично програмиране.

Много канали с висока детайлност са подобрени от съдържание със SD (стандартна детайлност).

- **Регулирайте изходната разделителна способност за видео сигнал от кабел/ цифрова приставка на 1080i или 720p.**
- **Гледайте телевизора от минималното препоръчвано разстояние на базата на размера и детайлността на сигнала.**

Картината е изкривена:грешка с големи квадрати, малки квадрати, на точки, пикселизация

- Компресирането на видео съдържание може да причини изкривяване на картината, особено при бързо движещи се картини, като например спортни предавания и екшън филми.
- Ниско ниво на сигнала или лошо качество могат да са причината за

изкривяване на картината. Това не е проблем на телевизора.

- Използването на мобилни телефони в близост до телевизора (в рамките на 1 м) може да причинят шум в картината на аналогов или цифров телевизор.

Цветът е грешен или липсва.

- Ако използвате компонентна връзка, проверете дали компонентните кабели са свързани към правилните

гнезда. Неправилни или разхлабени връзки може да причинят проблеми с цветовете или празен екран.

Има влошен цвят или яркост.

- Регулирайте опциите на Картина в менюто на телевизора (отидете в Картина / Цвят / Яркост / Острота).
- Регулирайте Икономично в менюто на телевизора (отидете в Меню → Система → ECO решение → Икономично)

- Опитайте да нулирате картината до настройките по подразбиране (отидете в Меню → Картина → Нулиране картина)

Има пунктирана линия на ръба на екрана.

- Ако размерът на картината е зададен на Побери в екрана, променете на 16:9.
- Променете разделителната способност на кабела/сателитната кутия.

Картината е черно-бяла.

- **Ако използвате AV композитен вход, свържете видео кабела (жълт) със зеленото гнездо на компонентния вход 1 на телевизора.**

Картината замръзва, изкривява се или се забавя при смяна на каналите.

- **Ако вашият телевизор е свързан с кабелна кутия/сателитна приставка,**

свържете отново кабела за променлив ток и изчакайте, докато кабелната кутия/сателитната приставка се рестартира.

- Задайте изходната разделителна способност на кабелната кутия на 1080i или 720p.

Качество на звука (Отстраняване на неизправности)

Преди всичко, изпълнете Тест звук, за да потвърдите, че звукът на вашия телевизор работи правилно. (Отидете в Меню → Поддръжка → Самодиагностика → Тест звук)

Ако звукът е OK, проблемът със звука може да бъде причинен от източника или сигнала.

Няма звук или звукът е твърде нисък при максимална стойност на силата на звука.

- Проверете силата на звука на външното устройство, свързано с вашия телевизор.

Картината е добра, но няма звук.

- Задайте опцията Избор говорител на ТВ говорител от менюто на звука.
- Уверете се, че аудио кабелите от външното устройство са свързани с

правилните входни гнезда за аудио сигнала на телевизора.

- Ако използвате външно устройство, проверете опцията за аудио изход на свързаното устройство (напр. може да се наложи да промените аудио опцията на кабелната си кутия на HDMI, ако към телевизора ви е свързан HDMI).

- Ако използвате кабел за DVI към HDMI, ви е необходим отделен аудио кабел.

- Ако телевизорът ви има извод за слушалки, се уверете, че в него няма включено нищо.

Високоговорителите издават необичаен шум.

- Проверете кабелните връзки. Уверете се, че не е свързан видео кабел с аудио вход.
- За свързване на антена или кабел проверете силата на сигнала. Ниското ниво на сигнала може да причини

изкривяване на звука.

Няма картина, няма видео (Отстраняване на неизправности)

Телевизорът не иска да се включи.

- Уверете се, че адаптерът за променлив ток е включен здраво в контакта и телевизора.
- Уверете се, че контактът работи.

Телевизорът се изключва автоматично.

- Уверете се, че Таймер заспиване е

зададен на Изкл. в менюто Настройка.

- Ако вашият компютър е свързан с телевизора, проверете настройките за захранване на компютъра.
- Уверете се, че адаптерът за променлив ток е включен здраво в контакта и телевизора.
- Когато гледате телевизия от свързване на антена или кабел, телевизорът ще се изключи автоматично след 10 ~ 15 минути, ако няма сигнал.

Няма картина/видео.

- Проверете свързването на кабелите (извадете и поставете повторно всички кабели, свързани с телевизора и външните устройства).
- Задайте видео изходите на вашите външни устройства (кабел/цифрова приставка, DVD, Blu-ray и др.) да съответстват на входа на телевизора. Ако например изходът на външното

устройство е HDMI, той трябва да се свърже с HDMI вход на телевизора.

- Уверете се, че свързаните ви устройства са включени.
- Уверете се, че избирате правилния източник чрез избор на Източник, като използвате дистанционното управление.

Този файл може да не се изпълни правилно.

- Това може да възникне поради ниска

побитова скорост на съдържанието. По принцип съдържанието ще се изпълни, но може да има проблеми в изпълнението.

RF връзка (Кабел/Антена) (Отстраняване на неизправности)

Телевизорът не приема всички канали.

- Уверете се, че антенният кабел е свързан стабилно.
- Опитайте Настройка, за да добавите наличните канали към списъка с каналите. Отидете в Меню → Система → Настройка и изчакайте, докато се запаметят всички налични канали.

- Проверете дали антената е поставена правилно.

Картината е изкривена:грешка с големи квадрати, малки квадрати, на точки, пикселизация.

- Компресирането на видео съдържание може да причини изкривяване на картината, особено при бързо движещи се картини, като например спортни предавания и екшън филми.

- **Слаб сигнал може да причини изкривяване на картината. Това не е проблем на телевизора.**

Връзка с компютър (Отстраняване на неизправности)

Появява се съобщението "Не се поддържа".

- Задайте изходната разделителна способност на компютъра така, че да съответства на разделителната способност, която телевизорът поддържа.

Видеото е добро, но няма звук.

- **Ако използвате HDMI връзка, проверете настройките за аудио изхода на вашия компютър.**

Мрежова връзка (Отстраняване на неизправности)

Неуспешно свързване на безжична мрежа.

- Уверете се, че мрежовата връзка е зададена на Безжичен.
- Уверете се, че телевизорът е свързан с безжичен IP маршрутизатор (рутер).

Записване / Timeshift (Отстраняване на неизправности)

USB устройството не е разпознато или Формат у-вото, Проверка на у-вото или Тест производителн. е неуспешно.

- Вж. ръководството за USB устройството, за да проверите дали USB устройството поддържа записване.
- Ако USB устройството има заключване,

уверете се, че е изключено.

- Проверете дали USB устройството може да се форматира при свързване с компютъра. Свържете USB към телевизора и го форматирайте. (От време на време форматирането може да не е успешно.)

- Ако Тест производителн. или форматирането са неуспешни, това означава, че има проблем с USB хардуера или качеството на работа на

USB хардуера е твърде ниско.

Съобщение ме подканя да форматирам USB устройството, което работи добре.

- Ако USB устройството има заключване, уверете се, че е изключено.
- Възстановете USB устройството с функцията за възстановяване в**Проверка на у-вото**.

Функцията за записване не работи.

- Проверете дали е свързано USB устройството.
- Проверете дали каналът е записваем цифров канал.
- Ако сигналът е слаб или не съществува, функцията за запис автоматично ще се затвори.
- Телевизорът няма да записва, ако на USB устройството няма свободно място. Проверете дали е така.

Режим Timeshift не работи.

- Проверете дали е свързано USB устройството.
- Радио каналите и аналоговите излъчвания не се поддържат.
- Не се поддържат канали с излъчване на данни.
- Ако сигналът е слаб или не съществува, функцията Режим Timeshift автоматично ще се затвори.
- Режим Timeshift не може да се

изпълни, ако USB устройството няма свободна памет. Проверете дали е така.

- USB флаш памет не се поддържа. Използвайте USB твърд диск.

Съобщение показва неуспешно преминаване на тест за работа и функцията за запис и режим Timeshift не работят.

- Тези проблеми могат да възникнат, ако използвате нискокапацитетно

USB устройство, което не поддържа записване. Препоръчваме използването на USB твърд диск с поне 5 400 об./мин., но USB твърд диск от тип RAID не се поддържа.

Неуспешно е планирано записване.

- Планираното записване е деактивирано за определени операции (форматиране, тест за работа, проверка за грешки, изтриване), които

имат достъп до файловата система на USB устройството.

- Ако няма свързано USB устройство, телевизорът няма да записва дори и да настъпи планираният час.
- Телевизорът няма да записва, ако на USB устройството няма свободно място. Проверете дали е така.
- Ако записвате канал, заключен с Закл. катег.програма прозорецът за PIN ще се появи, когато се опитате да

възпроизведете записа.

Свързани са няколко устройства за запис, но телевизорът спря да записва.

- Ако са свързани няколко устройства и устройството, зададено като У-во за запис по подр., няма повече свободна памет, функцията за запис няма да работи. Отново опитайте записването. Устройството с най-много свободна памет автоматично ще се зададе като

У-во за запис по подр. и телевизорът ще започне да записва.

Други (Отстраняване на неизправности)

Картината не се показва на цял екран.

- Черни ленти от всички страни при каналите с висока детайлност (HD) при показване на подобрено съдържание със стандартна детайлност (SD) (4:3).
- Ще се покажат черни ленти в горната и долната част на екрана по време на филми, чието съотношение на екрана се различава от това на вашия

телевизор.

- Настройте опциите за размер на картината на вашето външно устройство или телевизор на цял екран.

Дистанционното управление за кабел/цифрова приставка не включва или изключва телевизора или не регулира силата на звука.

- Програмирайте дистанционното управление за кабел/цифрова

приставка да работи с телевизора. Направете справка с ръководството за потребителя за кабела/сателита за код за телевизор SAMSUNG.

Появява се съобщението "Не се поддържа".

- Проверете поддържаната разделителна способност на телевизора и регулирайте в съответствие с изходната разделителна способност на външното

устройство.

Има миризма на пластмаса от телевизора.

- Тази миризма е нормална и ще отшуми с времето.

Информация за сигнала за телевизора не е налично в менюто Самодиагностика.

- Тази функция е налична само за цифровите канали при свързване от антена/РЧ/коакс.

Телевизорът е наклонен настрани.

- Махнете основата на стойката от телевизора и отново я сглобете.

Има трудности при сглобяването на основата на стойката.

- Уверете се, че телевизорът е поставен върху равна повърхност. Необходимо е да използвате магнетизирана отвертка, ако не може да извадите винтовете от

телевизора.

Менюто на каналите е в сиво. (не е налично)

- Менюто Канал е налично само когато източникът на телевизора е избран.

Вашите настройки се загубват след 30 минути или след всяко изключване на телевизора.

- Ако телевизорът е в режим Демо магазинтой ще нулира настройките на аудиото и картината на всеки 30

минути. Сменете настройките от режим Демо магазин на режим За дома в процедурата Настройка. Изберете ТВ Източник, като използвате дистанционното управление, и отидете на Меню → Система → Настройка. Възможно е да се деактивира Демо магазин също чрез Инструм. (Инструм → Демо магазин изкл.)

Имате прекъсваща загуба на аудио или видео.

- **Проверете свързването на кабелите и ги свържете повторно.**

- **Загубата на аудио или видео може да бъде причинена от употребата на много твърди или дебели кабели. Уверете се, че кабелите са достатъчно подвижни за дълготрайна употреба. При окачане на телевизора на стена ние ви препоръчваме да използвате кабели с конектори под 90 градуса.**

Виждате малки частици, ако погледнете отблизо края на рамката на телевизора.

- **Това е част от дизайна на продукта и не е дефект.**

Менюто КВК не е налично.

- **Функцията КВК е налична само когато използвате HDMI или компонентен източник.**

Появява се съобщението "Кодиран сигнал"

или "Слаб/никакъв сигнал".

- **Ако използвате CAM CARD (CI/CI+), проверете дали картата е монтирана в слота за общ интерфейс.**
- **Ако все още има проблем, извадете CAM CARD от телевизора и я поставете в слота отново.**

Изключили сте телевизора си преди 45 минути, а той се включва отново.

- **Нормално е. Функцията за работа**

на телевизора OTA (по ефира) сама актуализира фърмуера, който е изтеглен по време на гледане.

Има повтарящи се проблеми с картината/ звука.

- Проверете и променете сигнала/ източника.

Може да възникне реакция между гумените подложки на основата на стойката и

повърхностното покритие на някои мебели.

- За да я предотвратите, използвайте филцови подложки върху повърхността на телевизора в пряк допир с мебелите.

Можете да поддържате вашия телевизор в оптимално състояние като надстроите най-новия фърмуер от уеб сайта (samsung.com → Поддръжка → Изтегляния) по USB.

На екрана се появява POP (вътрешна банер реклама в телевизора).

Изберете За дома под режим Настройка. За детайли вж. функцията Настройка

Плазменият телевизор бръмчи.

за PDP телевизори Плазмените телевизори обикновено издават лек бръмчащ звук. Това е нормално. Той е причинен от електрическите промени, които се

използват за създаване на изображения върху екрана.

Ако бръмчащият звук е висок, може да сте задали яркостта на телевизора на твърде високо ниво. Опитайте да зададете яркостта на по-ниско ниво.

Също така, можете да чувате високо бръмчене, ако гърбът на вашия плазмен телевизор е твърде близо до стена или друга твърда повърхност. Опитайте също така да превъртите свързващите кабели.

Неправилната инсталация на стенната конзола може да причини по-силен шум.

Проблем със Запазване на образа (Прогаряне).

за PDP телевизори За да минимизирате вероятността от "прогаряне на екрана", това устройство е снабдено с технология против прогаряне. Технологията Измест. пиксели ви разрешава да задавате движение на картината нагоре/надолу

(Верт. линия) и настрани (Хор. точка).

Редовното леко преместване на картината намалява прогарянето на екрана.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Отстраняване на неизправности)

Anynet + не работи.

Проверете дали устройството е Anynet+. Системата Anynet+ поддържа само Anynet+ устройства.

Може да свържете само един приемник (система за домашно кино).

Проверете дали захранващият кабел на устройството Anynet+ е свързан

правилно.

Проверете връзките на Video/Audio/HDMI кабела на Anynet+ устройството.

Уверете се, че Anynet+ (HDMI-CEC) е зададен на Вкл. в менюто за настройка на Anynet+.

Проверете дали дистанционното управление на телевизора е в режим ТВ.

Проверете дали дистанционното управление е съвместимо с Anynet+.

Anynet+ не работи при определени

условия. (Търсене на канали, работа с Smart Hub или Настройка и т. н.)

Когато изваждате и включвате отново HDMI кабела, потърсете отново за устройства или рестартирайте телевизора.

Искам да стартирам Anynet+.

Проверете дали Anynet+ устройството е правилно свързано към телевизора и дали Anynet+ Anynet+ (HDMI-CEC) е

зададено на Вкл. (Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC))

Натиснете менюто Инструм, за да покажете менюто Anynet+, и изберете желаното меню.

Искам да изляза от Anynet+.

Изберете Преглед TV в менюто Anynet+.

Отидете в екрана Източник, като използвате дистанционното управление, и изберете устройство, различно от

устройствата Anynet+.

На екрана се появява съобщението Свързване към Anynet+ устройство.

Не можете да използвате дистанционното управление, докато конфигурирате Anynet+ или превключвате режима на гледане.

Използвайте дистанционното управление, когато телевизорът е приключил конфигурирането на Anynet+

или превключването на режима Anynet+.

Anynet + устройството не възпроизвежда.

Не можете да използвате функцията възпроизвеждане, когато протича Настройка.

Свързаното устройство не се показва.

Проверете дали устройството поддържа Anynet+ функции.

Проверете дали HDMI кабелът е свързан

правилно.

Проверете дали Anynet+ (HDMI-CEC) е зададено на Вкл.. (Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC))

Повторно търсене на Anynet+ устройства.

Anynet+ изисква HDMI връзка. Уверете се, че устройството е свързано към телевизора с USB кабел.

Някои HDMI кабели може и да не поддържат функциите на Anynet+.

Ако връзката се преустанови, защото е

имало прекъсване на захранването или е бил изваден HDMI кабела, повторете сканирането за устройства.

Звукът на телевизора се извежда през приемника.

Свържете оптичния кабел между телевизора и приемника.

Функцията ARC позволява цифров изходен звук, като се използва HDMI IN 2(ARC) порт, и работи само когато

телевизорът е свързан към аудио приемник, който поддържа ARC функция.

AllShare Play (Отстраняване на неизправности)

Този файл може да не се изпълни правилно.

Това може да възникне поради ниска побитова скорост на съдържанието. По принцип съдържанието ще се изпълни, но може да има проблеми в изпълнението.

Съдържанието на някои приложения е само на английски език. Как мога да сменя езика?

Езикът на съдържанието на приложение може да е различен от този на потребителския интерфейс.

Възможността да се сменя езика зависи от доставчика на услугата.

Някои услуги за приложения не работят.

Направете справка с доставчика на услугата.

Вж. помощния уеб сайт за информация за доставчици на услуги за приложения.

Когато се появи мрежова грешка, не мога да използвам други менюта, освен това за настройки.

Ако мрежовата връзка не работи, услугата може да е ограничена, тъй като всички функции без менюто за настройка

са необходими за свързване с интернет.

Web Browser (Отстраняване на неизправности)

1. За да отворите Web Browser, изберете Web Browser. Web Browser може да се покаже различно на компютъра.
2. Web Browser не е съвместим с приложения Java.
3. При опит да се изтегли файл той не можа да се запише и се появява съобщение за грешка.
4. Достъпът може да е блокиран за някои

уеб сайтове или за уеб браузъри на определени компании.

5. Възпроизвеждането на флаш видео може да е ограничено.

6. Електронна търговия за закупуване на продукти онлайн може да не се поддържа.

7. Превъртането на уеб страница, която позволява само част от страницата (а не цялата) да бъде превъртана, може да причини развалени знаци.

8. ActiveX не се поддържа.

9. Някои опции не са достъпни в режим Раздел. (За достъп до тези опции превключете на раздел Курсор.)

10. Част от текста може да се покаже в развален вид, защото е ограничен броят поддържани шрифтове.

11. Отговорът на команда на дистанционното управление или на екрана може да се забави временно, ако текущо се зарежда страница.

12. Зареждането на уеб страницата може да се забави или да спре при някои операционни системи.

13. Не се поддържа Копиране и Поставяне.

14. Когато пишете имейли или публикувате съобщения, някои функции (напр. смяната на размера или цветовете) могат да не се поддържат.

15. Броят на показалците и регистрите, който може да се запамети, е

ограничен.

16. Максималният брой прозорци, който може да се отвори едновременно може да е различен, в зависимост от условията на работа с браузъра или модела на телевизора.

17. Скоростта на работа в браузъра зависи от мрежовите условия.

18. КВК се деактивира автоматично, ако на браузъра се изпълнява видеоклип. Възможно е след прекъсване от

КВК видеоклиповете да не започнат възпроизвеждането и да се наложи опресняване на страницата.

19. Уеб браузърът може да изпълнява само MP3 аудио файлове.

20. Функцията за импортиране или експортиране на показалци е съвместима само с определен формат файлове за показалци. (съвместим формат:формат 1 за показалци на Netscape)

21. Когато импортирате или експортирате показалеца, дървото на папките не се включва.

22. Ако импортирате показалец в компютъра от телевизора, показалецът ще се запише в папката "Samsung Smart TV Bookmark".

23. Ако часът не е настроен в менюто (Меню → Система → Час → Часовник), информацията за хронологията може да не се запамети.

24. Посетените сайтове се запаметяват в хронологичен ред и се премахват от списъка постепенно, като първо се изтриват най-отдавна посетените страници.

25. Част от видео или аудио съдържанието може да не се изпълни по време на флаш изпълнение, в зависимост от поддържания аудио/видео кодек.

26. Рязка смяна на яркостта на картината във видео прозореца може да повлияе

на яркостта на околната неподвижна картина. за PDP телевизори

27. Не се поддържа видео съдържание, което изисква Flash Player 10.2 или по-нова версия.

Използване на Smart Touch Control

Бърз преглед на Управление със Smart Touch

- ⏻: Включва и изключва телевизора.
- ＋ / —: Регулира силата на звука.

- ∧ / ∨: Сменя каналите.
- RETURN↩: Връща се към предишното меню.
- VOICE🎙: Позволява достъп до функцията Гласово управление. Когато натиснете и задържите бутона, телевизорът показва списъка с команди. Можете да говорите, като използвате микрофона, вграден във вашето дистанционно управление. За повече информация за функцията Гласово управление вж.

раздел "Разпознаване" в електронното ръководство или ръководството за потребителя.

За изход от функцията Гласово управление пуснете задържания бутон.

- NUMBER: Показва екрана с цифрови бутони. Може да изберете номер, като използвате тъчпада.
- : Показва приложенията на Smart Hub. Вж. глава "Разширени функции" → Smart

Hub в електронното ръководство.

Ако не натиснете бутон за 30 секунди, Управлението със Smart Touch ще се зададе автоматично на спящ режим. За да "събудите" Управлението със Smart Touch, натиснете тъчпада.

Първоначално сдвояване

Когато включите телевизора за пръв път, трябва да свържете вашето Управление със Smart Touch към телевизора.

1. **Включете телевизора, като натиснете бутона ⏻ на дистанционното управление.**

2. **Телевизорът автоматично ще се свърже към Управлението със Smart Touch. Изчакайте, докато връзката е готова.**

Ако искате да извършите отново сдвояване, натиснете бутона PAIRING в центъра на задното капаче. Smart Touch Control ще се инициализира.

Бутон PAIRING на Smart Touch Control.

Калибриране на тъчпада

За да калибрирате тъчпада на Управлението със Smart Touch, следвайте тези стъпки:

1. **Натиснете бутона NUMBER в продължение на 3 секунди. Калибрирането започва.**
2. **Когато е готово, всички светодиоди**

в горната част на Управлението със Smart Touch мигат два пъти едновременно.

- При калибриране не пипайте тъчпада.
- Ако тъчпадът изгуби точността си, прекалибрирайте тъчпада като повторите стъпки 1 и 2.

Използване на тъчпада

- **Преместване на маркиране**

Плъзнете пръста си от една страна в противоположната посока.

За да местите маркирането продължително, плъзнете пръста си от една страна в противоположната посока и после задръжте пръста си на ръба на съответната посока.

- **Избор на елемент**

Натиснете тъчпада

- Отворете екрана Хронология.

Натиснете бутона отляво на центъра на тъчпада. Показва списък с последно използвани функции. Можете лесно и бързо да изберете отново функция, като

използвате тъчпада.

- Отворете менюто Инструм.

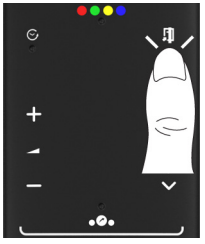

Натиснете бутона отдясно на центъра на тъчпада. Бързо избиране на често използвани функции.

- Отваря екрана с цветове и функции за управление на възпроизвеждането.

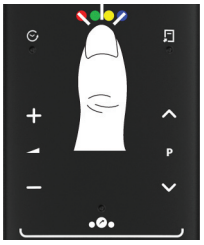

Натиснете бутона ● ● ● ● горе в центъра на тъчпада. Телевизорът показва цветовете и функциите за управление на възпроизвеждането:

- Отворете екрана с бързи клавиши за функции.

Натиснете бутона отдолу на центъра на тъчпада. Бързо избиране на често използвани функции:

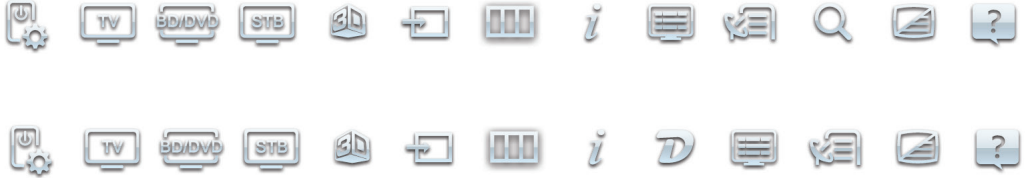

за Италия

За въвеждане на номер на канал с

Управлението със Smart Touch

1. По време на гледане на предаване натиснете бутона NUMBER на вашето дистанционно управление. Телевизорът показва екрана на канала с този номер.
2. Въведете желан номер на канал, като използвате дистанционното управление.

Когато въведете номер на канал, телевизорът показва автоматично

попълнен списък, елементите на който започват със съответния номер на канал.

Ако смените канал, като въведете номера му, съответният номер на канала се запаметява в списъка автоматично. Можете лесно и бързо да смените канал, като използвате списъка със запаметени канали.

с ИЧ бластер

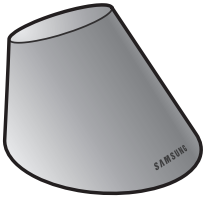

Ако свържете ИЧ бластер към вашия телевизор, можете да управлявате свързаните устройства от телевизора, като използвате Управлението със Smart Touch.

Сдвояване на ИЧ бластер

1. **След като поставите батериите,**

включете ИЧ бластер. Следвайте диаграмата в отделението за батерии.

2. Насочете ИЧ бластер в посока на ИЧ приемник на телевизора и натиснете бутона PAIRING отдолу на ИЧ бластер.

3. Телевизорът автоматично ще се свърже към вашия ИЧ бластер и Управлението със Smart Touch.

Ако процесът на свързване е неуспешен, опитайте отново от стъпка 2.

Настройване на универсално дистанционно управление

Позволява да управлявате цифрова приставка (STB), BD плейър или и двете, когато са свързани към телевизора, като използвате Smart Touch Control. След като свържете устройството към телевизора, Smart Touch Control може да управлява клавишите за навигация, цифровите клавиши и други

клавиши, необходими за управление на устройството.

За да свържете външното устройство към телевизора чрез Управлението със Smart Touch, следвайте тези стъпки:

1. **Когато свържете ИЧ бластер за пръв път, се появява изскачащ прозорец. Изберете Да, за да настроите ИЧ бластер и Smart Touch Control, и след това докоснете тъчпада.**

2. За да нулирате ИЧ бластер и Smart Touch Control, натиснете бутона на Smart Touch Control и после изберете Настр. Унив. дистанционно.

3. Изберете Настр. на у-во за управление и после натиснете тъчпада.

4. Изберете външно устройство от свързаните устройства и после натиснете тъчпада.

5. Изберете порта, който се използва за свързване на външното устройство, и

после натиснете тъчпада.

Уверете се, че избраното устройство е включено. Ако е изключено, включете го и натиснете **Обнови**.

6. **Изберете Търсене на марки и после натиснете тъчпада. Появяват се клавиатура и поле за въвеждане. Въведете първите няколко букви и цифри от името на марката на вашето устройство, като използвате Smart Touch Control, после изберете Готово**

отдолу на клавиатурата. "В списъка, който се появява под полето за въвеждане, изберете името на марката на вашето устройство и натиснете тъчпада.

Ако искате да потърсите марката на STB (цифрова приставка), можете да търсите за STB по марка или доставчик на кабелни услуги.

7. Изберете ТЪРСЕНЕ НА МОДЕЛ и после натиснете тъчпада. Появяват

се клавиатура и поле за въвеждане. Въведете първите няколко букви и цифри от името на модела на вашето устройство, като използвате Smart Touch Control, после изберете Готово отдолу на клавиатурата. В списъка, който се появява под полето за въвеждане, изберете името на модела на вашето устройство и натиснете тъчпада.

Ако търсенето за име на модел на

работи правилно, потърсете с част от името на модела или използвайте търсене за препоръчителен код за модел.

8. Изберете Изтегляне и после натиснете тъчпада. Изтеглете данните за конфигуриране на ИЧ бластер по същия начин.

9. Когато са завършени всички настройки, изберете бутона Готово и натиснете тъчпада.

Когато използвате BD система за домашно кино с универсално дистанционно управление, възможно е някои функции да не се поддържат. В такъв случай препоръчваме използването на функцията Anynet+ (HDMI-CEC).

Използване на търсене на Препоръчително код на модел

1. В стъпката за търсене по име на

модел в настройката на вградената дистанционно управление изберете Препоръчително и натиснете тъчпада.

2. Изберете Изтегляне, за да изтеглите препоръчителния код на модел.

3. Насочете Smart Touch Control към ИЧ сензор на телевизора и натиснете тъчпада, за да пробвате дали устройството работи.

4. Ако изтегленият препоръчителен код на модел не работи, повторете

стъпките от стъпка 3.

Състояние на светодиодните индикатори

- Гледане на ТВ (ТВ + STB)

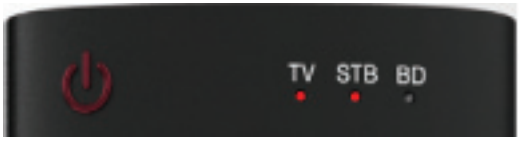

Можете да управлявате телевизора и цифровата приставка, като използвате универсалното дистанционно управление на цифровата приставка. (напр. бутон Volume: регулиране на силата на звука на телевизора. / бутон

Channel : смяна на каналите на STB.)

- Гледане на филм (TB + BD плейър)

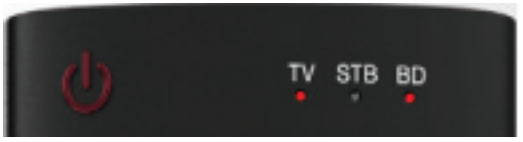

Можете да управлявате телевизора и BD плейъра, като използвате универсалното дистанционно управление на BD плейъра. (напр. бутон Volume: регулиране на силата на звука на телевизора. / бутон TOOLS: отваряне на менюто с опции на BD плейъра.)

- TB

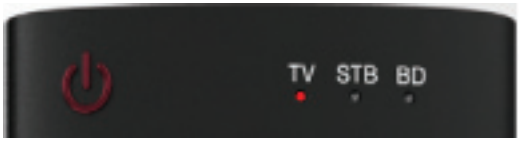

С универсалното дистанционно управление можете да управлявате само телевизора.

- **STB**

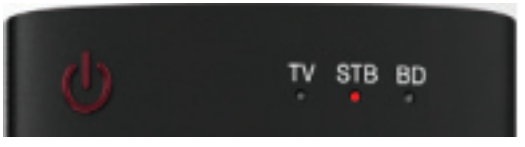

С универсалното дистанционно управление можете да управлявате само цифровата приставка.

- **BD**

С универсалното дистанционно управление можете да управлявате само BD плейъра.

Списък с приложими кодове

		ГЛЕДАНЕ НА ТВ	ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ	Само STB	Само BD
Хардуерен клавиш	Power	ТВ	ТВ	ТВ	ТВ
	Vol +	ТВ	ТВ	STB	BD
	Vol -	ТВ	ТВ	STB	BD
	CH +	STB	BD	STB	BD (глава+)
	CH -	STB	BD	STB	BD (глава-)
	Горен бърз клавиш	ТВ	ТВ	ТВ	ТВ
	Долен бърз клавиш	ТВ	ТВ	ТВ	ТВ
	Return	зависи от маркирането	зависи от маркирането	зависи от маркирането	зависи от маркирането
	Tools	STB	BD	STB	BD
	History	ТВ	ТВ	ТВ	ТВ
	Smart Hub	ТВ	ТВ	ТВ	ТВ
	Voice Input	ТВ	ТВ	ТВ	ТВ
	Щракване (Enter)	STB	BD	STB	BD
	Тъчпад	зависи от маркирането	зависи от маркирането	зависи от маркирането	зависи от маркирането

Екранни клавиши на телевизора	1~0	STB	BD	STB	BD
	◀ ▶ ▲ ▼	зависи от маркирането	зависи от маркирането	зависи от маркирането	зависи от маркирането
	TTX/MIX	STB	Неналично	STB	Неналично
	PRE CH/ENTER	STB	BD	STB	BD
	10	Неналично	BD	Неналично	BD
	Power	STB	BD	STB	BD
	info	STB	BD	STB	BD
	Menu	STB	TB	STB	BD
	Guide	Неналично	Неналично	STB	Неналично
	Search	TB	TB	TB	TB
	Social TV	TB	TB	TB	TB
	3D	TB	TB	TB	TB
	Web Browser	TB	TB	TB	TB
	E-Manual	TB	TB	Неналично	TB
	Repeat	Неналично	Неналично	Неналично	BD
	⏸ ▶ ■ ⏮ ◀◀ ▶▶ ⏭ ◀◀ ▶▶ ●	STB	BD	STB	BD
	Colour	STB	BD	STB	BD
	Mute	TB	TB	STB	BD
	Device	TB	TB	TB	TB
	Source	TB	TB	TB	TB

Поддържани формати на Субтитри и AllShare Play файлове

Субтитри

Външни

- MPEG-4 базиран на времето текст (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- Micro DVD (.sub или .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Вътрешни

- Xsub

  Контейнер: AVI
- SubStation Alpha

  Контейнер: MKV
- Advanced SubStation Alpha

Контейнер: MKV

- SubRip

  Контейнер: MKV

- MPEG-4 базиран на времето текст

  Контейнер: MP4

Поддържани разделителни способности на изображението

Файлово разширение	Тип	Разделителна способност
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Поддържани формати на музикални файлове

Файлово разширение	Тип	Кодек	Коментари
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Не се поддържа функцията Търсене (прескачане). Поддържа до 2 канала
*.ogg	OGG	Vorbis	Поддържа до 2 канала
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro поддържа до 5.1 канала. WMA аудио без загуби не се поддържа.

Видео кодек

Файлово разширение	Контейнер	Видео кодек	Разделителна способност	Скорост на кадри (fps)	Побитова скорост (Mbps)	Аудио кодек
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS Core DRA
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG				
		Window Media Video v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
		SVAF	1920 x 1080		30	
		MVC		24 / 25 / 30	40	
*.webm	WebM	VP8		6 – 30	8	Vorbis

Други ограничения

Ако има грешка в съдържанието или

контейнера, видео съдържанието няма да се изпълни или няма да се изпълни правилно.

- Звукът или видеото може да не работят, ако съдържанието има стандартна побитова скорост/скорост на кадри над съвместимата в кадри/сек (fps), посочена в таблицата по-горе.

- Ако таблицата на индекса е грешна, функцията Търсене (Прескачане) не се

поддържа.

- Когато изпълнявате видеоклип през, той може да не се изпълни гладко.
- Появяването на менюто може да отнеме повече време, ако побитовата скорост надхвърли 10 Mbps.
- Някои USB устройства/цифрови камери може да не са съвместими с плейъра.

Видео декодер

- Поддържа до H.264, Ниво 4.1
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 и AVCHD не се поддържат.
- За всички видео кодеци без MVC, VP8, VP6:
  - Под 1280 x 720: 60 кадъра макс.
  - Над 1280 x 720: 30 кадъра макс.
  - Над GMC 2 не се поддържат.
- Поддържа само SVAF Отгоре/Отдолу и Една до друга.
- Поддържа само BD MVC спец.

Аудио декодер

- **WMA 10 Pro поддържа до 5.1 канала.**

  WMA аудио без загуби не се поддържа.
- **RealAudio 10 без загуби не се поддържа.**
- **QCELP, AMR NB/WB не се поддържат.**
- **Ако Vorbis е само в контейнер Webm,**

  поддържа до 2 канала.

Услуга за данни

Позволява на потребителя да използва информация (тест, снимки, графики, документи, софтуер и т.н.), предавана по излъчваното предаване.

Авт.изп. усл.данни (Вкл. / Изкл.) за Италия

Задава дали да се стартира автоматично услуга за данни.Авт.изп. усл.данни автоматично стартира услугата за данни без намеса на потребителя.

Ако протича някаква друга вторична функция, Авт.изп. усл.данни може да не работи.

Използване на Услуга за данни

Ако каналът, който текущо гледате, предоставя услуга за данни, може да се наслаждавате на различни услуги, като изберете A, като използвате дистанционното управление.

Предоставената информация за

Услуга за данни може да е различна в зависимост от предаването.

Докато използвате услугата за данни, в зависимост от услугата може да е невъзможно да смените канала с функционалните бутони.

1. Изберете A, като използвате дистанционното управление.
:Изберете желаната услуга.

Ако Авт.изп. усл.данни е Вкл., услугата за данни се стартира

автоматично с лента за зареждане. В този случай функцията A не работи.

2. Изберете A, като използвате дистанционното управление. Ще се покаже екранът на услугата за данни.

3. Отидете на желаната опция, като използвате дистанционното управление на екрана с услуги за данни OK. Избраната услуга ще се стартира.

Ако цветният бутон на определена функция се появи на екрана, може да използвате предложената функция, като натиснете съответния бутон.

4. Ако изберете EXIT, услугата за данни ще се затвори.

Основни бутони на Услуга за данни и техните функции

- A (Услуга за данни)

Показва списъка Услуга за данни и веднага стартира Услуга за данни.

- **НАЗАД**

  Връща се на предишния екран.

- **Цветен бутон**

  Изпълнява функции, които съответстват на всяко изображение на цветен бутон на екрана, по време на Услуга за данни.

  Операциите може да са различни, в зависимост от доставчика на услуги.

- **Символ**

Текстът може да се въвежда, като се използват цифрите и буквите, отпечатани на и над цифровите клавиши на дистанционното управление. Ако въвеждате с цифровите клавиши на дистанционното управление в празното място на екрана, където е разположен курсорът за въвеждане на текст, ще се показват съответните букви, цифри или специални знаци, напр., ако натиснете клавиша с цифра 3 в

бърза последователност, на мястото за въвеждане ще се появяват, сменяйки се, съответните букви (D, E и F) и цифрата 3.

- **TEXT**

  Превключва на режим телетекст или се връща на предишния екран.

  Операциите може да са различни, в зависимост от доставчика на услуги.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Мести менюто Услуга за данни нагоре, надолу, наляво или надясно.

- **OK**

  Стартира избран елемент.

- **EXIT**

  Спира работата наУслуга за данни**.**

HbbTV

(в зависимост от страната)

Ще получите достъп до услуги от доставчици на забавление, онлайн доставчици или CE производители чрез HbbTV.

- В някои страни HbbTV е услуга за данни.
- Тази услуга може да се поддържа за други страни.
- Някои програми могат да не

поддържат HbbTV.

1. **HbbTV е изкл. по подразбиране. За да използвате HbbTV, отидете в Система → Услуга за данни и задайте на Активиране.**

   В зависимост от страната.

2. **HbbTV не е налично, когато работи Timeshift или когато се възпроизвежда записан видеоклип.**

3. **Дадено приложение на HbbTV може да не работи правилно временно,**

в зависимост от условията на излъчващата станция или доставчика на приложението.

4. Дадено приложение е налично за използване на HbbTV само когато мрежата на телевизора е свързана към външна мрежа. Приложението може да не работи правилно, в зависимост от условията на мрежата.

5. Ако текущият канал е съвместим както с HbbTV режими за въвеждане

на текст, така и с други режими за въвеждане на текст, активирайте TTX с двукратно натискане на клавиша TTX.

- Когато екранът показва (с A и т.н.), че получавате достъп в HbbTV.
- Изберете TTX, като използвате дистанционното управление, за да влезете в HbbTV режим на въвеждане на текст.
- Изберете TTX двукратно, като използвате дистанционното управление, за да

влезете в HbbTV режим на въвеждане на текст.

Свързване към слот за карта за гледане на телевизия

За да свържете адаптера за CI Card, следвайте тези стъпки:

Препоръчваме да поставите адаптера преди инсталиране.

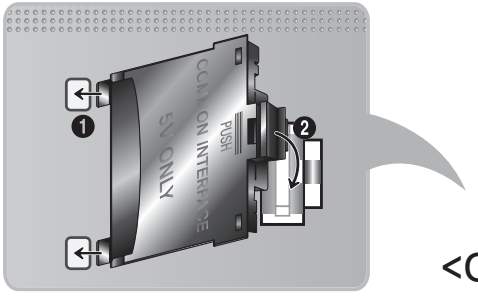

<Отзад на телевизора>

1. Поставете адаптера за CI CARD в двата

отвора на продукта 1.

Локализирайте двата отвора отзад на телевизора. Двата отвора са до порта COMMON INTERFACE.

2. Поставете адаптера за CI CARD в порта COMMON INTERFACE на продукт 2.

3. Поставете картата CI или CI+ CARD

Предупреждение

Препоръчваме да поставите CI card, преди да монтирате телевизора на

стената. След монтиране поставянето може да е трудно. Поставете картата, след като поставите CI-модула в телевизора. Ако поставите първо картата е трудно да поставите след това модула.

Използване на CI или CI+ CARD

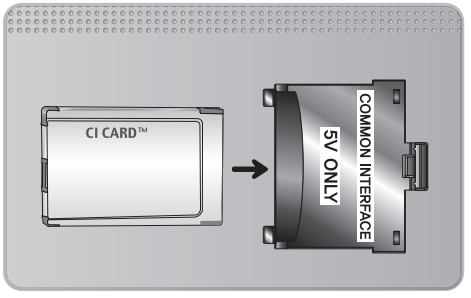

За гледане на платени канали трябва да се постави карта CI или CI+ CARD.

- **Ако не се поставят CI или CI+ CARD, някои канали ще показват съобщението "Кодиран сигнал".**
- **Информацията за сдвояване, съдържаща**

телефонен номер, CI или CI+ CARD, Хост ID и друга информация, ще се покаже след 2-3 минути. Ако се появи съобщение за грешка, се свържете с вашия доставчик.

- Когато конфигурирането на информацията за канала приключи, се показва съобщението Updating Completed (Актуализирането завърши), което показва, че списъкът с канали е актуализиран.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Трябва да получите CI или CI+ CARD от местния доставчик на кабелни услуги.
- Извадете CI или CI+ CARD, като я издърпате леко с ръце, защото изпускането на CI или CI+ CARD може да я повреди.
- Поставете CI или CI+ CARD в посоката, указана върху картата.
- Мястото на гнездото COMMON

INTERFACE може да е различно, в зависимост от модела.

Функция телетекст

(в зависимост от страната)

Индексната страница на услугата телетекст ви дава информация как да използвате тази услуга. За да се покаже правилно информацията от телетекста, сигналът на приемане на канала трябва да е стабилен. В противен случай, информацията може да липсва или някои страници да не се показват.

Можете да сменяте страниците

на телетекста с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.

Телетекст вкл. / смесено / изкл.: Активира режима за телетекст на текущия канал. Натиснете бутона двукратно, за да препокриете телетекста с излъчваната в момента програма. Натиснете го още веднъж за изход от телетекста.

Запаметяване: Запаметяване на страници от телетекст.

Размер: Показване на букви с двоен размер в горната половина на екрана. За преместване на текста в долната половина на екрана го натиснете отново. За да се покаже нормален екран, го натиснете веднъж отново.

Задържане: Задържа дисплея на текущата страница, в случай че има няколко второстепенни страници, които следват автоматично. За да го върнете, натиснете го отново.

Цветни бутони (червен, зелен, жълт, син):

Ако излъчващата компания използва системата FASTEXT, различните теми в страницата с телетекста са с различни цветове и могат да се изберат, като се натиснат бутоните със съответния цвят. Натиснете бутона с цвета, съответстващ на избраната от вас тема. Показва се нова цветна страница. Елементите могат да се избират по същия начин. За да покажете предишната или следващата страница,

натиснете съответния цветен бутон.

Режим: Избира режима на телетекст (СПИСЪК/ FLOF). Ако се натисне по време на режим СПИСЪК, се превключва в режим на запис на списък. В режим запаметяване на списък може да запаметявате страницата от телетекст в списък, като използвате бутона (запаметяване).

Подстраница: Показване на наличната подстраница.

Страница нагоре: Показване на следващата страница от телетекст.

Страница надолу: Показване на следващата страница от телетекст.

Индекс: Показване на страницата на индекса (съдържанието) във всеки момент, докато се показва телетекст.

Разкриване: Показване на скрит текст (например отговори на тестове). За да се покаже нормалният екран, го натиснете отново.

Отказ: Свива дисплея на телетекста, за да се припокрие с текущо излъчваната програма.

Типична телетекст страница

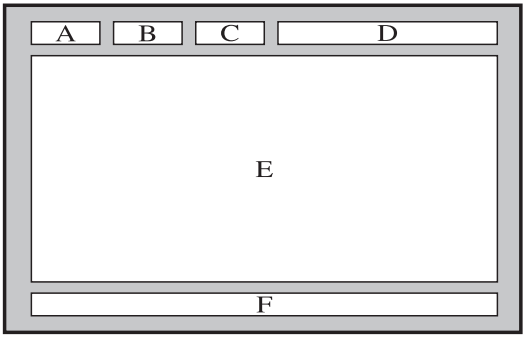

Част	Съдържание
A	Номер на избраната страница.
B	Название на канала на излъчване.
C	Номер на текущата страница или състояние на търсенето.
D	Дата и час.
E	Текст.
F	Информация за състоянието. FASTEXT информация.

Заключалка Kensington против кражба

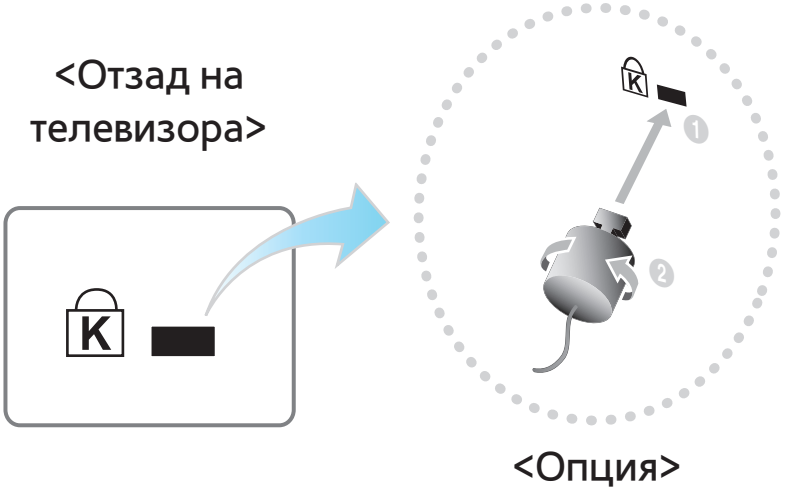

Заключалката Kensington е устройство, използвано за физическо закрепване на телевизора, когато той се използва на публично място.

Увивате кабела на заключалката Kensington около голям неподвижен предмет и после фиксирате заключалката към слота Kensington отзад на телевизора.

Уредът и начинът на заключване може да са различни от илюстрацията по-долу, в зависимост от производителя.

За правилно използване следвайте инструкциите за притежателя, приложени към гнездото Kensington.

Заключалката Kensington не се предоставя от Samsung.

Открийте иконата "🔒" отзад на телевизора. Слота за ключалката Kensington е до иконата "🔒".

За да заключите продукта, следвайте тези стъпки:

1. **Увийте кабела за заключване Kensington около голям неподвижен обект като чин или бюро.**

2. Плъзнете края на кабела с приложената ключалка през края с примката на кабела за заключване Kensington.

3. Поставете заключващото устройство в слота Kensington на продукта.

4. Заключете ключалката.

Това са общи инструкции. За точните инструкции вж. ръководството за потребителя, предоставено със заключващото устройство.

- Заключващото устройство се закупува отделно.
- Мястото на гнездото Kensington може да е различно, в зависимост от модела.

Лиценз

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът двойно-D са запазени марки на Dolby Laboratories.

Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Trademark: Rovi и Rovi Guide са търговски марки на Rovi Corporation и/или нейни дъщерни дружества.

Licence: Системата Rovi Guide е произведена по лиценз от Rovi Corporation и/или нейни дъщерни дружества.

Patent: Системата Rovi Guide е защитена от патенти и патентни заявки, подадени в САЩ, Европа и други страни, включително един или повече патенти на САЩ 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, издадени на Rovi Corporation и/или нейни дъщерни дружества.

Disclaimer: Rovi Corporation и/или нейни дъщерни дружества и свързани филиали не носят по никакъв начин отговорност за точността и наличието на информация за програмната схема или други данни в системата Rovi Guide и не могат да гарантират наличието на услугата във вашия район. В никакъв случай Rovi Corporation и/или свързани с нея филиали не носят отговорност за каквито и да било щети във връзка с точността или наличието на информация за програмната схема или други данни в системата Rovi Guide.

Бележка за лиценза за отворен код

В случай на използване на софтуер с отворен код, лицензите за отворен код са налични от менюто на продукта.

Бележката за лиценза за отворен код е само на английски.